



CARAMUJ® Casa & Jardim


MANUAL DE INSTRUÇÕES RÁPIDO E PRÁTICO

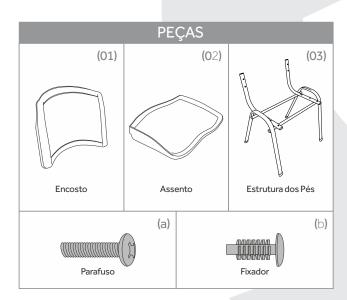


(S) 19 99610-3363 oficialcaramujo@gmail.com www.lojacaramujo.com.br

Fixar o assento(02) na base da estrutura dos pés(03) com os 4 parafusos(a). Se atente em posicionar o acento corretamente conforme a figura abaixo: Parte mais "arredondada" em direção ao encosto, encaixe dos pregos nos furos indicados na estrutura dos pés e nas "entradas internas" do assento;

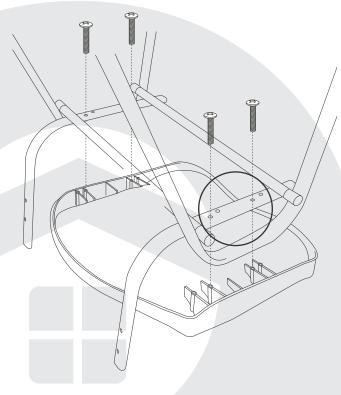


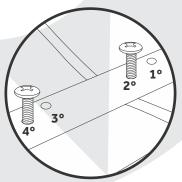

DICA: Os furos que corretos para colocar os parafusos na estrutura dos pés, são o 2º e o 4º, contando do "corte" até a "curva" da "haste". São os mais ao centro da "haste". Encaixar o encosto(01) no topo da estrutura dos pés(03), até que sua única entrada para o fixador (b) fique paralelo ao segundo furo do topo da estrutura, como a imagem a seguir está indicando;

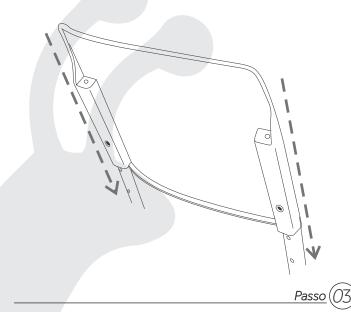

Agora é só fixar o encosto (01) na estrutura dos pés(03) utilizando 2 fixadores(b).

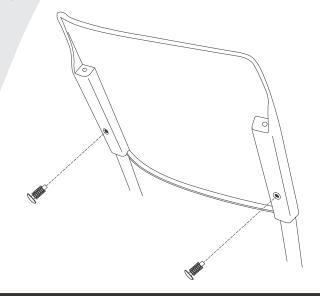

Se houver dificuldade na montagem, favor entrar em contato através dos canais: © 19 99610-3363 oficialcaramujo@gmail.com