




New York

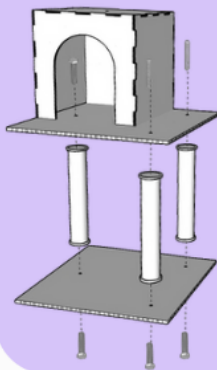


Pegue a base 1 (a que não tem a toca embutida) coloque os canos de 45cm. Logo após coloque a base com a toca. atenção aos furos, eles devem combinar com os canos.

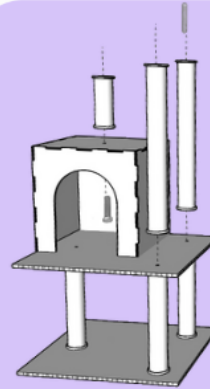


Em seguida os dois canos de 62 cm ao lado da toca e o de 30cm logo acima da toca.

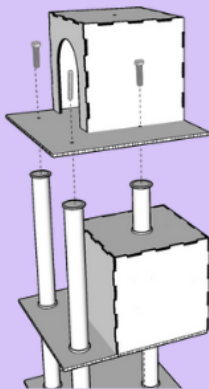

Coloque a outra base com a toca e encaixe os parafusos.

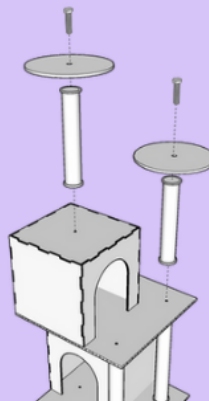

Para finalizar, coloque os últimos canos e depois as bases redondas, assim terminado a montagem.

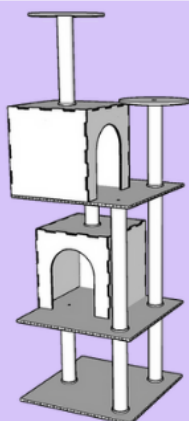

ATENÇÃO

Os canos que vão ser ligados a outros canos devem usar parafuso sem cabeça. E os que vão ser para finalização de percurso serão os parafusos com cabeça.