




Triplex

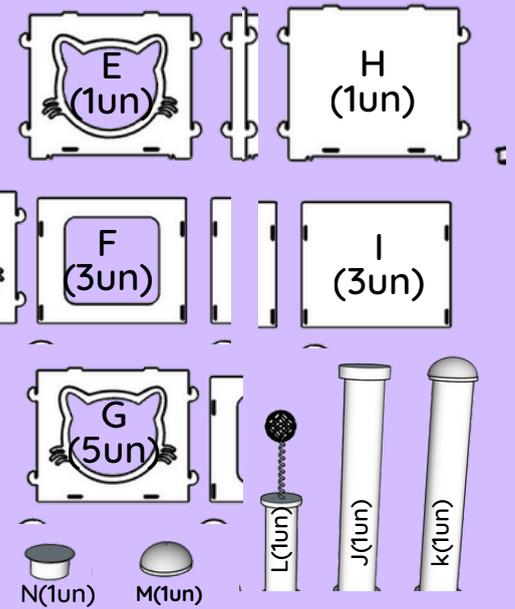

Yanpet Products- W. da S Ferreira Pet - ME CNPJ: 22.504.470/0001-25
Estrada Elias Clapp, 400 - Recreio - Embu Guaçu/SP 06929-480
SAC/tel: 055 11 4663 5090 Email: sac.yanpetproducts@gmail.com

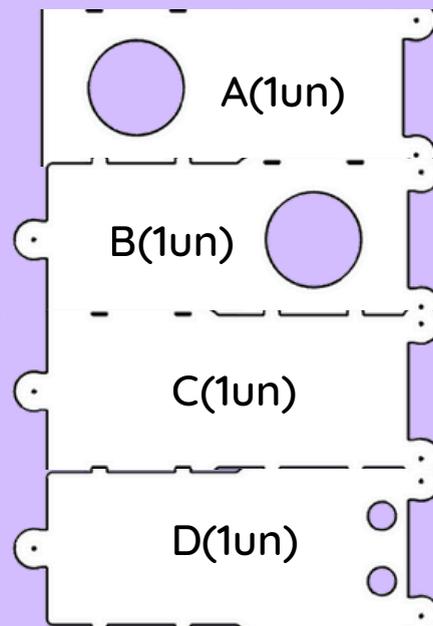


Passo 1

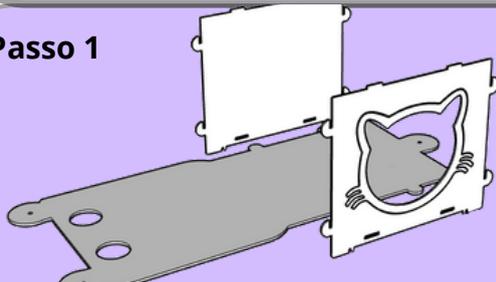


Pegue as peças E e H, encaixe na peça D.

Passo 2

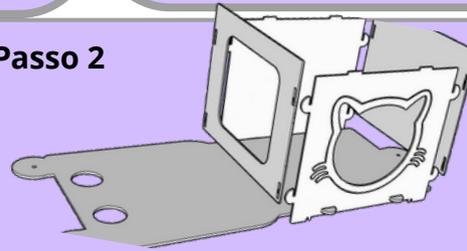


Encaixe as peças F e I nas E e H que colocou anteriormente. Atenção a trava, ela deve encaixar e descer.

Passo 3

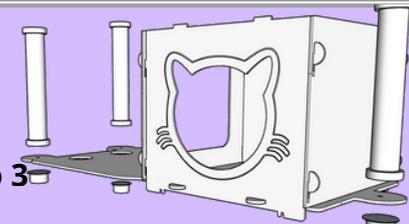


Pegue os canos J e N, junto dos parafusos 1/4, Passe pelo N através a peça D e rosqueie no cano J. Faça isso 3 vezes conforme a imagem.

Passo 4

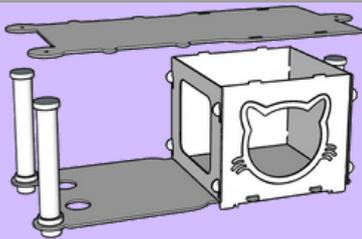


Pegue os parafusos sem cabeça e coloque na ponta dos canos J, em seguida coloca a peça C por cima, conforme imagem.

Passo 5

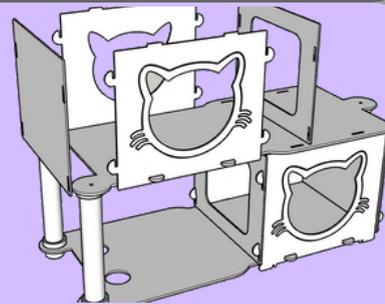


Repita o PASSO 2 na base C.

Passo 6

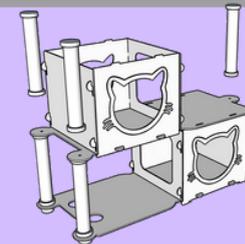


Pegue os Canos J e rosqueie no parafusos sem cabeça e coloque mais parafusos sem cabeça na ponta dos canos J.

Passo 7

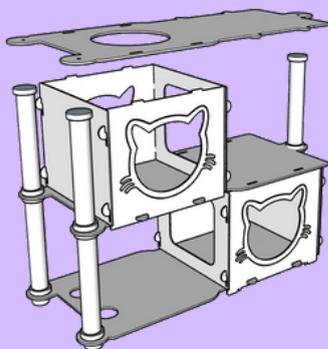


Coloque a base B nos canos J, passando os parafusos pelo furo. conforme imagem acima.

Passo 8

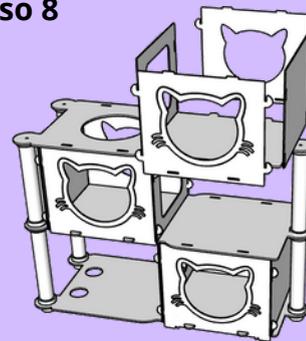

Repita o PASSO 2 na base B.


Passo 9

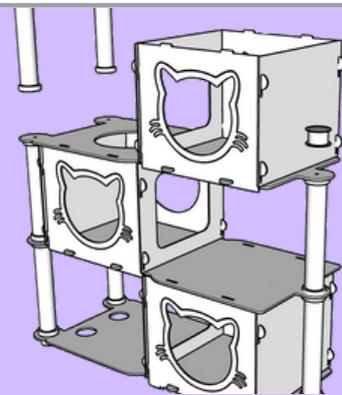

Pegue 2 Canos J e rosqueie no parafusos sem cabeça, em seguida pegue a peça M e rosqueie ao lado do quadrado. conforme imagem


Pegue 2 parafusos sem cabeça e coloque na ponta dos canos J, em seguida coloca a peça A por cima, conforme imagem.

Passo 10

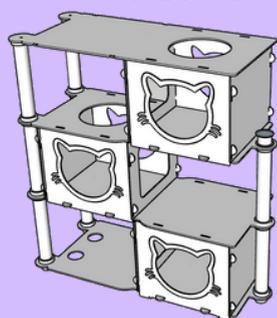


Pegue as peças K e L e coloque na ponta dos parafusos sem cabeça. Por fim, coloque as almofadas.

Passo 11

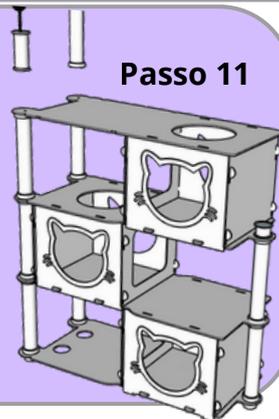

Aviso 1

A almofada com elástico é para encaixar nessas travas da peça A

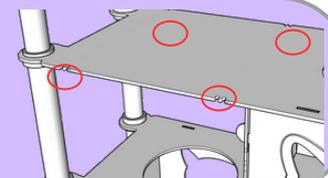

Aviso 2

Encaixar os comedouros nesses buracos da peça D.

