


SOFÁ DE PALLET EURO EPAL

PASSO A PASSO

1 PREPARE A MADEIRA

Selecione, limpe e lixe os 3 pallets.

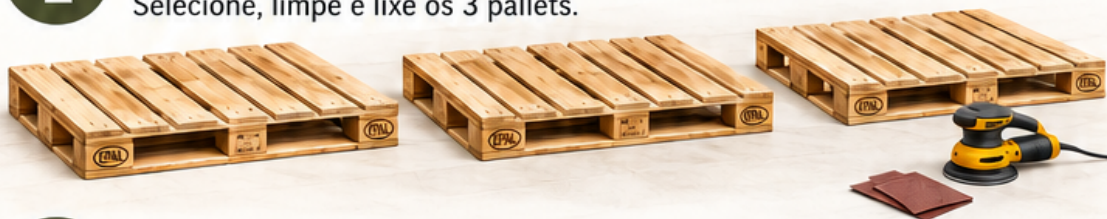

2 MONTE O ASSENTO

Empilhe e fixe 2 pallets entre si.



3 PREPARE O ENCOSTO

Retire os tocos e as ripas inferiores.



4 FIXE O ENCOSTO

Posicione na vertical e parafuse à base.



5 FINALIZE E DECORE

Aplique o acabamento e adicione almofadas.



MATERIAIS



3 pallets Euro EPAL



Parafusos para madeira



Lixas



Verniz ou stain



Almofadas ou futon

MEDIDAS DA BASE



120 x 80 x 30 cm

Encosto: 120 x 80 cm

Sem almofadas

ANTES DE COMEÇAR



Use madeira limpa, seca e sem danos.



Utilize óculos, luvas e proteção respiratória.

DECOR SP

Seu projeto começa com uma boa base.

DO PALLET AO SOFÁ

Medidas, ferramentas e montagem

3 PALLETS

Euro EPAL

120 × 80 cm

Base do assento

30 cm

Altura sem almofada

01 / PLANEJE AS MEDIDAS

O projeto considera pallets de 120 × 80 × 15 cm. Confira as medidas reais antes de começar: dois pallets empilhados formam a base de 30 cm de altura. O painel do encosto tem 120 × 80 cm. Se apoiado no piso, seu topo fica a cerca de 80 cm do chão; a profundidade total depende da posição de fixação atrás da base.

02 / SEPRE MATERIAIS E FERRAMENTAS

Materiais: 3 pallets, parafusos para madeira, lixas, verniz ou stain e almofadas ou futon. Dimensione os parafusos conforme a espessura das peças, sem deixar pontas expostas.

Ferramentas: lixadeira, furadeira/parafusadeira e serra sabre com lâmina adequada para madeira com pregos. Serrote e lixa manual também podem ser usados, com maior tempo e esforço.

03 / EXECUTE A MONTAGEM

1. Prepare. Selecione madeira seca e sem danos. Limpe e lixe faces, bordas e cantos para eliminar farpas.
2. Una a base. Alinhe os dois pallets empilhados. Faça pré-furos e fixe um ao outro nas peças estruturais.
3. Alivie o encosto. Retire os tocos e as ripas inferiores de um pallet. Preserve o painel superior e suas travessas. Remova ou corte os pregos expostos.
4. Fixe o painel. Posicione o encosto atrás da base, na vertical. Parafuse nas travessas e partes resistentes. Se houver movimento, acrescente reforços compatíveis.
5. Proteja a madeira. Retire o pó e aplique verniz, stain ou tinta para madeira conforme o fabricante. Aguarde a secagem e a cura antes de usar.
6. Finalize. Confira todas as fixações e adicione as almofadas. A altura final do assento aumenta conforme a espessura e a compressão do futon.

CUIDADOS NA EXECUÇÃO

Use óculos, luvas e proteção respiratória ao preparar a madeira. Apoie e prenda as peças antes de cortar. Não utilize pallets com contaminação, podridão ou pregos soltos. Confira a estabilidade antes do uso; este guia não define capacidade de carga.