



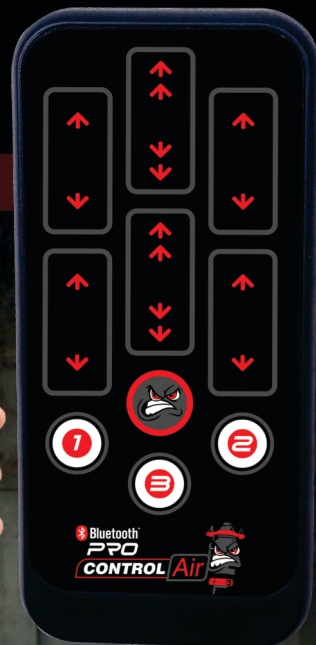

C O N T R O L A I R

MANUAL DE INSTALAÇÃO

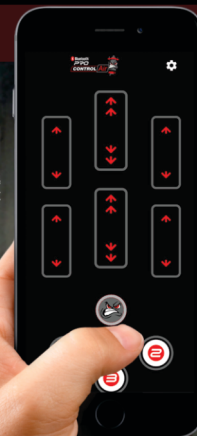

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Bluetooth®
PRO


CONTROL Air





Pro Control Air

FV - Oftec

Baixe o Aplicativo

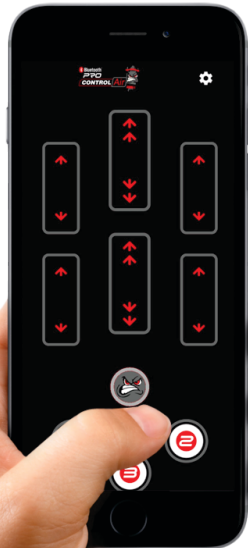

8 CANAIS PADRÃO

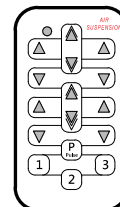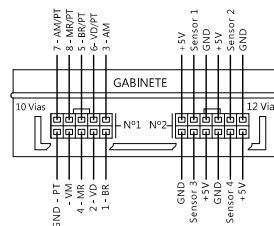


CODIFICAR O CONTROLE

- 1 - Retirar o Conector N°1 (Alimentação).
- 2 - Aguardar 4 Segundos,
- 3 - Recolocar o Conector N°1 (Alimentação).
- 4 - Dentro de 20 Segundos Pressione o Botão

Codificação concluída

NOTA - Não ultrapassar o Tempo de 20 Segundos para efetuar a codificação; caso isso ocorra, iniciar novamente o Processo pelo Item 1.

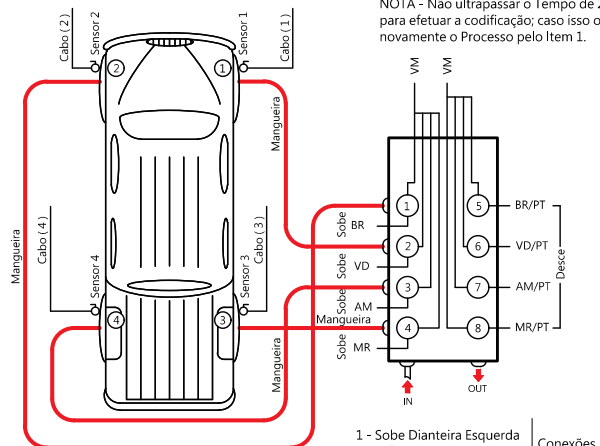

Cores dos Cabos :

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| VD - Verde | VD /PT- Verde lista Preta |
| BR - Branco | BR/PT - Branco lista Preta |
| MR - Marrom | MR/PT - Marrom lista Preta |
| AM - Amarelo | AM/PT - Amarelo lista Preta |
| VM - Vermelho | |
| PT - Preto | |

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1 - Sobre Dianteira Esquerda | Conexões Mangueira |
| 2 - Sobre Dianteira Direita | |
| 3 - Sobre Traseira Esquerda | |
| 4 - Sobre Traseira Direita | |
| 5 - Desce Dianteira Esquerda | Conexões Aberta |
| 6 - Desce Dianteira Direita | |
| 7 - Desce Traseira Esquerda | |
| 8 - Desce Traseira Direita | |

Para baixar o Aplicativo:
Escanear o QR Code e instale o Aplicativo

Conector N°1 Ligar ao Bloco
Conector N°2 Ligar aos Sensores