

Fazer a fixação da corrediça com o parafuso 3.0 x 12 sempre na lateral da gaveta, conforme mostra o desenho.

Passar cola nas cavilhas e fixar 2 cantoneiras nas laterais do gavetão e uma cantoneira na lateral da gaveta menor.

RELATÓRIO DE COMPONENTES


SEQ. MONT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	IF-0671	LATERAL ESQUERDA	1
2	IF-3313	TAMPO	1
3	AC-1413	DIVISORIA	1
4	AC-3388	SARRAFO	1
5	IF-0670	LATERAL DIREITA	1
6	IC-2144	RODAPE	1
7	AC-2144	RODAPE	1
8	AC-2155	SARRAFO	2
9	DT-2963	DURATREE PRE-CORTADO 1325 X 420 X 3.0MM	2
10	BL-6175	FRENTE DE GAVETA	4
11	AP-8027	LATERAL DE GAVETA	8
12	AP-8065	TRASEIRO DE GAVETA	4
13	DP-2863	DURATREE PRE-CORTADO 606 X 390 X 3.0MM	4
14	BL6176	FRENTE DO GAVETÃO	4
15	AP-8028	LATERAL DO GAVETÃO	8
16	AP-8066	TRASEIRO DO GAVETÃO	4
17	DP-2863	DURATREE PRE-CORTADO 606 X 390 X 3.0MM	4
18	IC-2255	MOLDURA	1



BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.
 Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd. Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil
 Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123
 Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est: 555.011.453.112
 e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br



SMARTPHONE, TABLET, PDAs, E SIMILARES COM CONEXÃO COM INTERNET.

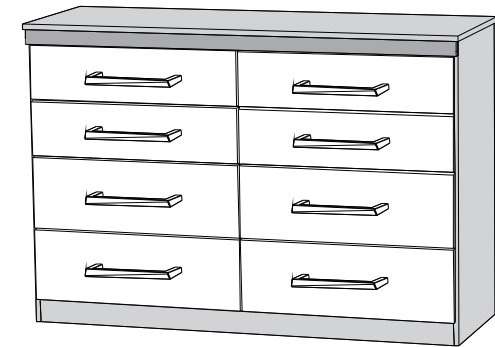

LINHA GÊNIOVA

Dimensões do Produto

Altura: 915mm
 Frente: 1350mm
 Prof. Total: 476mm

CÔMODA 8 GAVETAS

Instruções Gerais:

REVISÃO.: 06 - 28/05/2014

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual.
- Ferramentas para a montagem.



Parafusadeira



Chave Phillips



Martelo



Esquadro

- 1- Abrir a embalagem e usa-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.
 - 2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.
 - 3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas
 - 4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhas.
 - 5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos.
- Uso e limpeza.
- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.
 - Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.
 - Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos.

ESQUEMA DE MONTAGEM 03.2071.


CÓPIA CONTROLADA

Cômoda 8 Gavetas

03.2071.


ATENÇÃO

Para maior facilidade na montagem siga a seqüência numérica.

 **Peso máximo por espaço.**

20
KG

Cavilha 6 x 30
Passar cola em todas as cavilhas

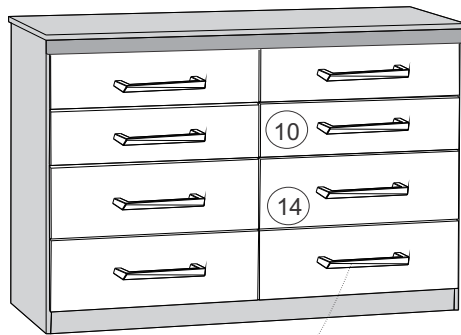

Cantoneira

Cantoneira p/ moldura.
Encaixe a cantoneira no canal da moldura e fixe-a com parafuso 3,5 x 12mm Cabeça Flangeada.

Puxador Gecele
256mm

 Parafuso 3,5 x 12mm
Cabeça Flangeada

Prego 10x10

Os acessórios estão desenhados fora de escala.

Atenção: Antes de começar a montagem do produto fixar a parte A da correção nas laterais e divisória do produto.

Sapata plástica

Parafuso 3.5 x 12

Parafuso 5.0 x 45

Perfil "H" plástico

01-3500
Correção metálica
400mm

Utilização de pés no produto
Se for colocar pés neste produto utilizar no mínimo 6 pés.
A Batrol não se responsabiliza por danos causados no produto se a montagem não seguir esta recomendação.

ESQUEMA DE MONTAGEM

Produto disponível nos padrões

- 30 - Gris / Preto Liso
- 35 - Gris / Branco Indiana
- 43 - Branco Liso / Preto Liso
- 60 - Imbuia / Preto Liso
- 75 - Noce Claro / Noce Escuro

CÓPIA CONTROLADA