

# CAMA 138/128

# Villa

01

## Esquema de montagem



Pessoas Necessárias para Montagem



1 pessoa

Ferramentas Necessárias para montagem (não fornecidas)



Chave Phillips



Chave Fenda



Martelo




Martelo Borracha

### ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- 4- A montagem deste produto deve ser feita por pessoa capacitadas.

### LIMPEZA


- 1- Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

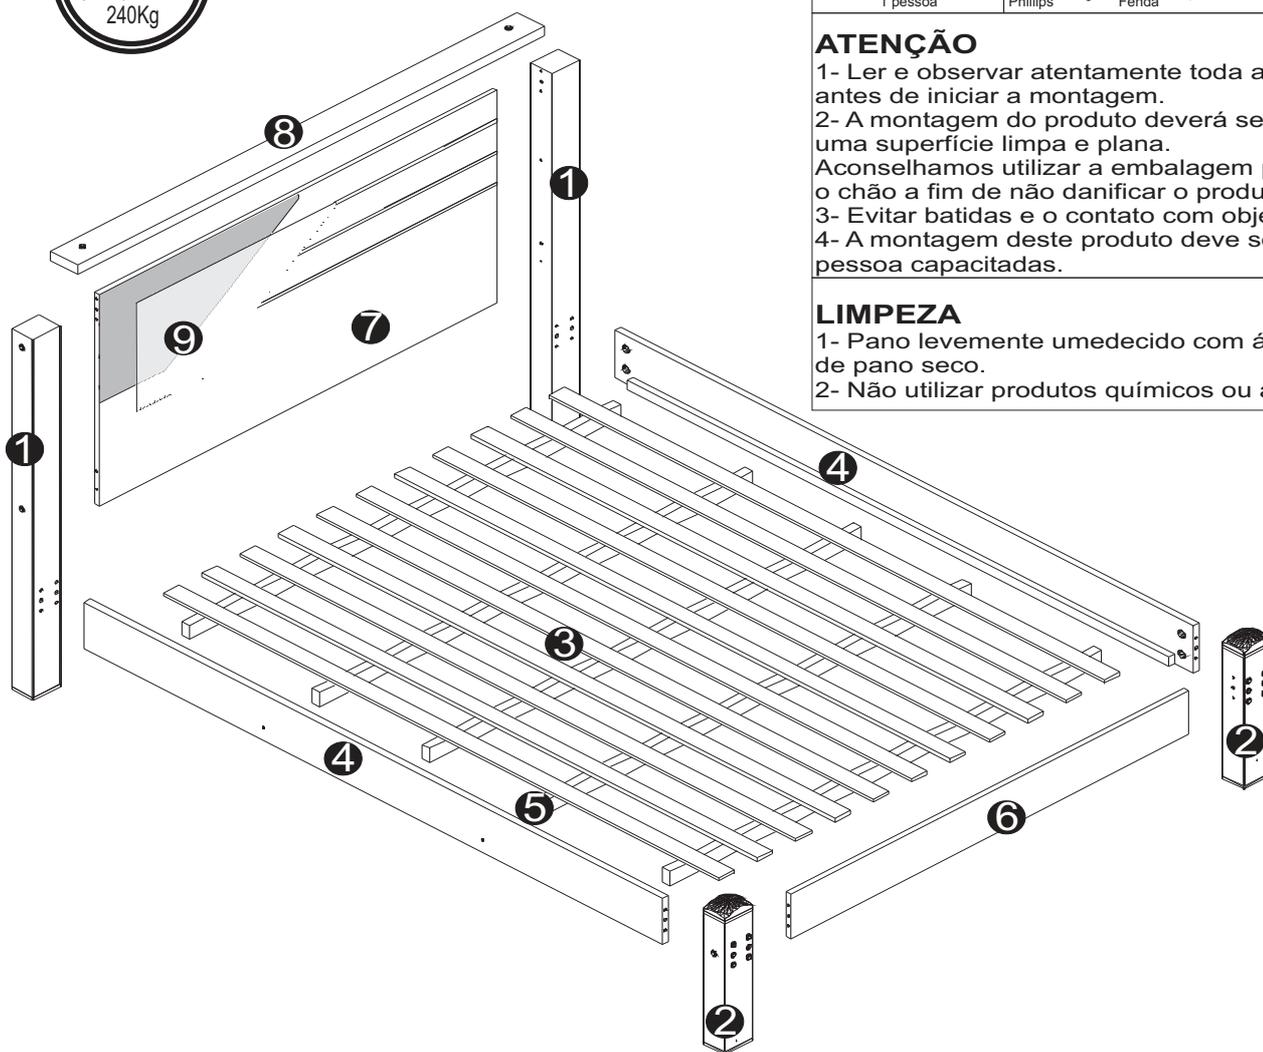

Nº	Peças
01	Pé da Cabeceira
02	Pé da Peseira
03	Ripas de Madeira
04	Barras da Cama
05	Sarrafos do Estrado
06	Travessa da peseira
07	Painel da Cabeceira
08	Chapéu da Cabeceira
09	Aplique da Cabeceira



END; RUA OSVALDO SANTANA Nº 220 DISTRITO INDUSTRIAL FERNANDÓPOLIS; SP  
 CEP; 15600.000  
 FONE; (17) 3465 0500  
 E-MAIL; INCABRAS@INCABRAS.COM.BR

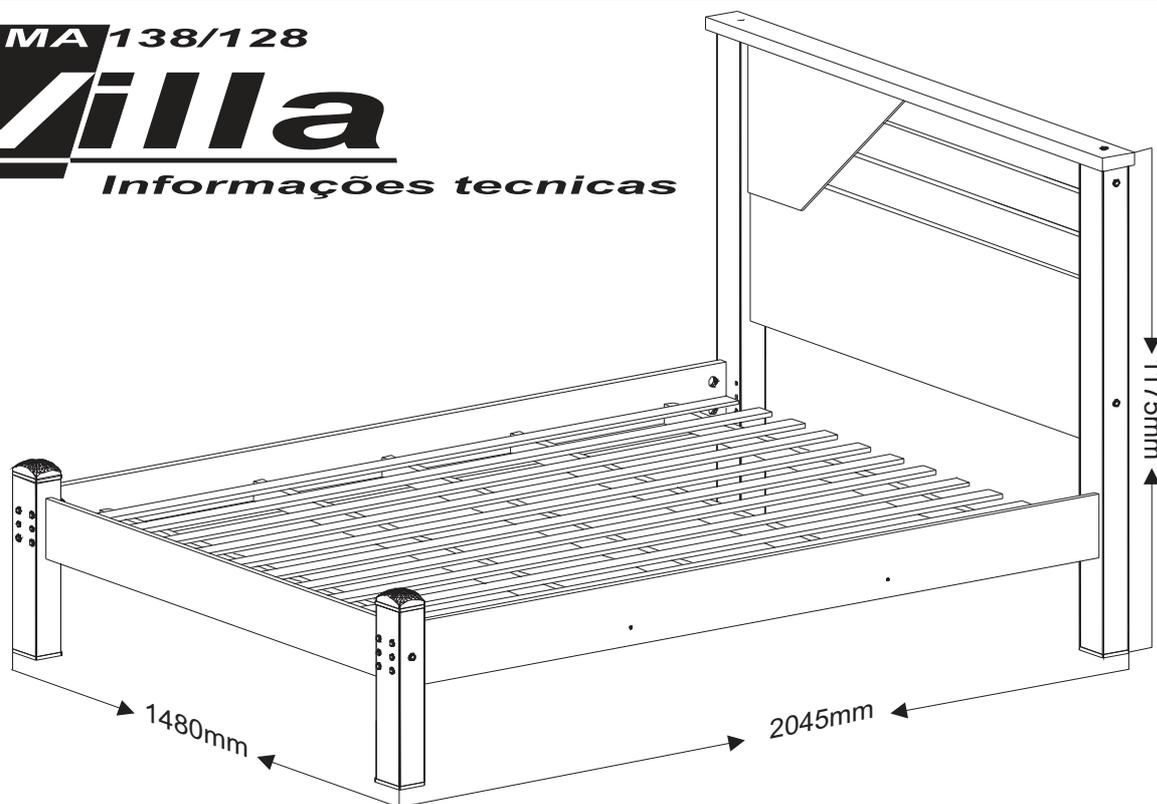


## Medidas do produto montado

Nº	Descrição das Peças	Medidas (mm)	Quant.	Material	Cores		
01	Pé da Cabeceira	1145x90x70	02	Madeira/ps	Branco txt	Avelã txt	Imbuia txt
02	Pé da Peseira	435x90x70	02	Madeira/ps	Branco txt	Avelã txt	Imbuia txt
03	Ripas de Madeira	1850x45x08	11	Laminado Mad.			
04	Barras da Cama	1900x148x35	02	Mdf	Branco txt	Avelã txt	Imbuia txt
05	Sarrafos do Estrado	1400x45x22	05	Laminado Mad.			
06	Travessa da peseira	1290x180x15	01	Mdf	Branco txt	Avelã txt	Imbuia txt
07	Painel da Cabeceira	1290x665x12	01	Mdf	Branco txt	Avelã txt	Imbuia txt
08	Chapéu da Cabeceira	1480x75x30	01	Mdf	Branco txt	Avelã txt	Imbuia txt
09	Aplique da Cabeceira	585x360x06	01	Mdf	Branco txt	Avelã txt	Imbuia txt


## Acessórios em escala 1:1

**A** = Arruela 1/4 (x8)  
(Metal)

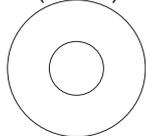

esc.1:1

**B** = Parafuso 1/4x120 (x14)  
(Metal 1/4)

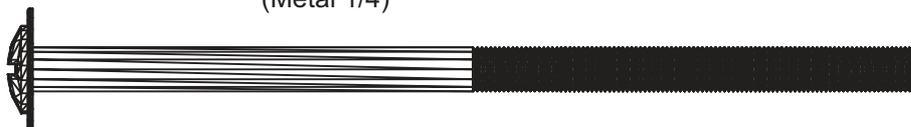



esc.1:1

**C** = Parafuso 4.5x50 (x6)  
(Metal)



esc.1:1

**D** = Porca Plástica  
25X25X15 (x10) (Plástico/Metal)

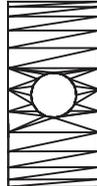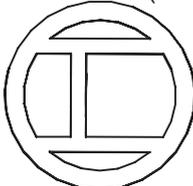


esc.1:1

**E** = Cavilha 6x40 (x8)



**F** = Cavilha 10x40 (x4)



(Madeira)

esc.1:1

Tapa Furos (Plástico)

**G1** = 8mm (x8)

**G2** = 12mm (x4)


**G3** = 15mm (x8)



esc.1:1




esc.1:1




esc.1:1

**I** = Porca Cilíndrica  
10mm (x4)  
(Metal)



esc.1:1

**J** = Cantoneira Plástica  
50X30X25 (x10)  
(Plástico)

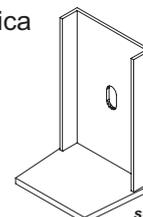

sem escala

**H** = Prego 12x12  
roscado  
(x65) (Metal)




esc.1:1

END: RUA OSVALDO SANTANA Nº 220  
DISTRITO INDUSTRIAL FERNANDÓPOLIS; SP  
CEP: 15600.000  
FONE: (17) 3465 0500  
E-MAIL: INCABRAS@INCABRAS.COM.BR

Montagem passo a passo

E = Cavilha 6x40 (x8)


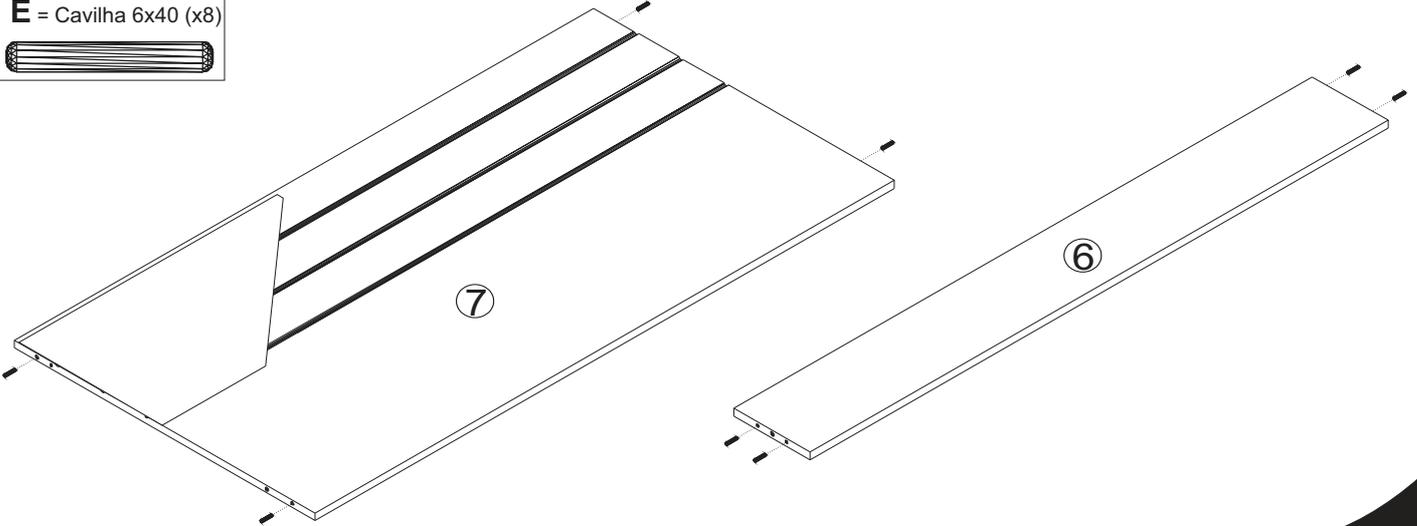


1º

B = Parafuso 1/4x120 (x4)



G3 = Tapa Furos 15mm (x4) = Porca Cilindrica 9x12 (x4)

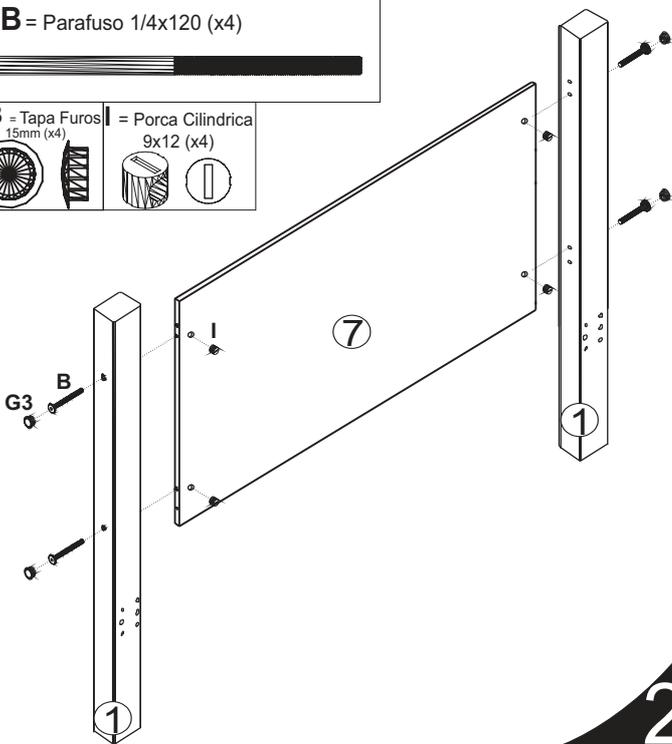


2º

G3 = Tapa Furos 15mm (x2)



C = Parafuso 4.5x50 (x2)

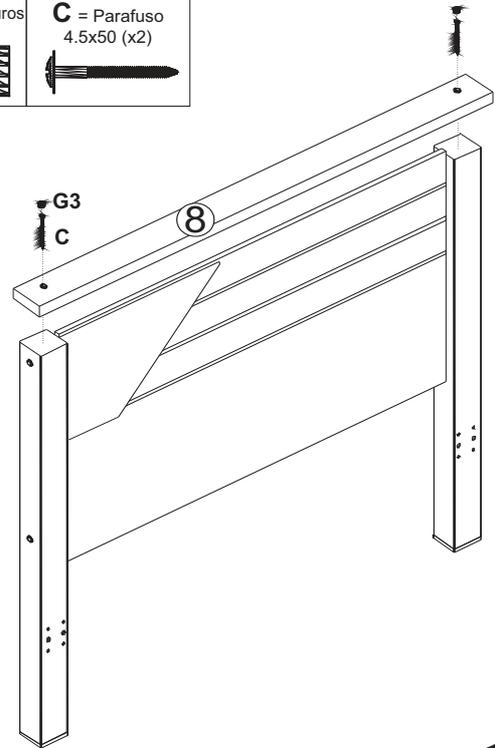

3º


B = Parafuso 1/4x120 (x2)




D = Porca Plástica (x2) 25X25X15



G3 = Tapa Furos 15mm (x2)

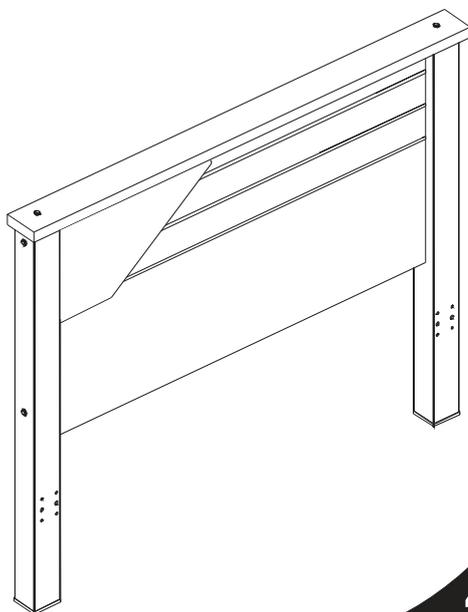


4º

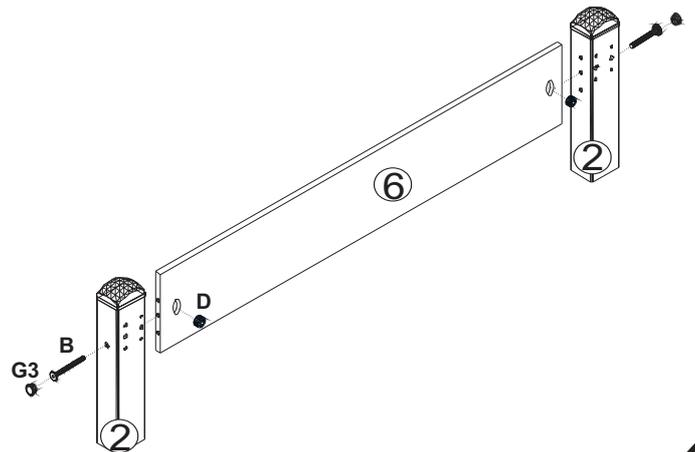

5º

**F = Cavilha 10x40 (x4)**

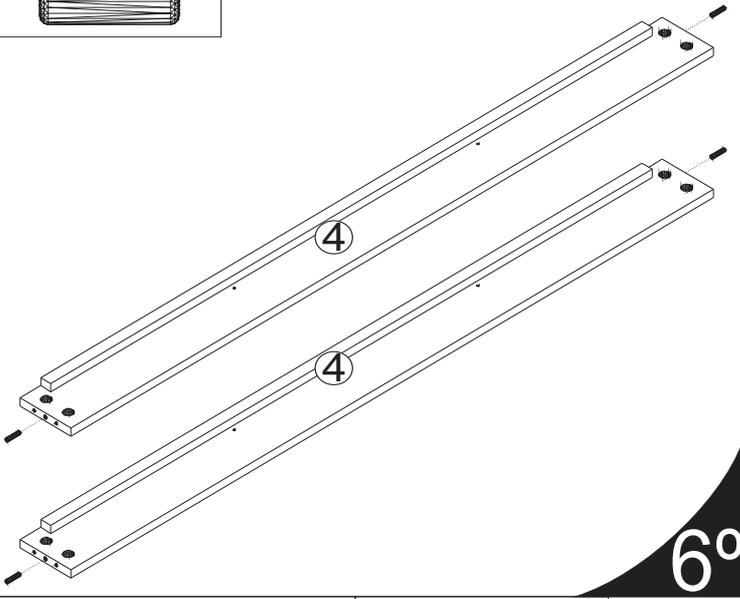

6°


**A = Arruela 1/4 (x8)**



**B = Parafuso 1/4x120 (x8)**




**D = Porca Plástica (x8)**

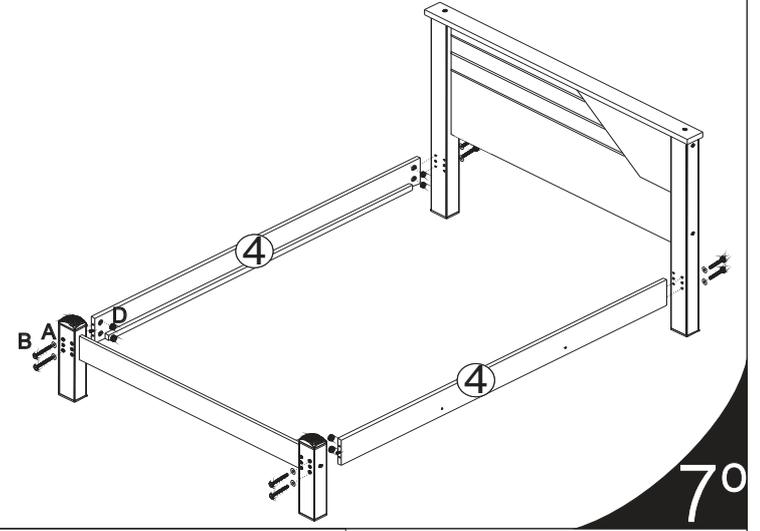


7°

**J = Cantoneira Plástica (x10)**

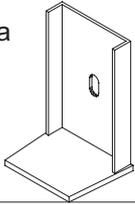


**H = Pregos 12x12 (x10)**

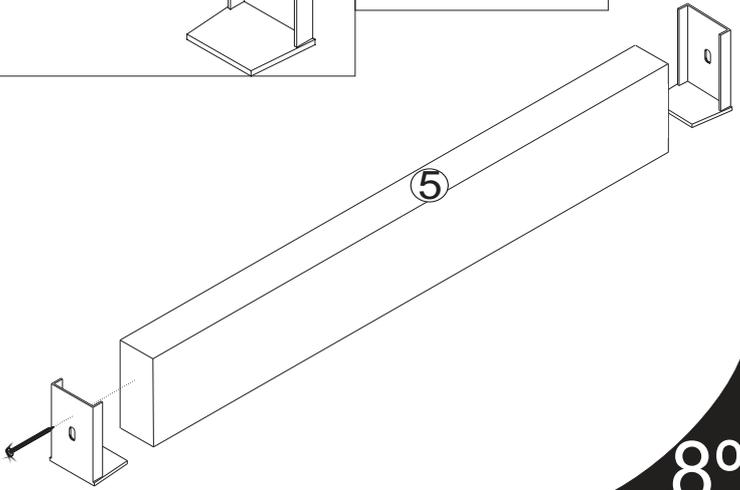



8°

**C = Parafuso 4.5x50 (x4)**

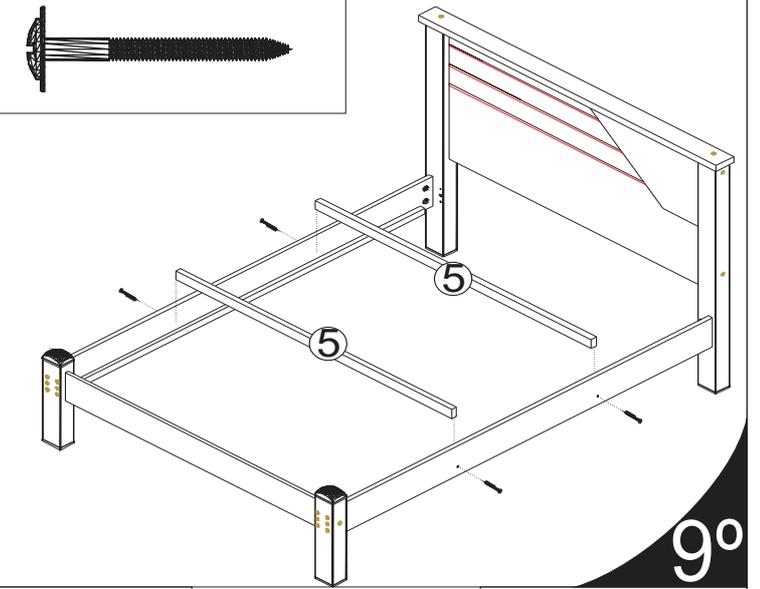

9°

**H = Pregos 12x12 (x33)**

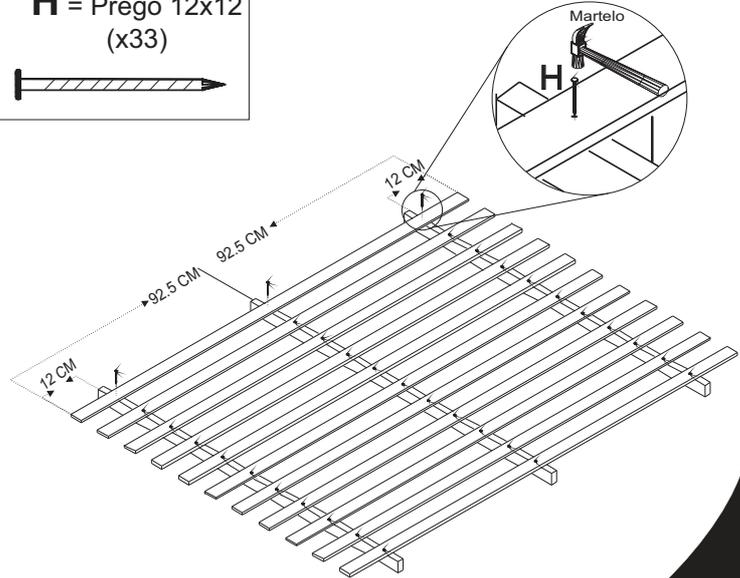


10°

**H = Pregos 12x12 (x22)**



Tapa Furos (Plástico)  
**G1= 8mm (x8) G2= 12mm (x4)**

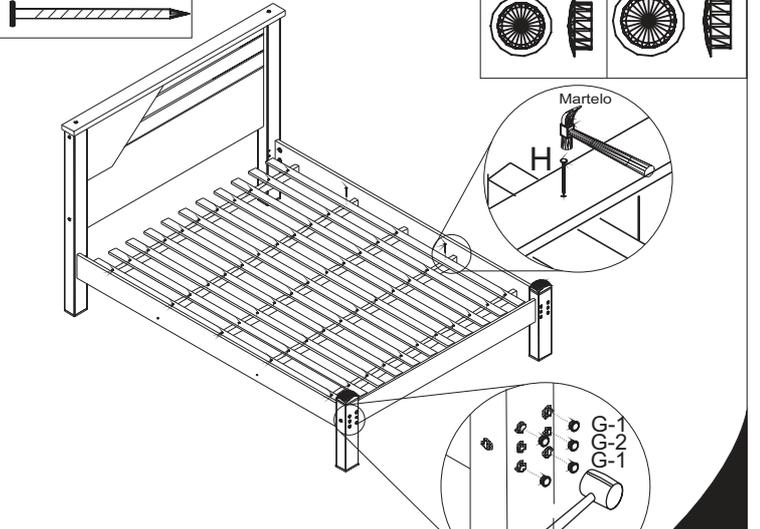

11°

Use os tapa furo G nos furos aparentes da pesera, usando martelo de borracha