

500 - TXTEKA
505 - TXBRANCO
519 - TXNOGAL / TXTEKA
115 - TXNOGAL
502 - TXPRETO/TXCINZA
503 - TXPRETO/TXBRANCO

- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.
- Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com o nosso setor de atendimento ao cliente.
- Teremos enorme prazer em auxiliá-lo.
- Em caso de assistência indicar o código do produto, código da cor e o código da peça danificada.

PRODUTO	CÓDIGO
Armário Multiuso	2000191

Referência 503 TXPRETO/TXBRANCO	Referência 502 TXPRETO/TXCINZA	Referência 115 TXNOGAL	Referência 519 TXNOGAL/TXTEKA	Referência 505 TXBRANCO	Referência 500 TXTEKA	DESCRIÇÃO - MEDIDA (QUANTIDADE)
191020/110	191020/110	191020/115	191020/115	191020/505	191020/500	Lateral Direita/Esquerda - 1825x350x12 (02)
191023/505	191023/130	191023/115	191023/500	191023/505	191023/500	Porta - 1665x291x15 (02)
191002/538	191002/538	191002/220	191002/220	191002/526	191002/220	Fundo Traseiro - 1665x295x03 (02)
191025/538	191025/538	191025/220	191025/220	191025/526	191025/220	Prateleira - 0576x350x12 (06)
191026/110	191026/110	191026/115	191026/115	191026/505	191026/500	Rodapé Frontal/Vista - 0576x080x15 (02)
191027/999	191027/999	191027/999	191027/999	191027/999	191027/999	Rodapé Traseiro - 0576x080x15 (01)

Dimensões do produto
Largura: 600 mm
Altura: 1825 mm
Profundidade: 368 mm

CÓD. - DESCRIÇÃO	QTDE
A 45000 - CAVILHA MADEIRA 06MM	36
B 38006 - DOBRADIÇA DE METAL	06
C 32006 - PARAFUSO 35 X 12 CH	24
D 32050 - PARAFUSO 35 X 25 PN	04
E 32005 - PARAFUSO 40 X 45 CH	08


CÓD. - DESCRIÇÃO	QTDE
G 32004 - PREGO 08 X 08	50
H 39003 - PUXADOR TOSCANO	02
J 37016 - SAPATA	04
K 46207 - PERFIL H 1640MM	01

aramoveis
 Fone:(43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601
 Fone:(Assistência Técnica) 0800 707 2455
 Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2
 CEP: 86703-290 Arapongas - Paraná
 E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br
 www.aramoveis.com.br



Montando passo a passo

- 1º - É aconselhável Forrar o chão para montagem.
- 2º - É aconselhável montar o produto sempre deitado se possível.
- 3º - Montar a todas as partes conforme o esquema de montagem.

- 1 - Fixar peças 191026(R), 191027 na peça 191020(Dir) usando cavilha(A);
- 2 - Fixar peças 191025, na peça 191020(Dir) usando cavilha(A) e parafuso 4,0x45(E);
- 3 - Fixar peças 191026(V), na peça 191020(Dir) usando cavilha(A);
- 4 - Fixar peça 191020(Esq), nas peças 191026(R), 191027, 191025, 191026(V) usando cavilha(A) e parafuso 4,0x45(E);
- 5 - Colocar o produto no esquadro e fixar o fundo 191002 usando prego 08x08(G) e perfil h (K);
- 6 - Fixar as sapatas(J) junto com prego 8x8(G) nas peças 191026(R), 191027;
- 7 - Fixar os calços dobradiças(B) nas peças 191020(Esq), 191020(Dir), usando parafuso 3,5x12(C), após fixe as dobradiças nas portas 191023, usando parafuso 3,5x12(C), encaixe as dobradiças no calço;
- 8 - Fixe os puxadores(H) nas portas 191023, usando parafuso 3,5x25(D);

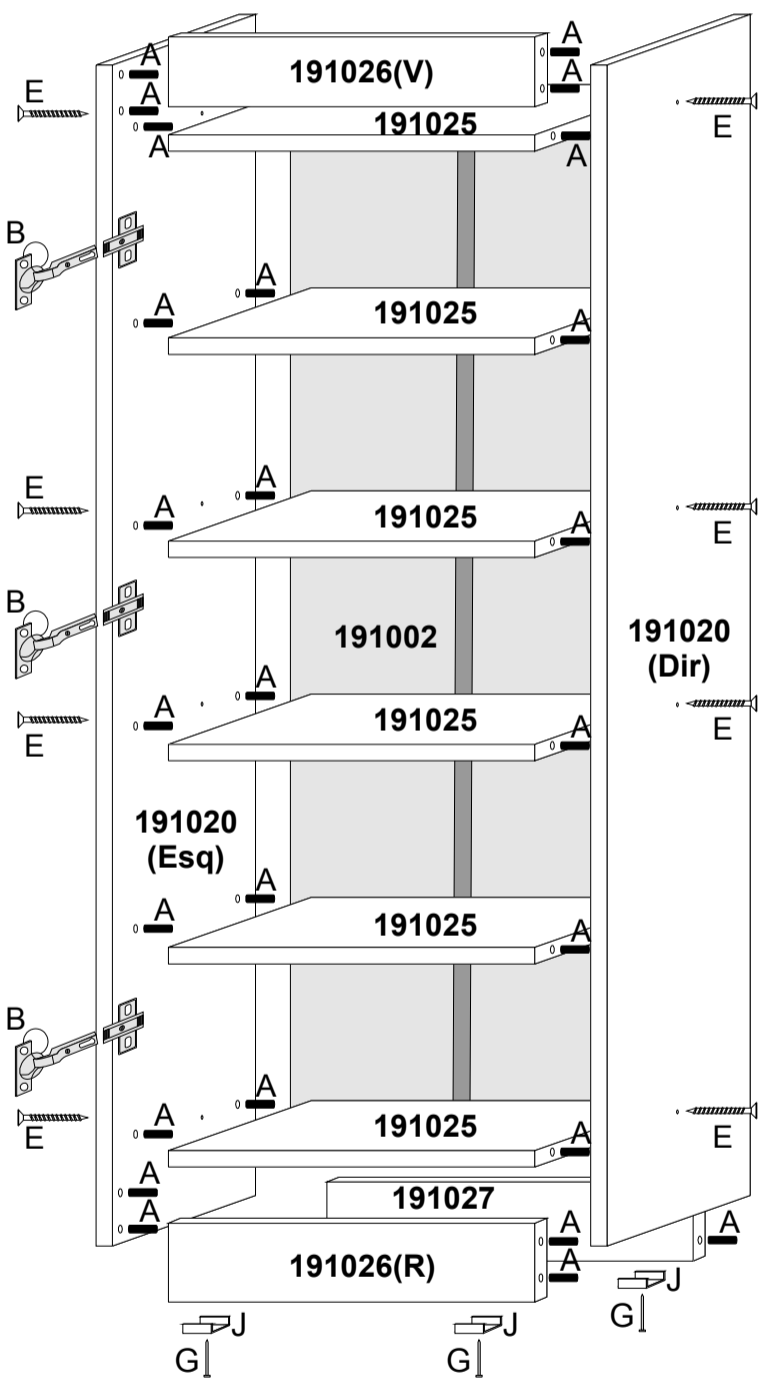

Aspecto Fechado

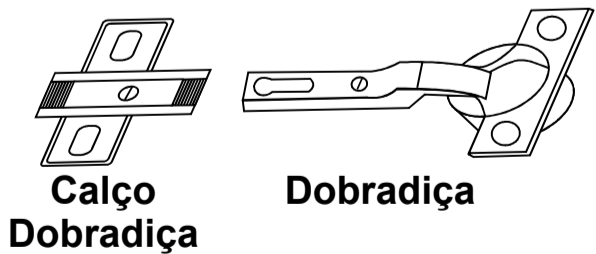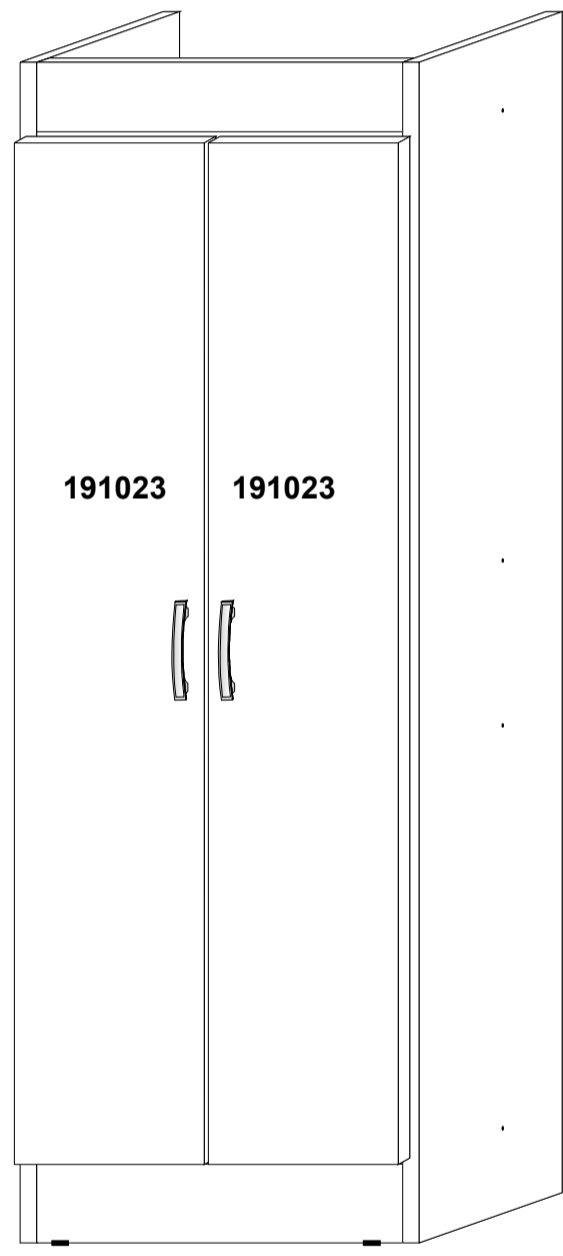

ATENÇÃO: Cavilha e Parafusos desenhados em tamanho real para conferência.

A Cavilha 6x30 36 pçs	B Dobradiça 06 pçs	C Parafuso 3,5 x 12 24 pçs	D Parafuso 3,5 x 25 04 pçs	E Parafuso 4,0x45 08 pçs
G Prego 08 x 08 50 pçs	H Puxador Toscano 02 pçs	J Sapata 04 pçs	K Perfil H 01 pç	