



Passo 07: Encaixar e parafusar o conjunto do encosto (item 02), no 'L' de encosto do conjunto do passo 06, a partir da * 2ª posição da furação do conjunto do encosto (item 02), conforme ilustrado. Utilizar 4 parafusos (item b).

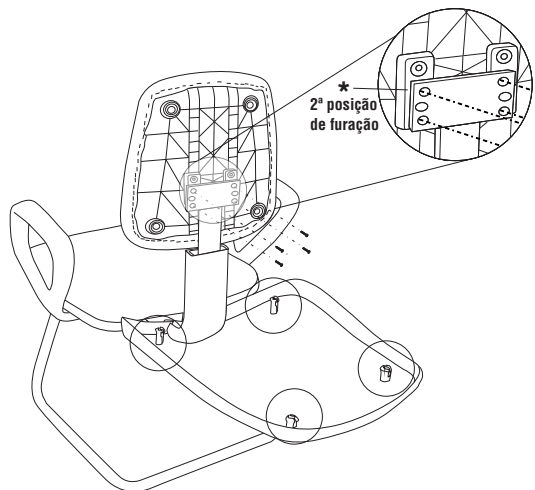

Passo 08: Para finalizar a montagem, posicionar a capa do encosto (item 01), já encaixada no passo 06, sobre o conjunto do encosto (item 02) montado no passo 07 e pressionar os encaixes para fixá-los.

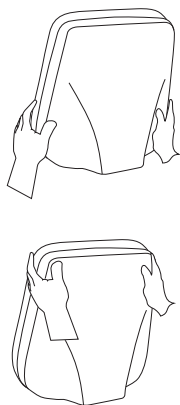

Como boa prática de montagem, recomendamos que na fixação de parafusos em roscas metálicas, seja utilizado trava química. Este cuidado evita que o parafuso se solte prematuramente.



Av. das Indústrias, 337 - Bariri-SP
+55 14 3662-9000




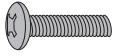
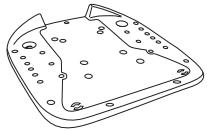
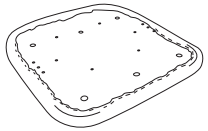

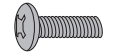
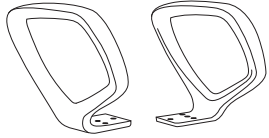
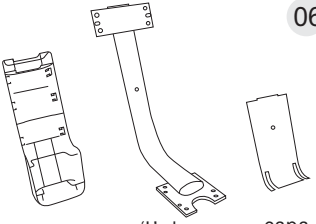
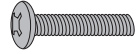
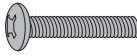
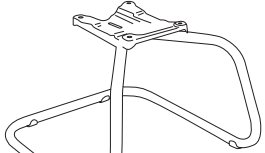

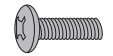


frisokar

JOB
Linha OPERATIVA FIXA




revisão: agosto/2018

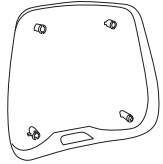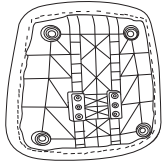
<p>01</p>  <p>capa do encosto PP</p>	<p>02</p>  <p>conjunto de encosto</p>	<p>a)</p>  <p>Parafuso Phillips AA FLAN 4X14 (x5)</p> <p>b)</p>  <p>parafuso PH PAN M6X22 (x4)</p>
<p>03</p>  <p>capa do assento</p>	<p>04</p>  <p>conjunto do assento</p>	<p>c)</p>  <p>arruela lisa 1/4 (x14)</p> <p>d)</p>  <p>parafuso PH PAN M6X12 (x1)</p>
<p>05</p>  <p>braços em PU</p>	<p>06</p>  <p>capa inferior 'L' do encosto capa superior</p>	<p>e)</p>  <p>parafuso PH PAN M6X35 (x4)</p> <p>f)</p>  <p>parafuso PH PAN M6X40 (x6)</p>
<p>07</p>  <p>estrutura fixa</p>		<p>g)</p>  <p>calço (x4)</p> <p>h)</p>  <p>parafuso PH PAN M6X16 (x4)</p>

Passo 01: Montagem do assento:


- a) Sobrepor a capa do assento (item 03) ao conjunto de assento tapeçado (item 04).
- b) Alinhar e encaixar os cliques com o auxílio de uma chave de fenda, para fixar a capa do assento na madeira.
- c) Após o completo encaixe no tópico b), fixar a capa na madeira com 5 parafusos (item a).

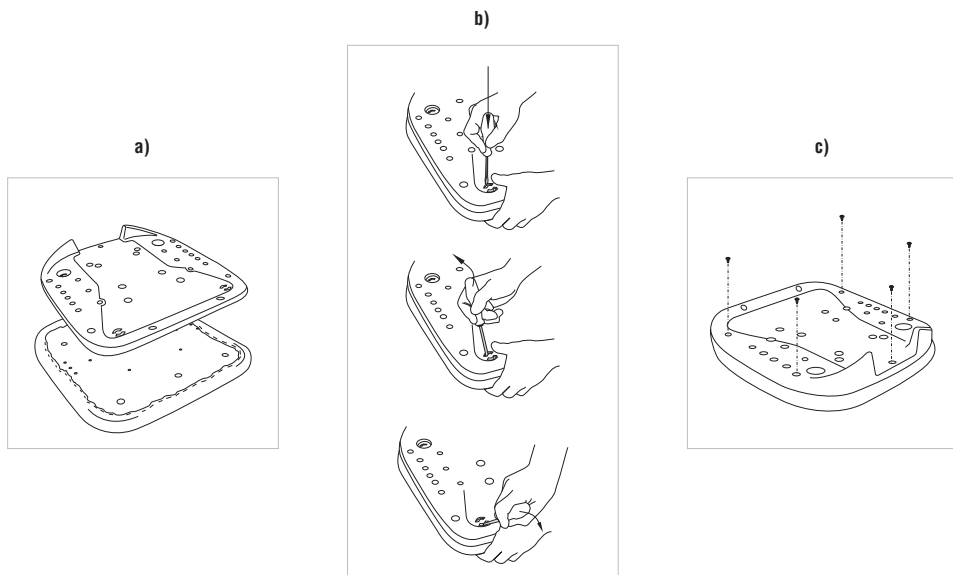


Passo 02: Fixar os braços (item 05), no conjunto de assento montado no passo 01. Utilizar 3 parafusos (item f) e 3 arruelas (item c) para cada braço.

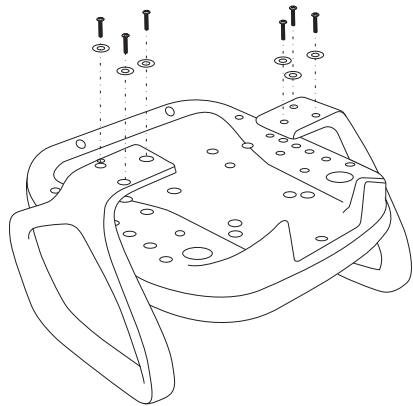


Passo 03: Fixar a capa superior do suporte (item 6) ao 'L' do encosto (item 06), utilizar 1 parafuso (item d). Em seguida, encaixar a capa inferior (item 06) e travar o conjunto.

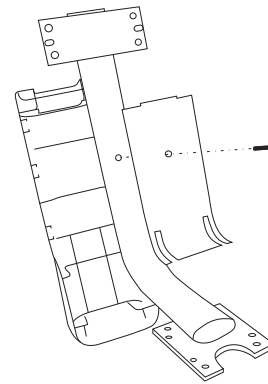

Passo 04: Fixar o conjunto de 'L', montado no passo 03, na estrutura fixa (item 07), utilizar 4 parafusos (item h) e 4 arruelas (item c).

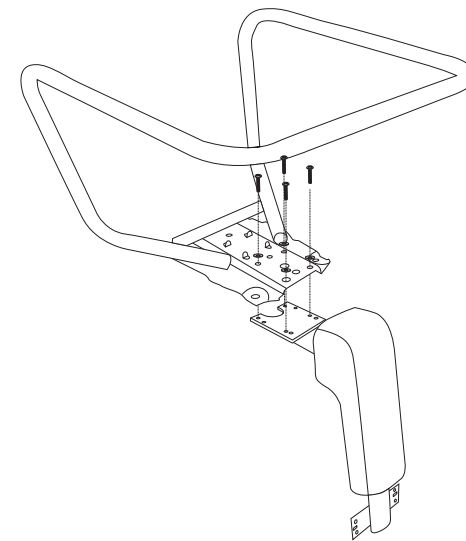

Passo 05: Fixar o conjunto montado no passo 04 ao assento do conjunto do passo 02, utilizar 4 parafusos (item e), 4 arruelas (item c) e 4 calços (item g).

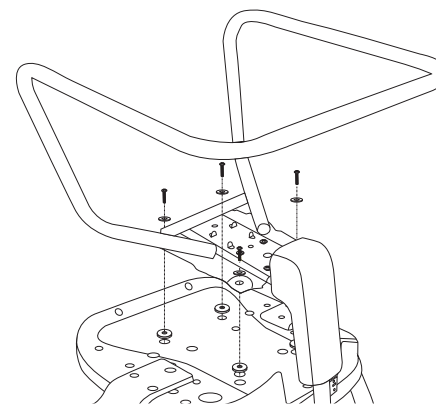

Passo 06: Encaixar a capa do encosto (item 01) sobre o 'L' do encosto (item 06), montado no passo 04 e reservar para futura fixação da capa.

Obs. A capa ficará apenas encaixada no 'L' até o passo 07.

