



imagens ilustrativas

Montagem do suporte de parede SUP8060

Para tv de até 100 kg e furação com distância de até 800x600 mm (VESA 800x600)

suporte	Par de hastes	Parafusos que acompanham para fixar as hastes na Tv 4 m6x16 4 m8x16 4 m8x25 4 arruelas 8 4 distanciadores 15x9 4 distanciadores 15x6 Obs. Os parafusos que acompanham podem não atender a determinados modelos de Tv, sendo necessário adquirir avulso conforme o parafuso indicado no manual da Tv	8 Buchas10 para parede de alvenaria 8 Parafusos 6x60 para buchas 8 Parafusos 5x45 para painel de madeira
---------	---------------	--	--

1) Ajustar na altura desejada, nivelar e fazer a marcação para furar

- Certifique se a condição da parede é ideal para uma boa ancoragem das buchas



2) Furar a parede com broca de 10mm e alojar as buchas

ATENÇÃO: Antes de instalar as buchas de nylon, é essencial garantir que a parede seja adequada para este tipo de fixação.




3) Fixar o suporte na parede ou painel de madeira

- Para fixar em painel de madeira (MDF) avaliar se a estrutura do painel suporta o peso da Tv e se os parafusos que acompanham são ideais para esta estrutura.Parafusar direto no MDF sem as buchas

- Para fixar em parede de drywall os elementos de fixação devem ser compatíveis para esta aplicação (não acompanham)



4) Com a Tv deitada em uma superfície macia ,montar as hastes na Tv com os parafusos compatíveis não apertar os parafusos em excesso

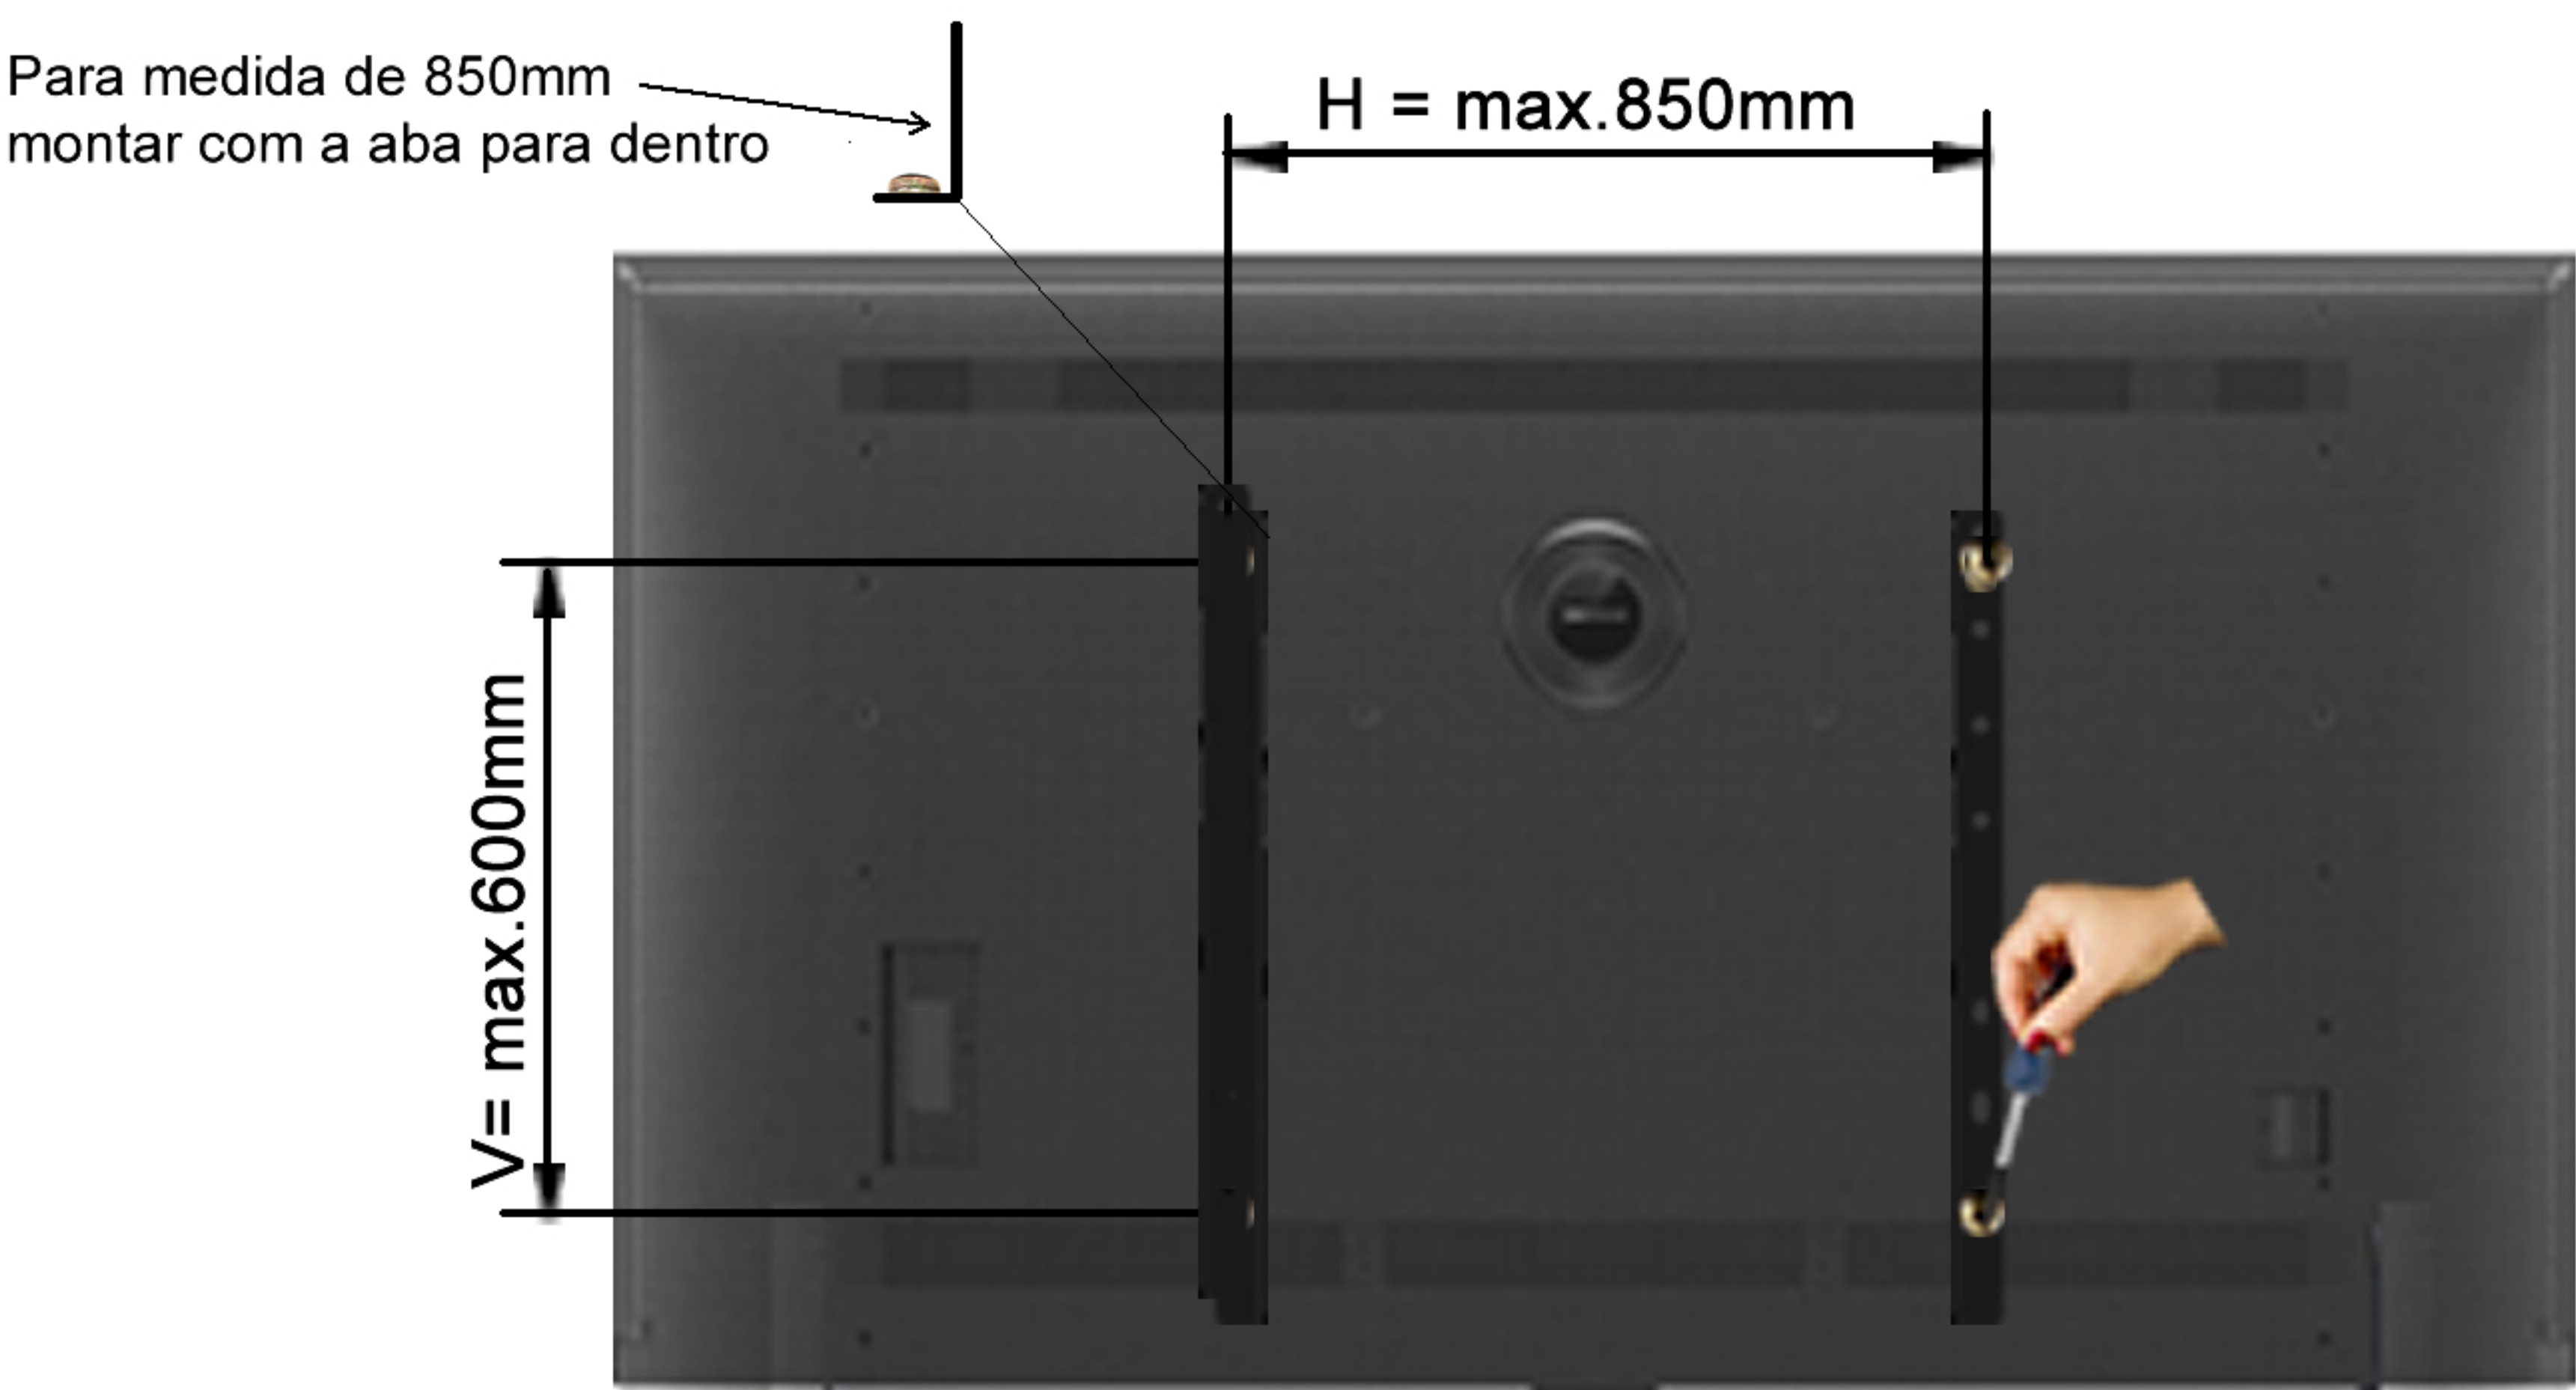


Configurações para montagem dos parafusos conforme dados do manual.

samsung m8x5-6		paraf. m8x16 + dist.15x9
samsung m8x11-13		paraf. m8x16 + 1 arruela
samsung m8x16-18		paraf. m8x25 + dist.15x6
samsung m8x20-22		paraf. m8x25 + 1 arruela

Lg,Sony,Philips,Philco e outros normalmente usam parafusos m6x16 se necessário usar arruelas.

5) Encaixar a tv no suporte finalizando a montagem

- A Tv pode ser inclinada após a montagem para acessar os conectores

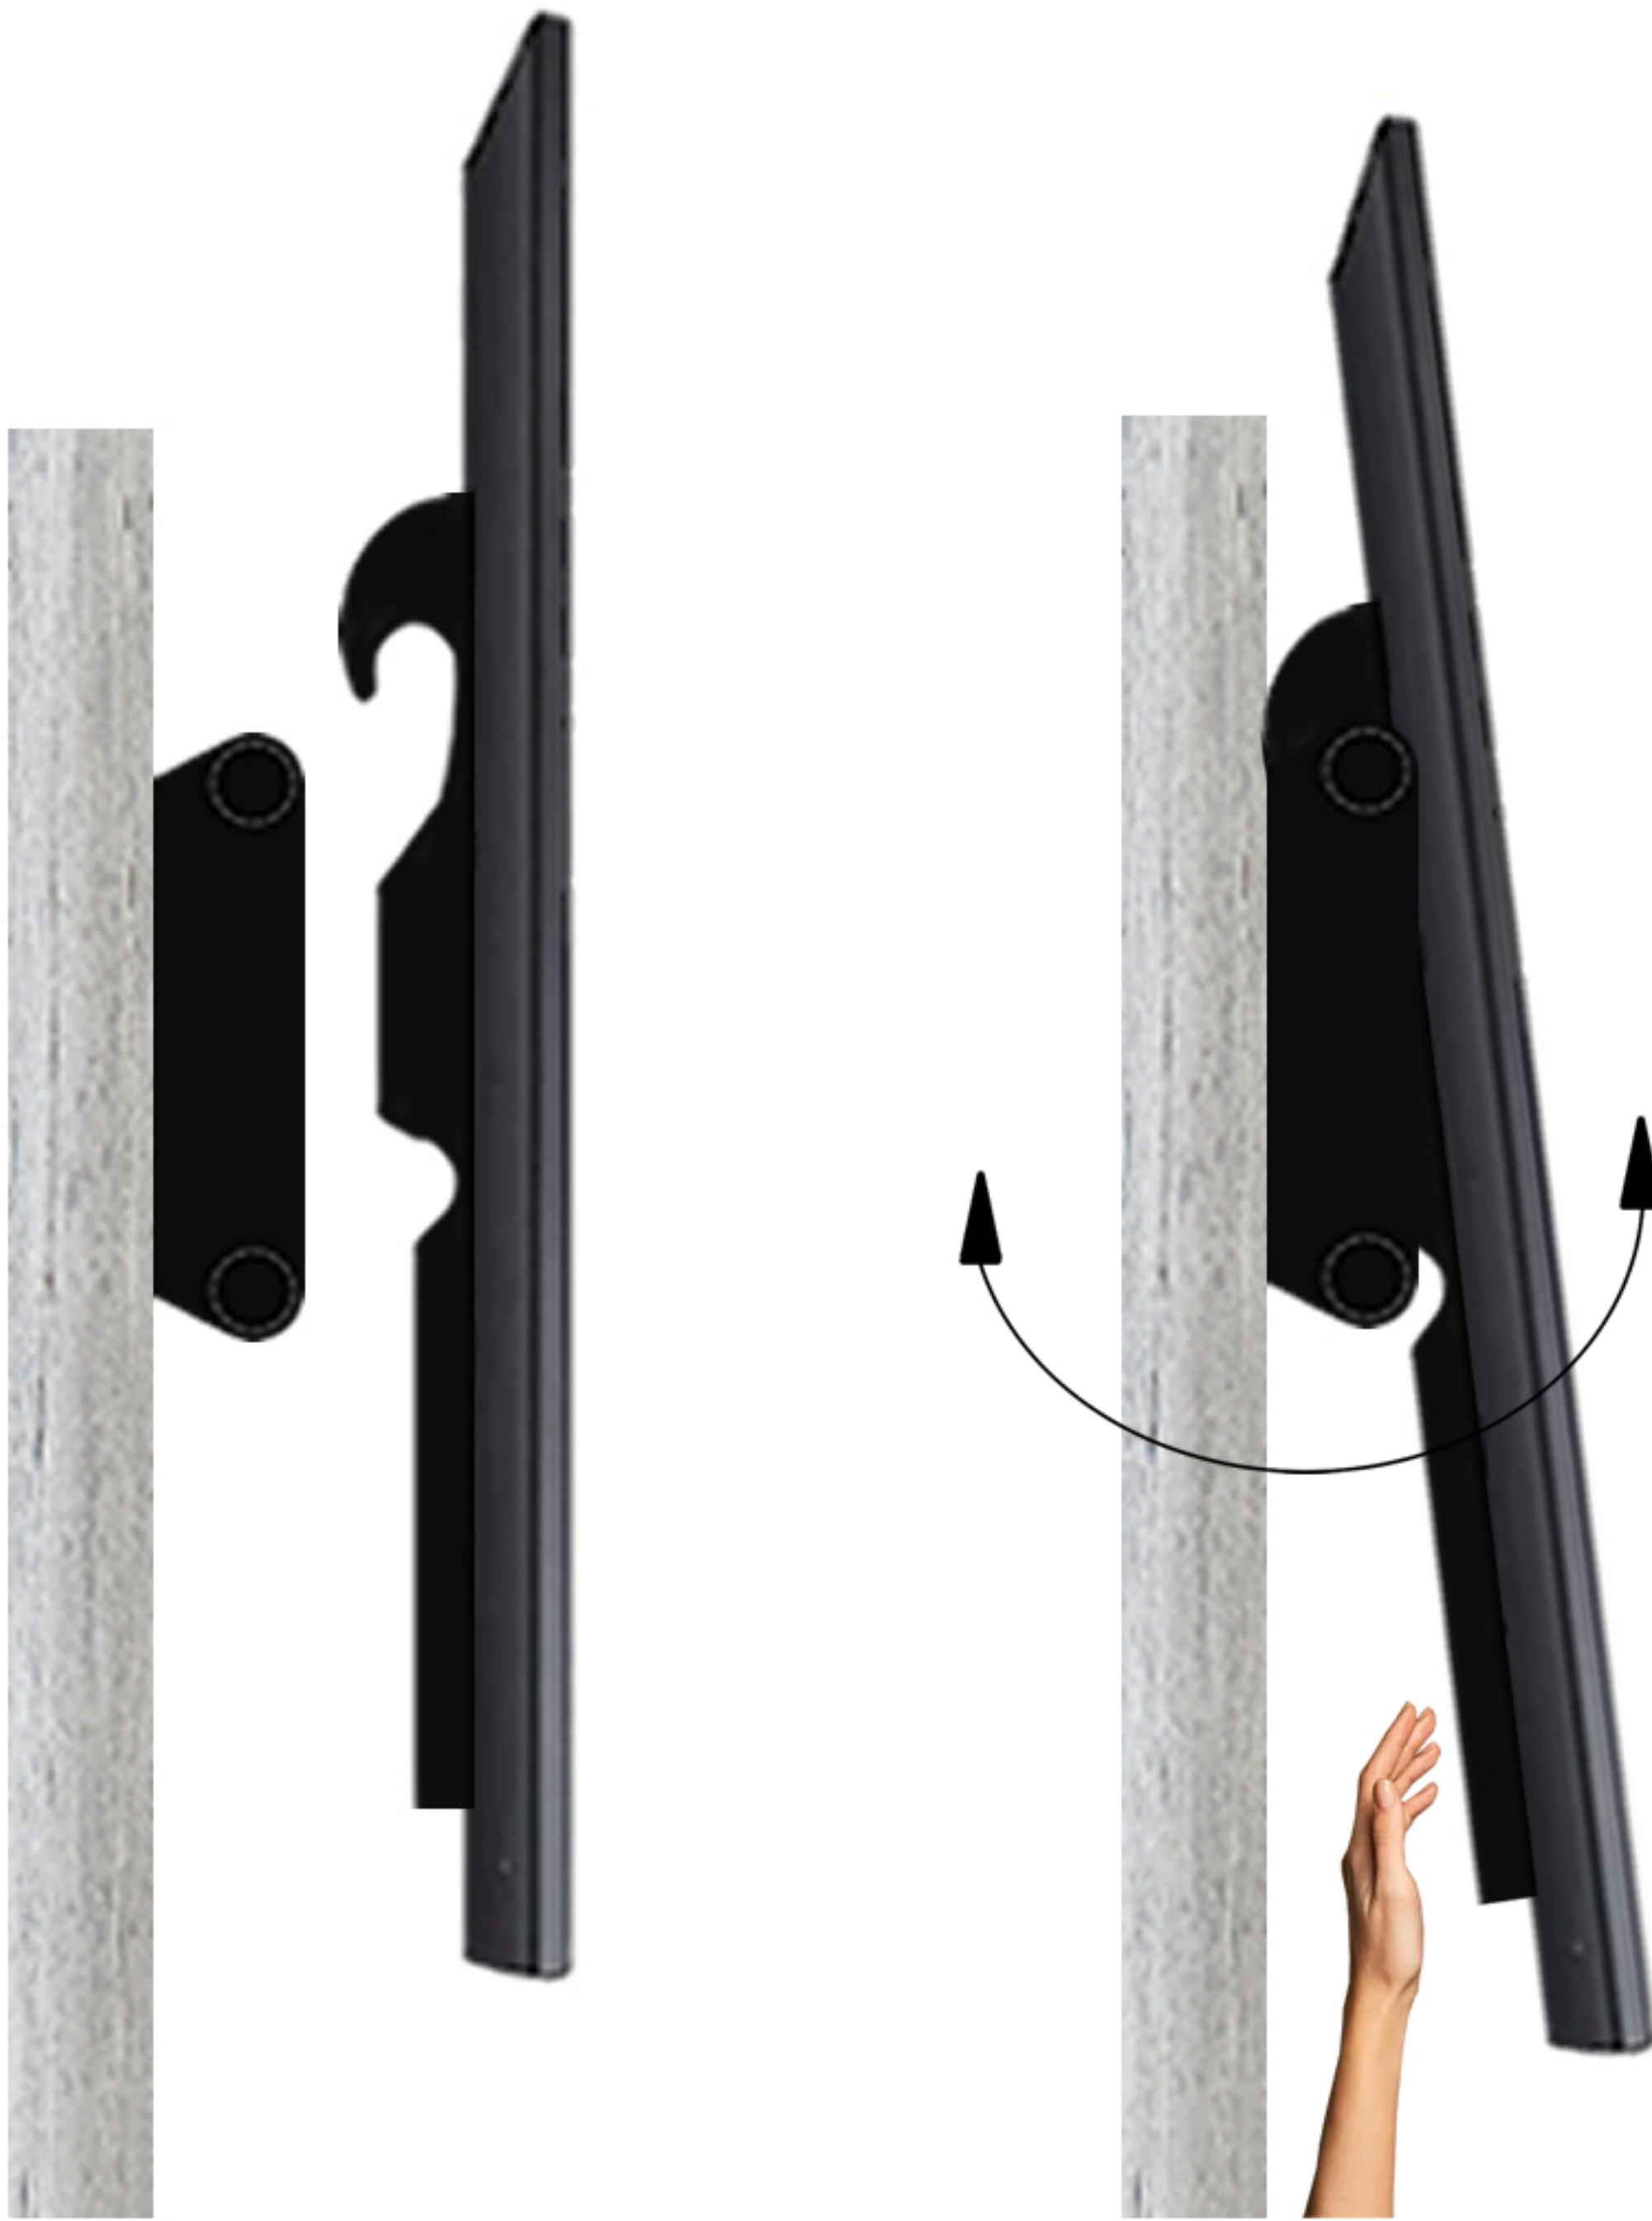

www.pedestaltv.com.br
contato@pedestaltv.com.br



(11) 9917-32931