

Manual Montagem Lavatório Portátil 95000/007



TRAMONTINA

Componentes Inclusos



Flexível (2x)



Bomba sucção (1x)



Bica (1x)



Bombona 20l (2x)



Dosador sabão (1x)



Anel de vedação (1x)



Sifão sanfonado (1x)




Adaptador
encaixe rápido (1x)



Válvula (1x)

Montagem



02 Pessoas

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)




Chave Fenda



Chave Phillips




1- Produto na embalagem

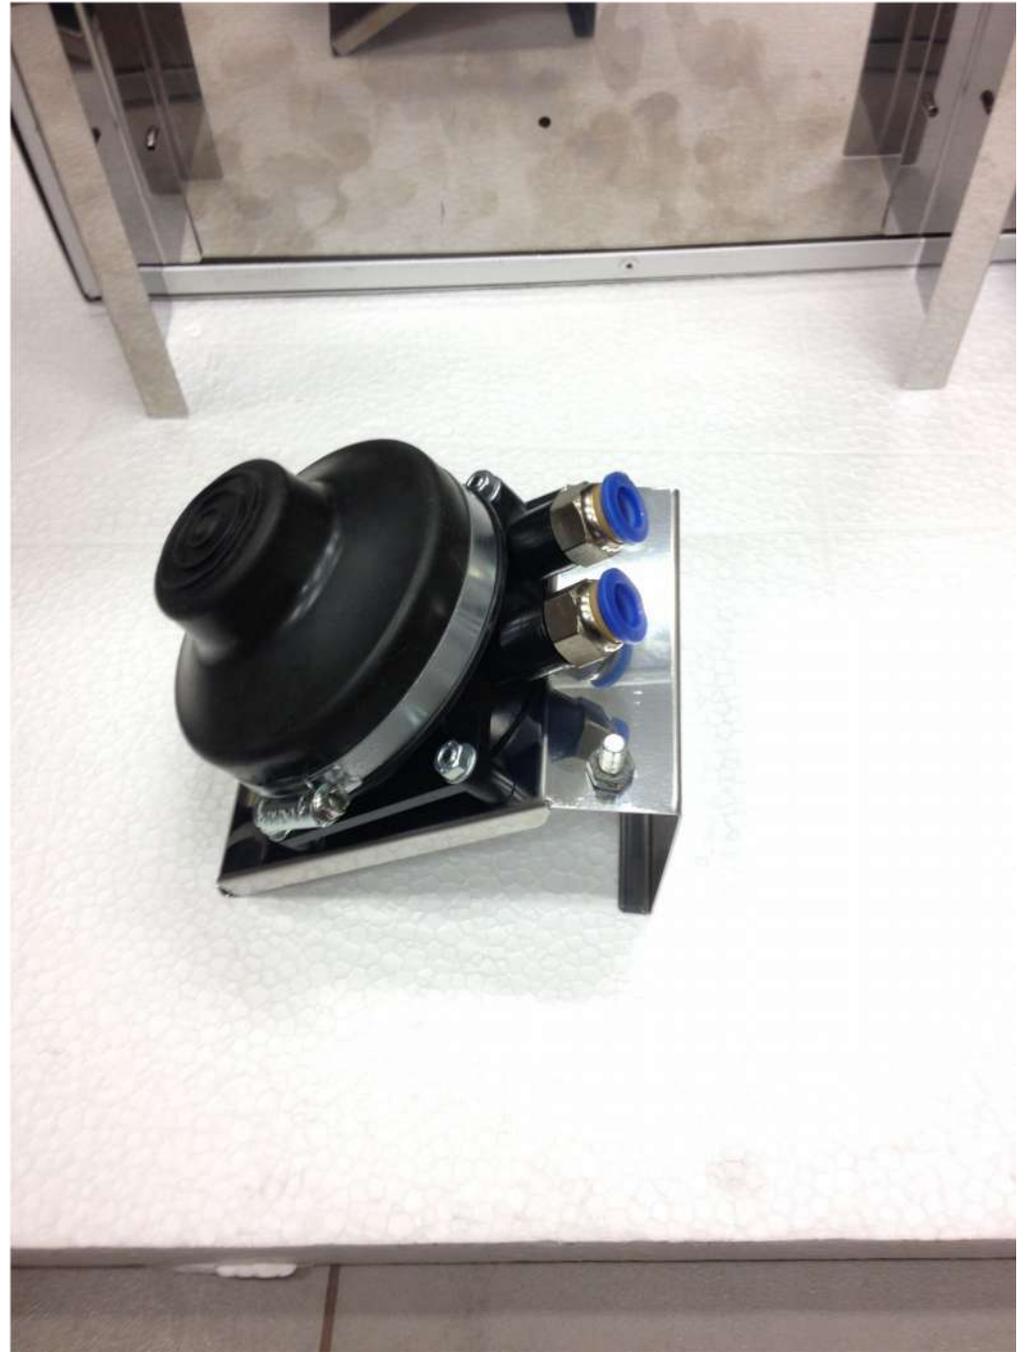

2- Bomba de sucção com conexão por engate rápido



3- Montar a bomba de sucção na base do lavatório com os parafusos e porcas borboletas que já estão juntos no kit. Para facilitar a operação, recomendamos deitar o lavatório lateralmente.

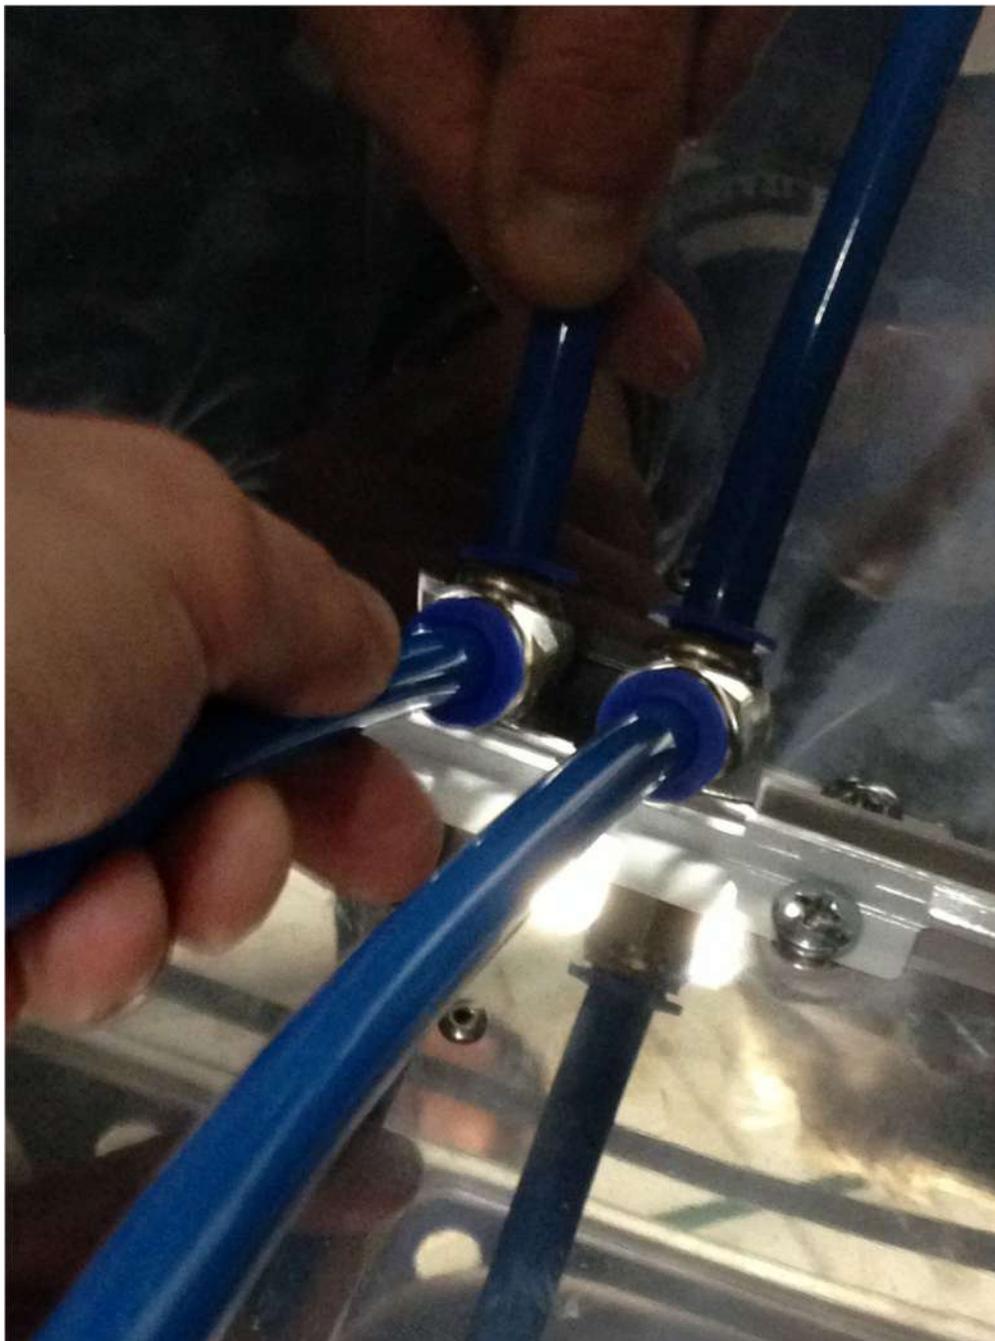

Esta mangueira do lado esquerdo (olhando por trás do lavatório) deve ser a colocada dentro da bombona 20l com água limpa.

4- Com a bomba já instalada, encaixar as 2 mangueiras azuis na bomba de sucção com encaixe rápido. Atentar-se a qual saída deve ser conectada na bombona de água limpa, como enfatizado acima.



5- Instalar a válvula (kit pronto embalado).



6- Rosquear adaptador no corpo da válvula



7- Cortar ponta do flexível (kit pronto embalado).



8- Encaixar com força na ponta do adaptador.



9- Instalar bica no furo menor.



10- Instalar dosador de sabão no furo maior.



11- Rosquear adaptador encaixe rápido na entrada bica, Verificar se borracha de vedação está dentro do adaptador



12- Encaixar mangueira.



13- Colocar bombona 20l vazia e sifão dentro para água suja usada na lavagem das mãos.



14- Colocar bombona 20l com água limpa ao lado e colocar mangueira azul dentro.