MANUAL DE INSTALAÇÃO FCI INOX

Parabéns você acaba de adquirir um filtro central de inox.

A seguir lhe mostraremos o passo a passo para fazer a correta instalação do seu filtro central de inox , garantindo com isso o máximo desempenho e segurança na utilização do seu equipamento.

Agradecemos a preferência e conte sempre conosco.

SOS da Piscina.

SOS DA PISCINA - Avenida Rebouças, nº 1440 - Sumaré - São Paulo - CEP: 13170-023

Ferramentas necessárias para instalação:
- 1º Cola para cano PVC
- Fita veda rosca
- Serra manual para cano PVC
- Pano para limpeza
- Martelo de borracha
- Vaselina sólida
- Chave alem nº 8
- Chave de boca nº 8
- Chave de bico

Confira se a quantidade de material filtrante esta correta antes de iniciar a instalação.
Essa quantidade tem variação de acordo com cada modelo de filtro.
Consulte a ficha técnica específica do seu equipamento.

Retire o seu filtro da embalagem e comece a desmontá-lo, iniciando pela retirada da cinta de fechamento em seguida pela tampa superior com o auxilio das ferramentas adequadas.

Retire todas as peças que estão acondicionadas dentro do equipamento.

Confira se todas as peças do seu equipamento estão corretas.
Cada equipamento possui uma quantidade e materiais específicos ao seu modelo. Consulte a ficha técnica.

Iniciando a montagem:

Posicione o filtro na posição desejada.

Separe a parte superior da frente hidráulica e conecte-a no filtro.

Conecte a parte inferior da frente hidráulica ao filtro.

Conecte o restante da frente hidráulica na parte inferior já fixada ao filtro.

Una toda a frente hidráulica do filtro inclinando a parte superior e posteriormente posicionando na posição vertical correta, travando a pela união.

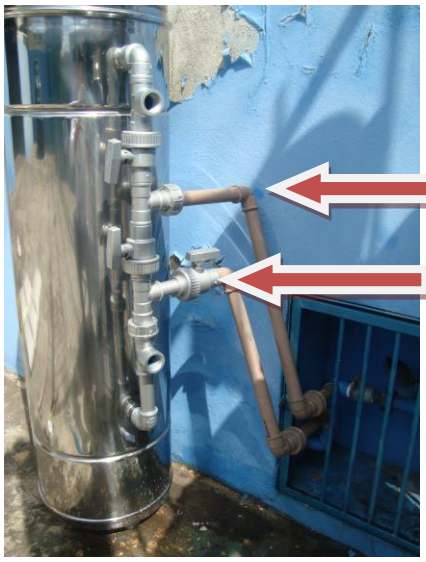

Faça a manobra hidráulica necessária para conectar a rede de água ao filtro na entrada e saída de água filtrada.

Coloque as torneiras do filtro a frente hidráulica, usando veda rosca para melhor fixação e evitar vazamentos.

Com os registros e torneiras em posição de retrolavagem, adicione 1/3 de água ao filtro.

Fazer a colocação das camadas de quartzo pela sequencia de numeração em cada saco, iniciando pelo nº 1.

Acondicionar o quartzo do saco nº 2.

Acondicionar o quartzo do saco nº 3.

Acondicionar o quartzo do saco nº 4.

Acondicionar o quartzo do saco nº 5.

Acondicionar o quartzo do saco nº 6.

Acomodar a peneira no friso interno.

Obs: Alguns equipamentos não acompanham peneira.

Conectar o dreno superior na tubulação do filtro.

Acondicionar o carvão ativado.

Obs: Alguns equipamentos não acompanham carvão ativado.

Com o auxilio do pano (limpo), fazer a limpeza do friso onde será acomodado o anel o'ring de vedação.

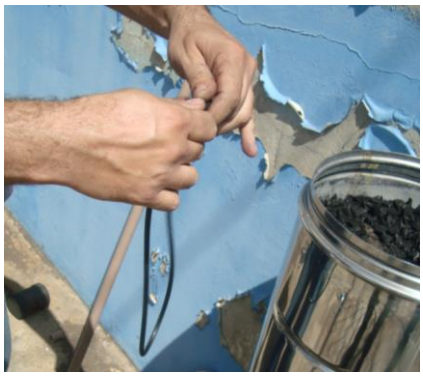

Passar vaselina sólida no friso onde será acomodado o anel o'ring assim como no próprio anel o'ring.

Posicionar o anel o'ring no friso.

Com o anel o’ring já posicionado passe novamente vaselina sobre o mesmo.

Pegue a tampa superior e passe vaselina na borda interna da mesma.

Acomode a tampa superior ao filtro. Caso tenha dificuldade para acomoda-la até o final utilize o martelo de borracha, batendo levemente nas bordas e extremidades da tampa, nunca na parte central.

Posicione a cinta de fechamento no canal, deixando os conectores de encaixe dos parafusos voltados para frente, para facilitar o fechamento.

Utilizando a chave Alem e a chave de boca, acomode os parafusos de fechamento.
É muito importante se certificar que os parafusos estejam bem apertados, para evitar que a tampa superior estoure.

Com os registros na posição de retrolavagem e as torneiras fechadas, abra o registro central para encher o filtro de água de forma a retirar todo o ar contido no mesmo através do furo contido na tampa.

Após retirar todo o ar contido dentro do filtro pelo furo da tampa, feche o registro central e faça a limpeza do furo para acomodar o manômetro.
Obs: Alguns equipamentos não acompanham manômetro, verifique a ficha técnica do seu equipamento.

Passe fita veda rosca na rosca do manômetro para uma correta fixação e vedação.

Acomode o manômetro na tampa superior do filtro apertando com o auxílio da chave de boca.
Obs: Nunca rosquear o manômetro com a mão, pois o mesmo será danificado internamente perdendo sua eficiência e precisão.

Promova uma retrolavagem no seu filtro antes de coloca-lo para filtrar sua água.
Seguir instruções do adesivo para realizar essa operação.
Obs: É normal na primeira retrolavagem sair uma boa quantidade de quartzo do filtro. Essa quantidade descartada é adicionada a mais no material para segurança e possíveis perdas no transporte.

Promova a operação de enxágüe.
Seguir instruções do adesivo para realizar essa operação.
Essa operação é de suma importância toda vez que se realizar uma retrolavagem, evitando que até o quartzo se acomodar no filtro, possíveis partículas sejam direcionadas a rede de água.

Pronto agora só colocar o filtro na posição de filtragem colar o adesivo de instruções de operação na posição mais visível possível e desfrutar dos benefícios da sua água ser filtrada por um filtro central de inox da Pirafiltro.

Caso ainda possua alguma dúvida entre em contato com a loja.

Contatos:
Telefone: (19) 3828-7665
(19)3828-1298
(19) 3306-8775
Nextel: 55*113*66354
Skype : sosdapiscina
E-mail: contato@sosdapiscina.com.br
Site: www.sosdapiscina.com.br