


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO CAVALETE

HONDA NC 700X


- 1) Lubrifique o canal do eixo.




- 2) Passe o eixo.

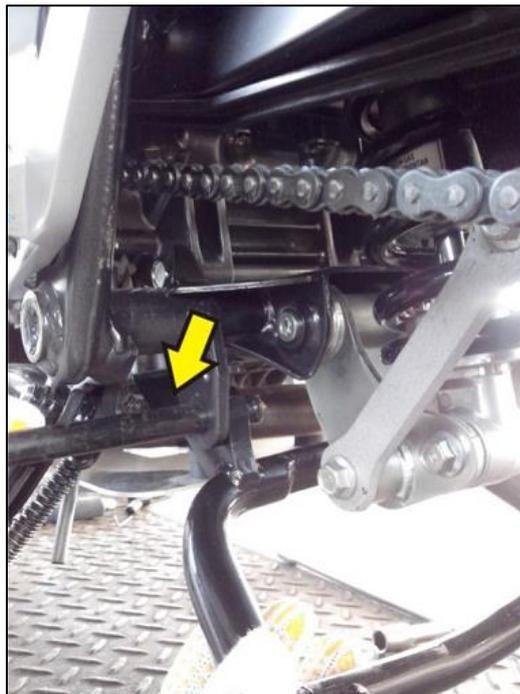


3) Coloque o parafuso de 6mm.

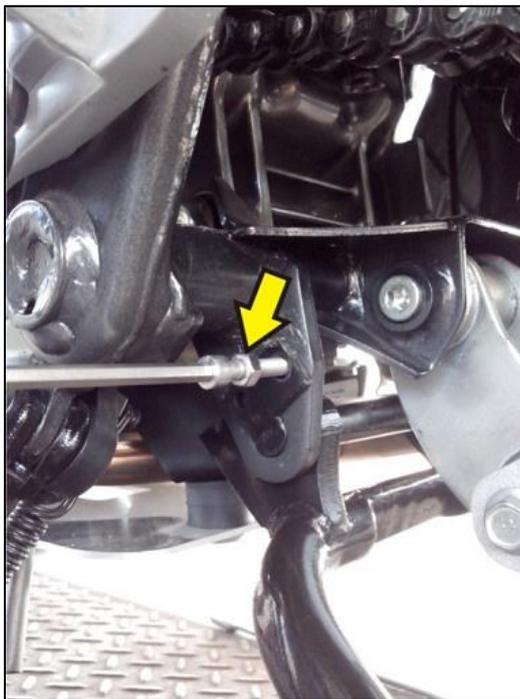

4) Coloque a contra porca e aperte.

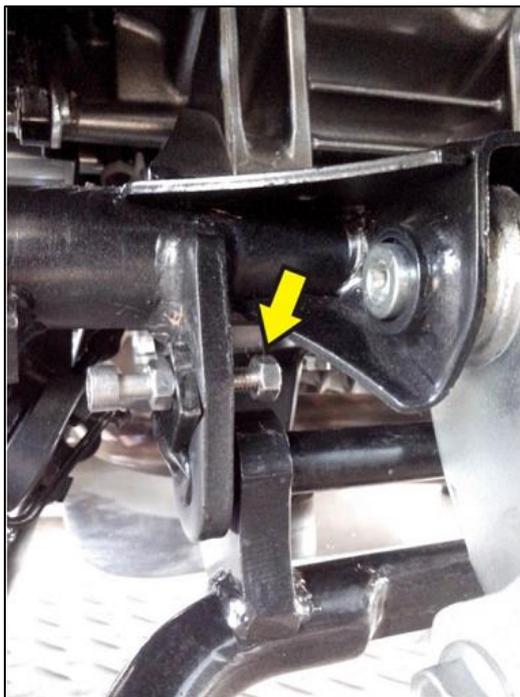


5) Junte as molas, uma dentro da outra.

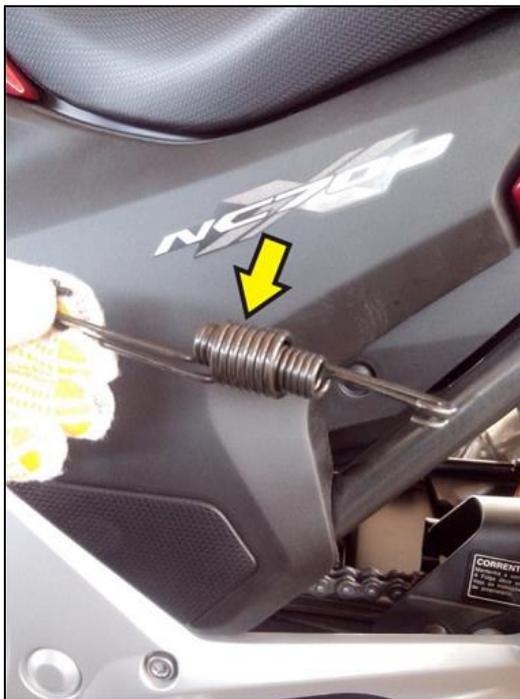

6) Prenda as molas no parafuso de 6mm.



7) Verifique se o batente está bem alinhado.

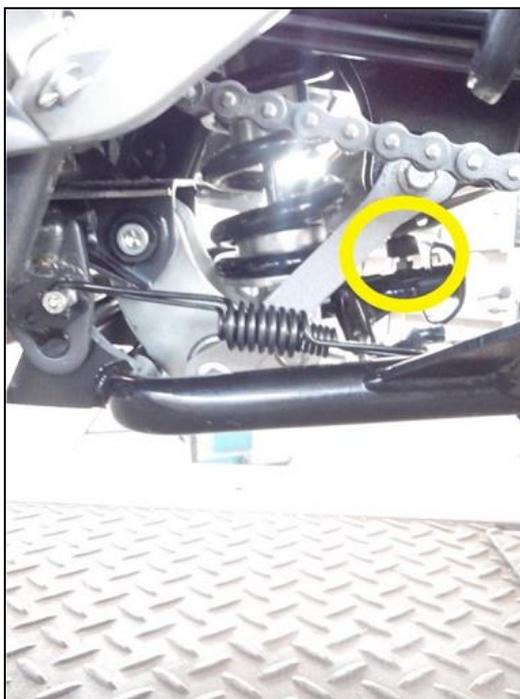

8) Cavalete central instalado.

