

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO ESCAPAMENTO

DAFRA NEXT 250

- 1) Encaixe as três (3) partes do escapamento uma na outra, mas deixe as abraçadeiras frouxas.



- 2) Posicione o escapamento na moto, mas não aperte ainda as porcas do encaixe no motor.
- 3) Coloque o parafuso de suporte da ponteira, deixando um pouco frouxo.




- 4) Gire um pouco o abafador intermediário (bojo) até que a ponteira fique na altura certa em relação à balança da moto.



- 5) Aperte bem o parafuso de suporte da ponteira, mas cuidado para não espaná-lo.



- 6) Alinhe o encaixe da curva do escapamento com o cabeçote do motor e aperte um pouco as porcas, mas não completamente.

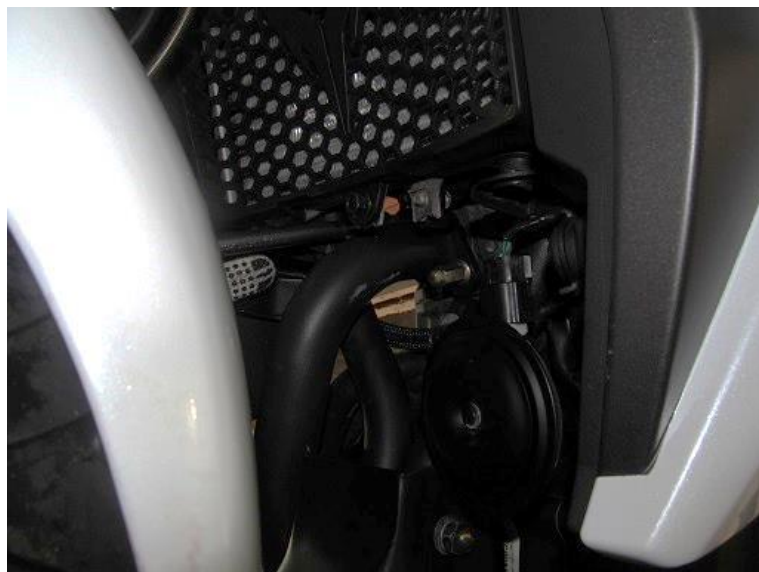


- 7) Bata um pouco na curva, se possível com um martelo de borracha, para que ela encaixe bem dentro do abafador intermediário (bojo).
- 8) Termine de apertar as porcas no motor.



- 9) Aperte as abraçadeiras do escapamento.
- 10) Conecte a sonda lambda.

Dica: enrole o fio da sonda na direção oposta da rosca antes de rosquear a sonda no escapamento, assim o fio não ficará enrolado depois de colocada.

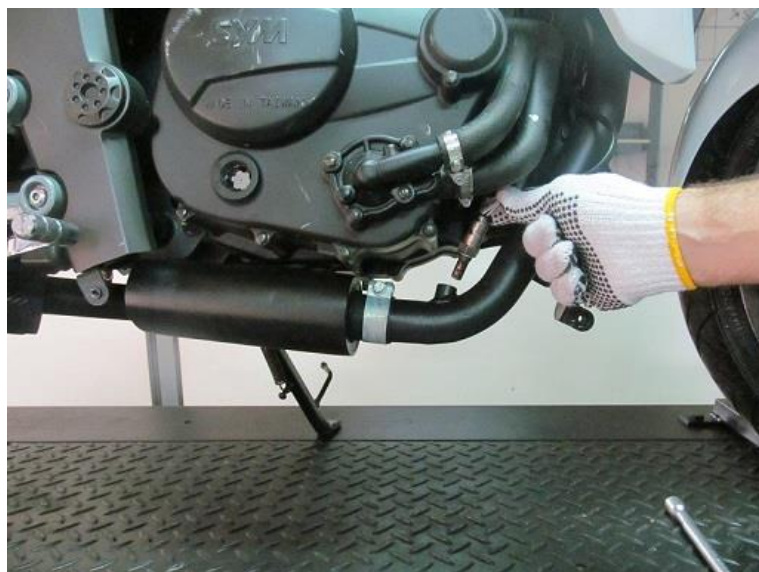



11) Pronto! O escapamento está instalado. Você pode colocar de volta a carenagem.



ATENÇÃO

Lembre-se de reapertar o parafuso da ponteira depois do primeiro uso.

É passado um jato de ar nos escapamentos para remover resíduos da fabricação, mas é possível que sobre uma pequena quantia, por isso, ao usar a moto com o escapamento pela primeira vez deixe o escapamento sem o redutor para que caso tenha ficado algum resíduo dentro do escapamento ele seja expelido sem prender no redutor.