

## OBM

O OBM é um fundo branco. É uma base para tecidos escuros.

Para se utilizar o OBM é necessário: transfer impresso com a imagem desejada; o OBM; a prensa térmica e tecidos escuros.

É utilizado em conjunto com o papel transfer para copiadora fusão a óleo, impressora a jato de tinta e impressora a laser com alta temperatura (papel Transfer Premium, Inkjet Plus, Laser Classic, Light Laser).

**Pode ser impresso diretamente na impressora com tinta sublimática.**

Uma grande vantagem desse material é a sua ótima durabilidade. Apresenta aderência definitiva.

### DADOS TÉCNICOS

- \*Material necessário: papel transfer, OBM e tecido escuro
- \*Papel Transfer: para copiadora a óleo, impressora a jato de tinta ou impressora a laser
- \*Formato e Tamanho do Papel: A3 e A4
- \*Quantidade no pacote: embalagem com 100 folhas
- \*Aplicação: tecidos compostos em algodão
- \*Cores: escuras

### CARACTERÍSTICAS

- \*Excelente durabilidade
- \*A transferência é feita através da prensa térmica
- \*Alta resistência à lavagem

### MANUSEIO

#### Passo 1

-Impressão: Imprima a imagem no modo espelho ou invertido no papel transfer

Imagem Normal



Imagem Reversa



-Recortar a imagem impressa do transfer deixando uma margem de aproximadamente 0,5cm além da figura

-Recortar o OBM no tamanho exato da figura



-Temperatura da Prensa Térmica: Aproximadamente 210°C

-Colocar a folha de OBM com a face porosa voltada para cima

-Colocar sobre a folha do OBM o transfer impresso, com a imagem voltada para baixo

-Tempo de prensagem: 5 segundos (não é necessário travar a prensa, basta mantê-la fechada). O tempo de prensagem nesta etapa não pode ultrapassar 5 segundos)

-Retirar o liner do OBM a quente

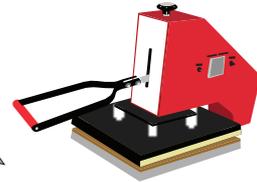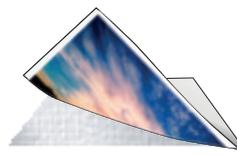


#### Passo 2

-Agora você tem em mãos o transfer em conjunto com o OBM e não deve desgrudá-los ainda

-Colocar a camiseta na prensa e realizar o pré-aquecimento por 3 segundos para alisar o tecido e tirar a umidade

-Colocar o conjunto (OBM + transfer) sobre a camiseta com a imagem do transfer voltada para baixo, na posição de sua preferência

-Tempo de prensagem: 15 segundos

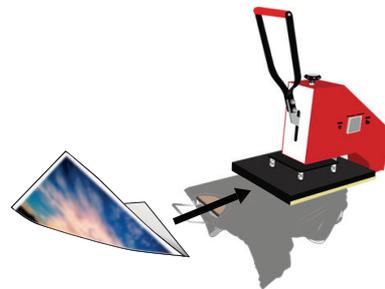

-Retirar o papel protetor do transfer a quente e sua imagem já está pronta

-Lavagem industrial ou domiciliar, sem restrições (não usar alvejantes e escovas na imagem, não passar o ferro sobre a imagem).

#### OBS:

Durabilidade do OBM: o OBM foi desenvolvido para aderência definitiva, ele não sai após a transferência para o produto. Ele pode ser lavado em máquinas industriais sem qualquer risco de descolar do tecido. No entanto, para se obter essa durabilidade, todo o processo acima deve ser rigorosamente seguido e o equipamento regulado de maneira adequada.

Durabilidade da Imagem Estampada no OBM: é muito importante diferenciar a durabilidade do OBM e da imagem, são variáveis distintas. A durabilidade da imagem depende da qualidade do transfer que está utilizando (transfer de alta qualidade, imagem conservada por mais tempo).

Aderência do Transfer ao Tecido: se o OBM não estiver aderindo ao tecido, é sinal que a prensa térmica não está com a temperatura e pressão adequadas para prensagem. Regular novamente o equipamento aumentando a intensidade desta variável (sugestão: passar a temperatura para 220°C e aumentar gradativamente a pressão até que o OBM não se descole mais do tecido).

(11) 3526-1616

(11) 97584-2273

LOJA.PORTPRESS.COM.BR