

www.3dmogi.com.br

3dmogi@gmail.com




Casa de Praia 1:25

Versão 13-09-16

Pág 01 de 08

Passo1 - Piso Inferior

- 1) Comece a montar dos fundos para a frente
- 2) Sempre cole **duas peças** ao mesmo tempo isto servirá de guia e alinhamento.
- 3) Monte a escada antes de colar as peças B4 e B3

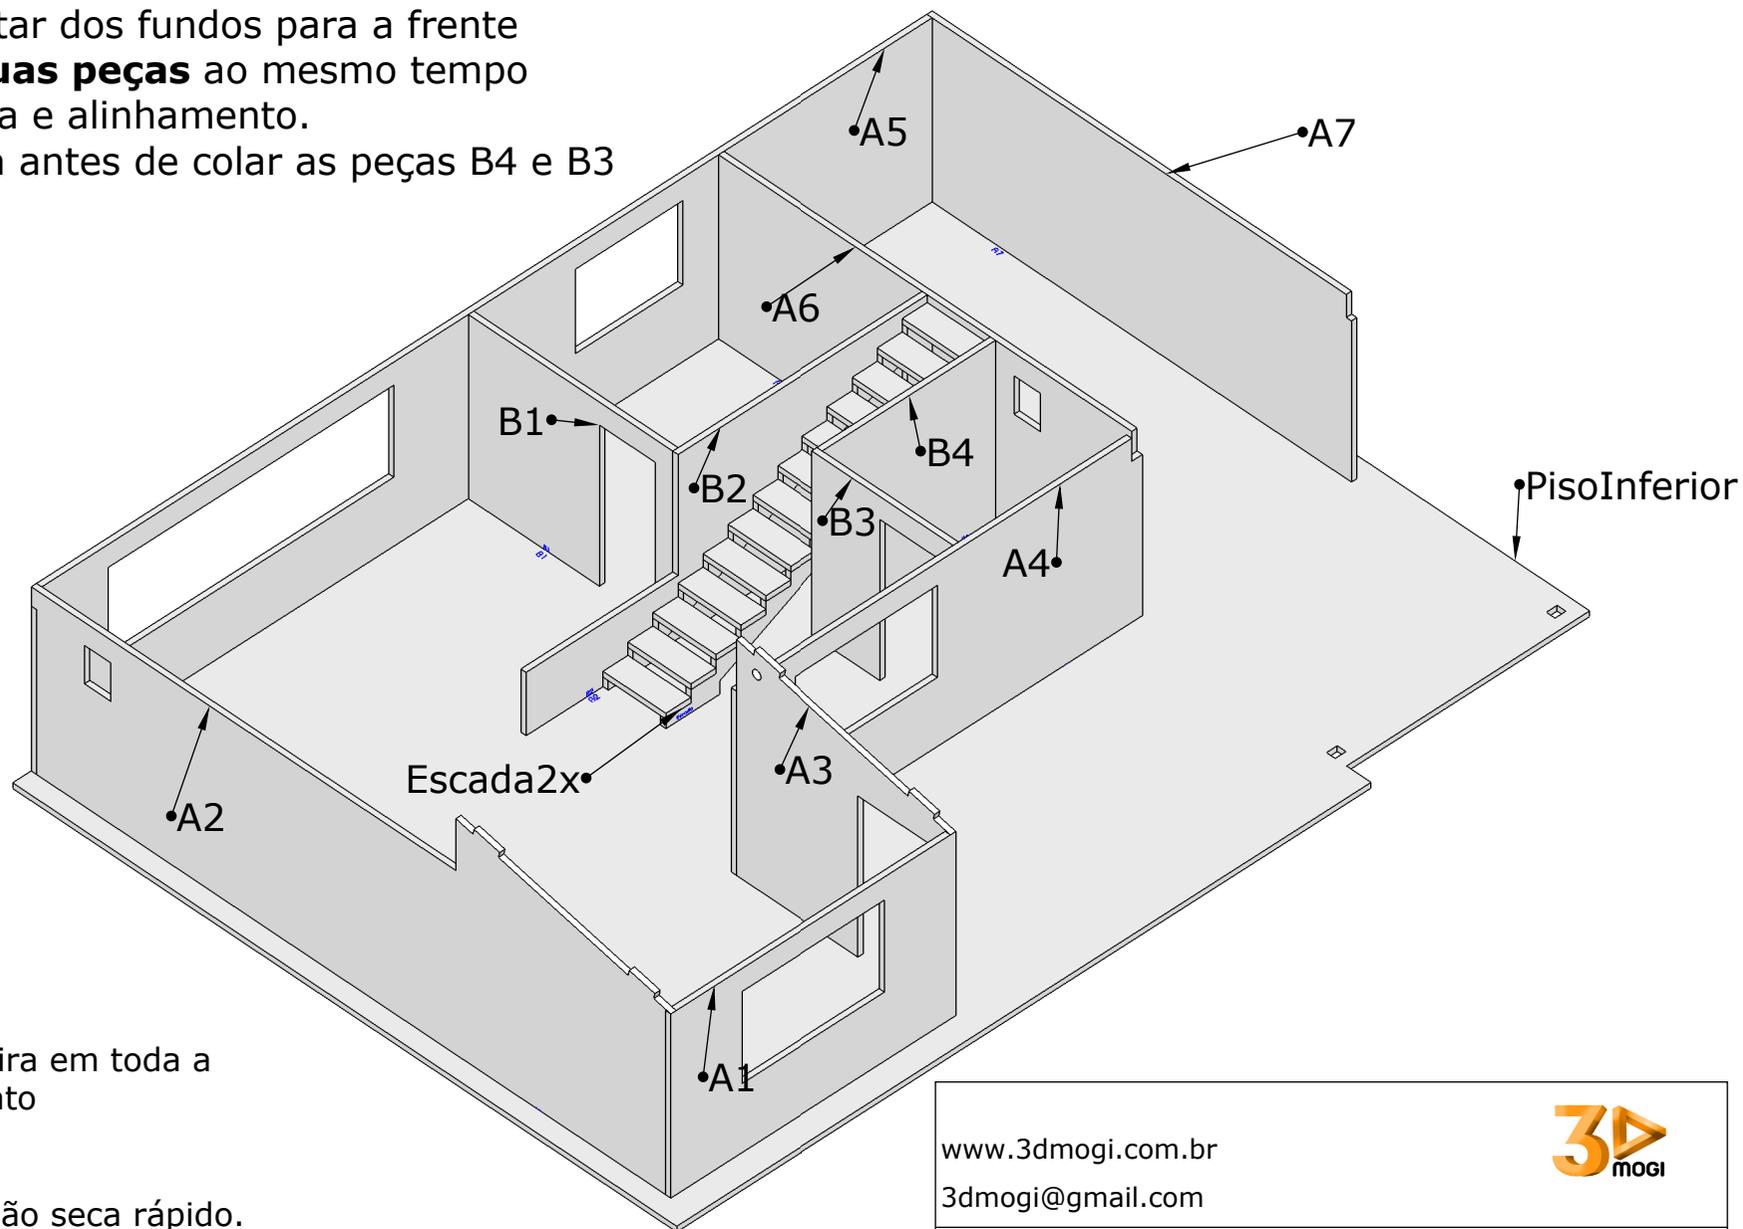

Importante

Passa cola de madeira em toda a área que tiver contato com a outra peça.

A cola de madeira não seca rápido. Portanto mantenha as duas peças unidas pressionando-as com a mão por dois minutos.

www.3dmogi.com.br

3dmogi@gmail.com




Casa de Praia 1:25

Versão 13-09-16

Pág 02 de 08

Passo2 - Laje Inferior

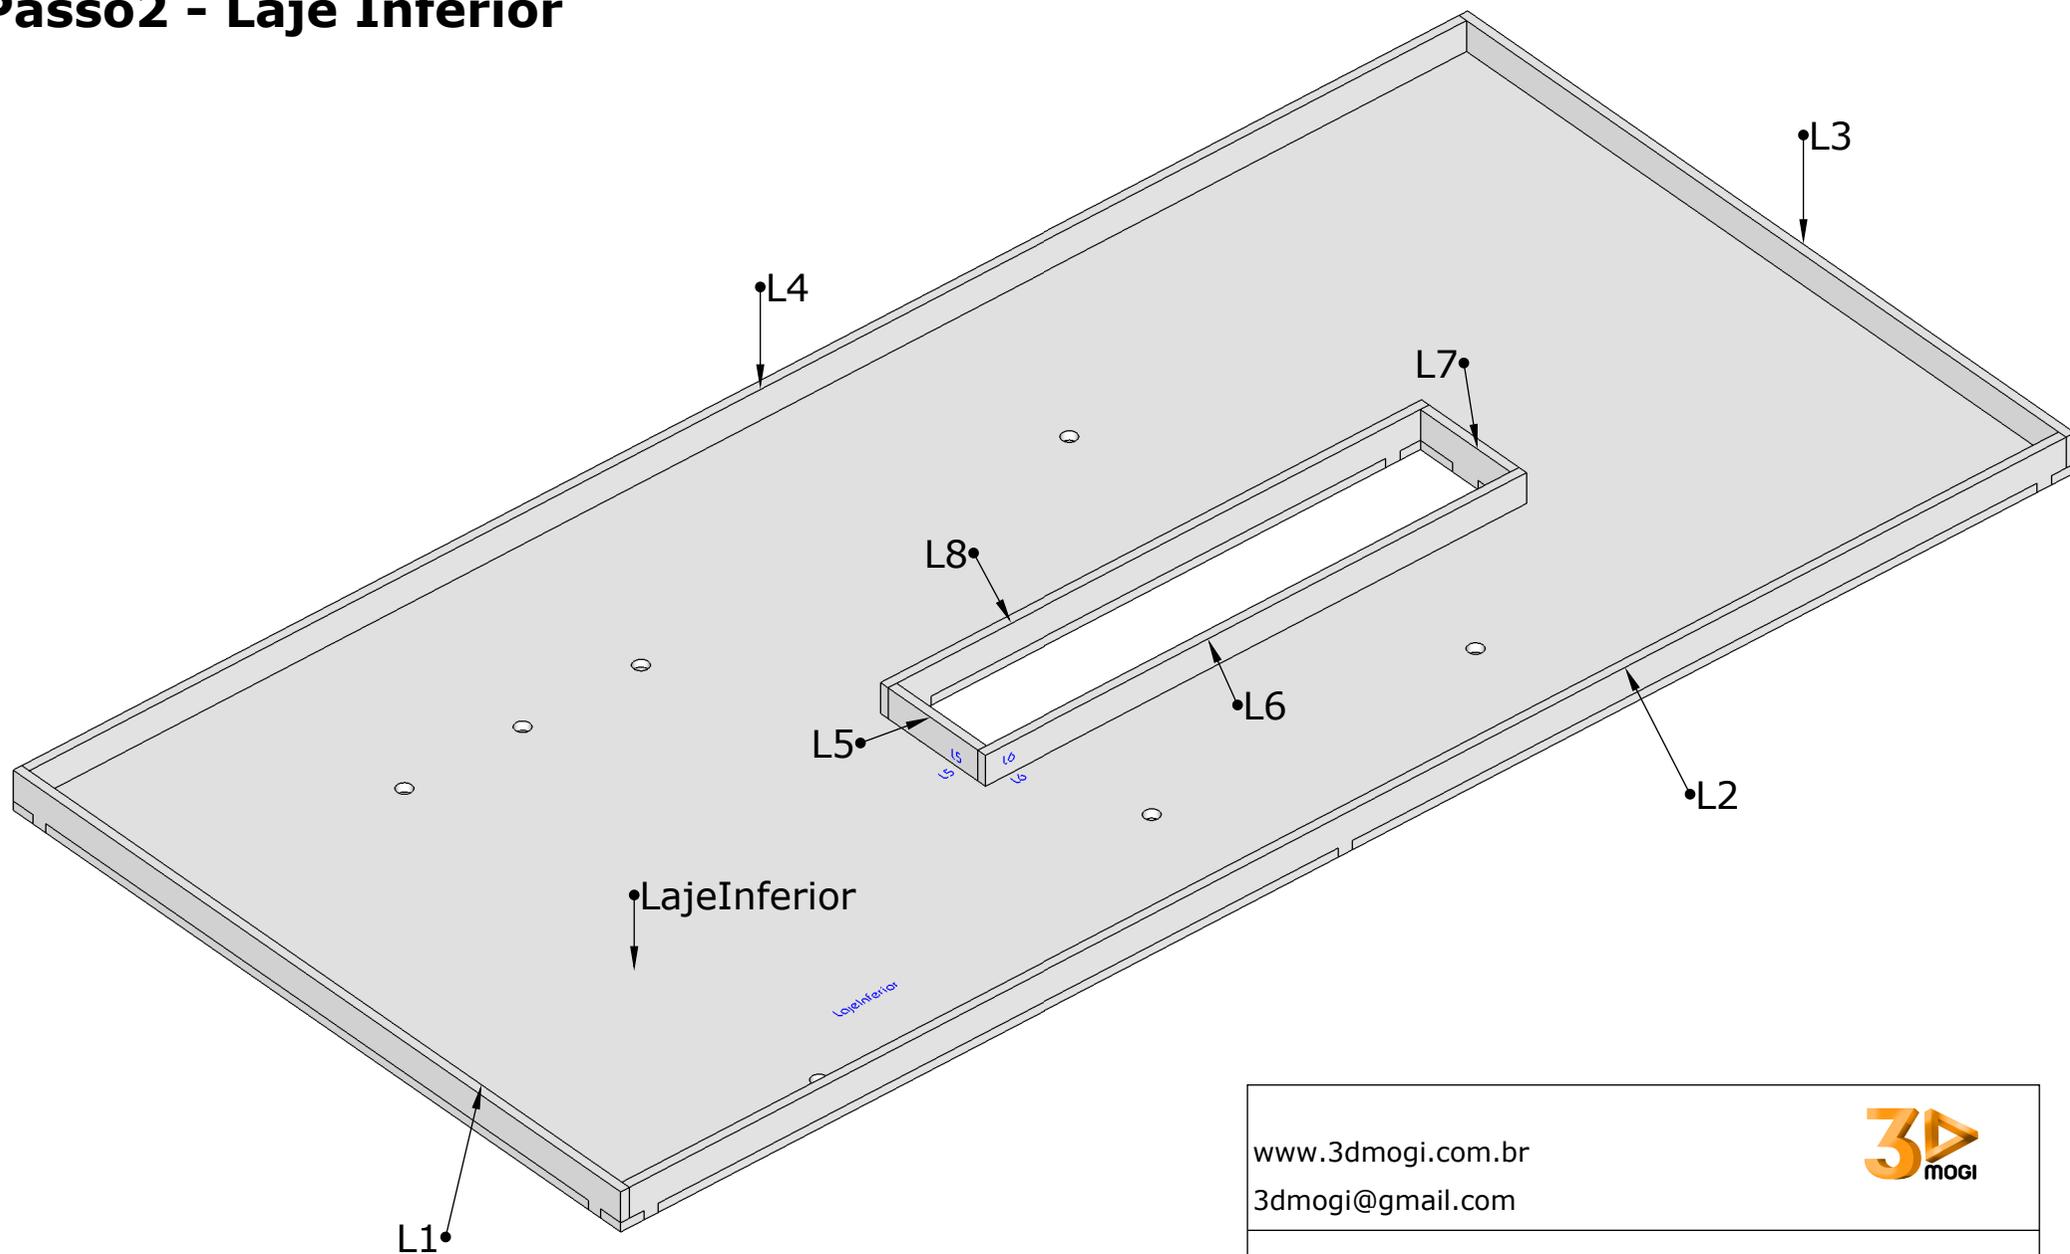

www.3dmogi.com.br

3dmogi@gmail.com




Casa de Praia 1:25

Versão 13-09-16

Pág 03 de 08

Passo3 - Piso Superior

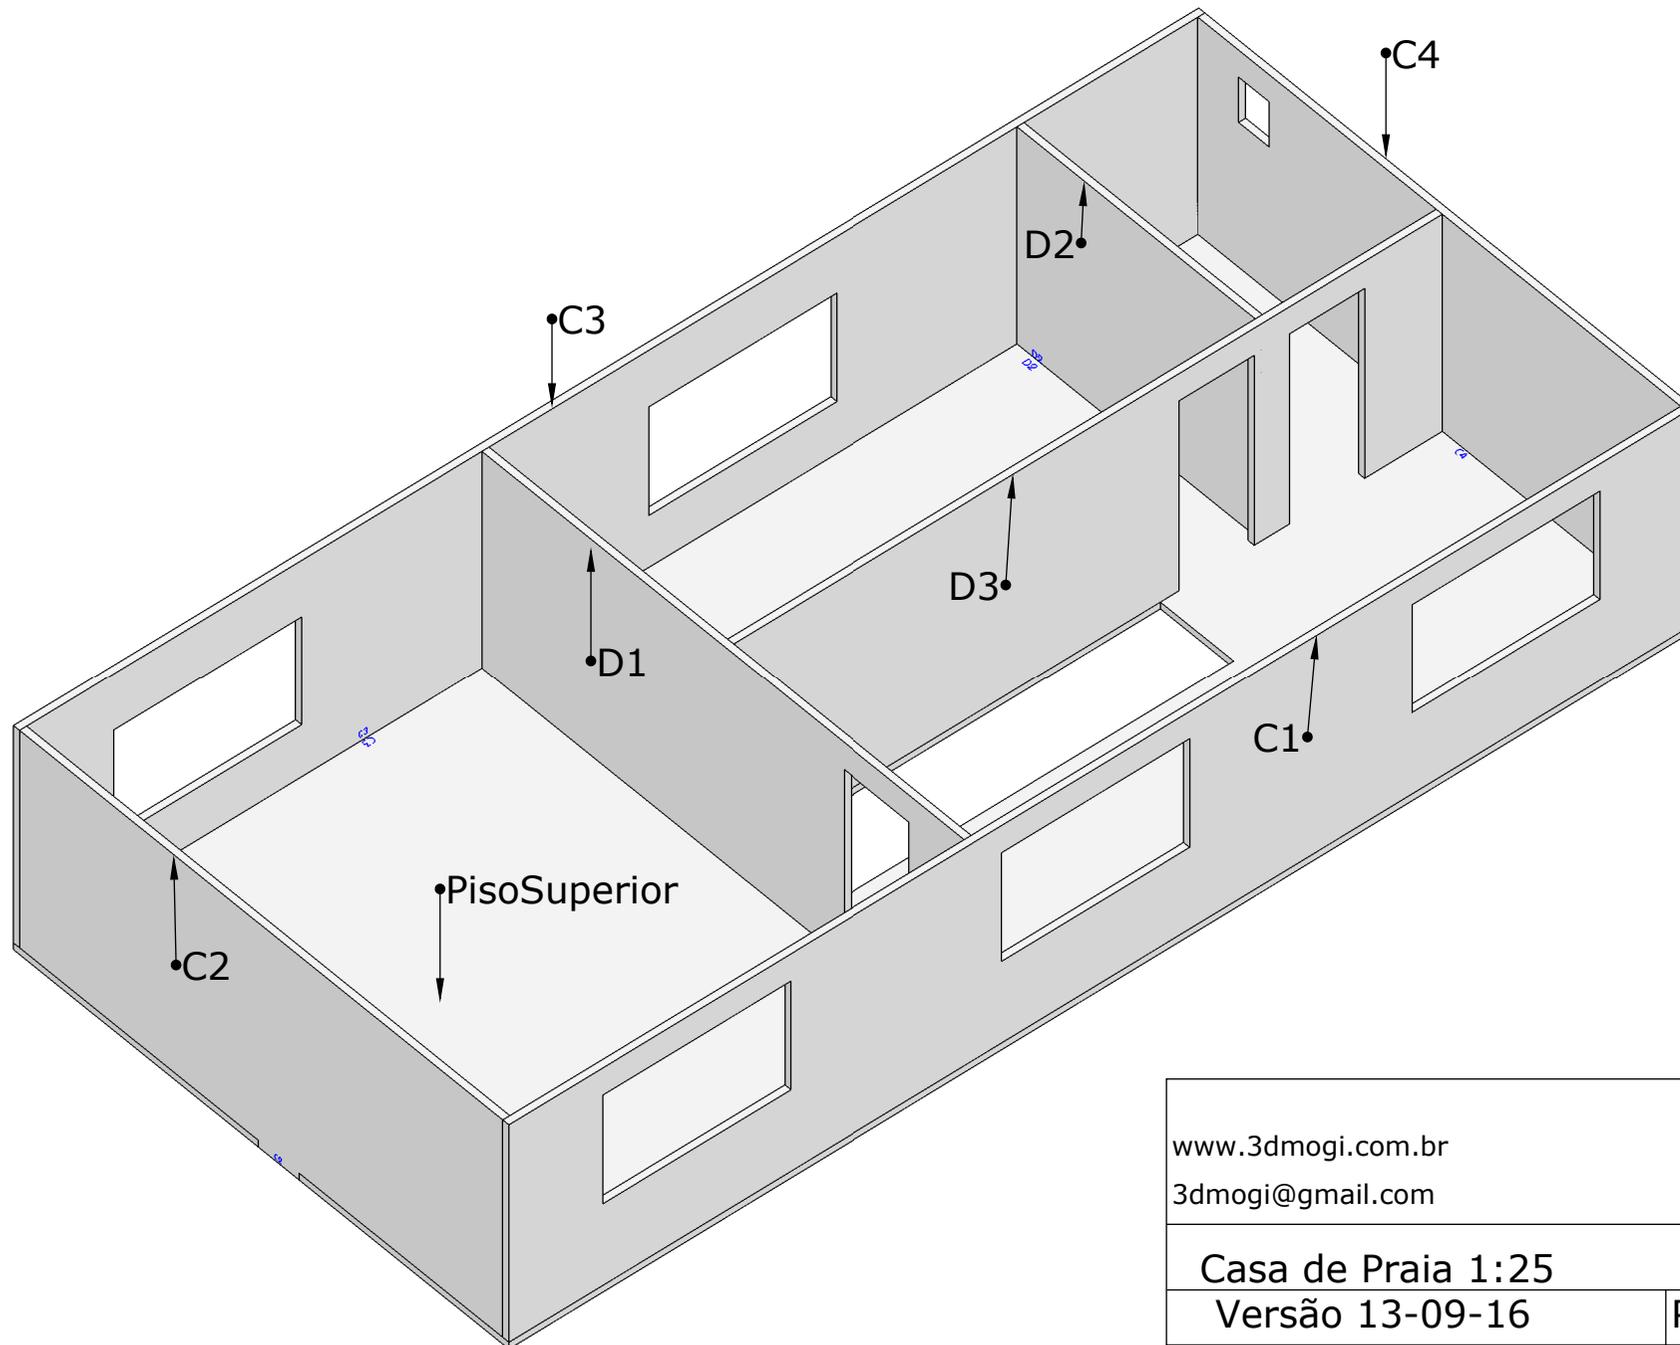

www.3dmogi.com.br

3dmogi@gmail.com




Casa de Praia 1:25

Versão 13-09-16

Pág 04 de 08

Passo4 - Laje do Telhado

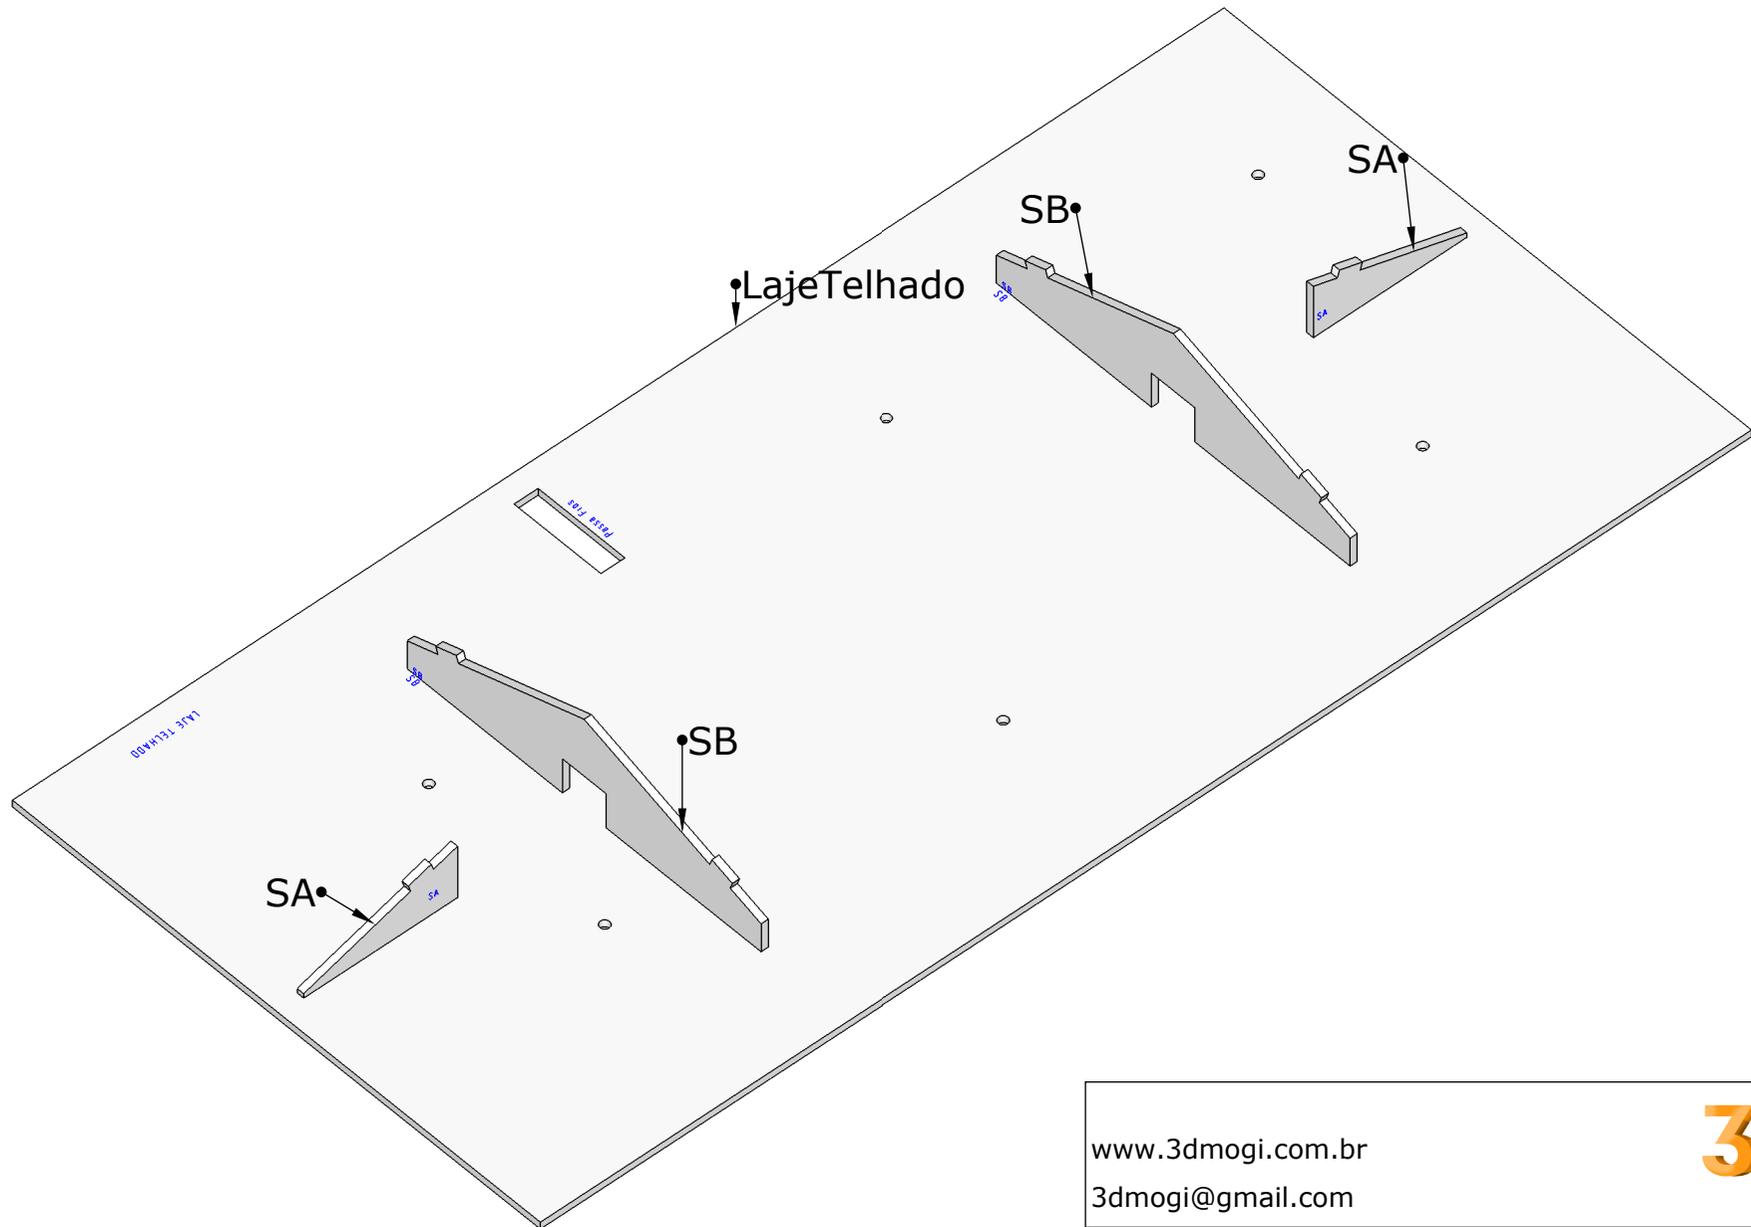

www.3dmogi.com.br

3dmogi@gmail.com




Casa de Praia 1:25

Versão 13-09-16

Pág 05 de 08

Passo5 - Telhado

1) Se for instalar a eletrônica no telhado, evite a colagem.

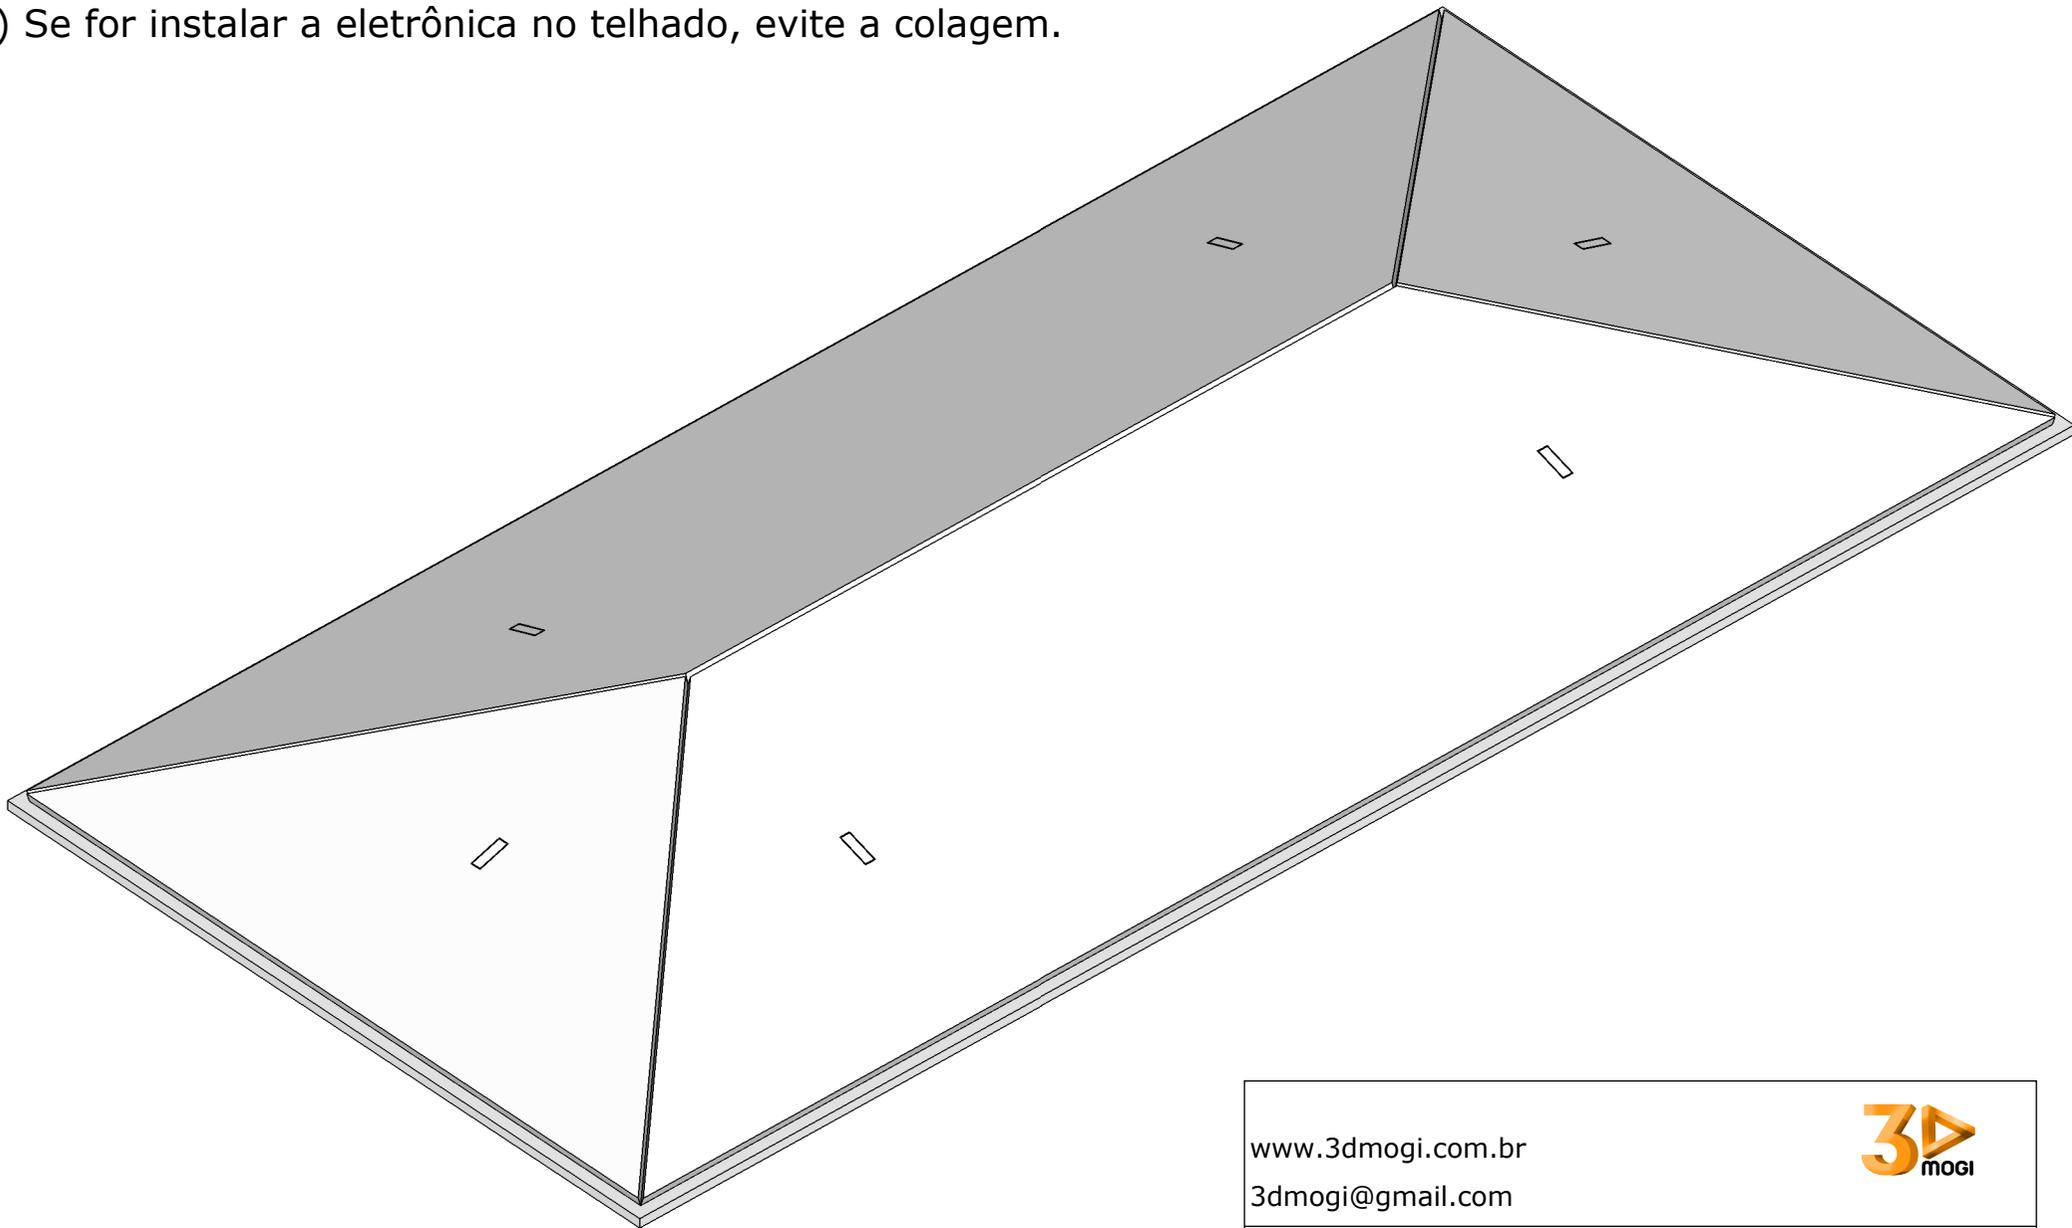

www.3dmogi.com.br

3dmogi@gmail.com




Casa de Praia 1:25

Versão 13-09-16

Pág 06 de 08

Passo6 - Pergolado

Instale o Pergolado somente após a automação do portão, se desejar!

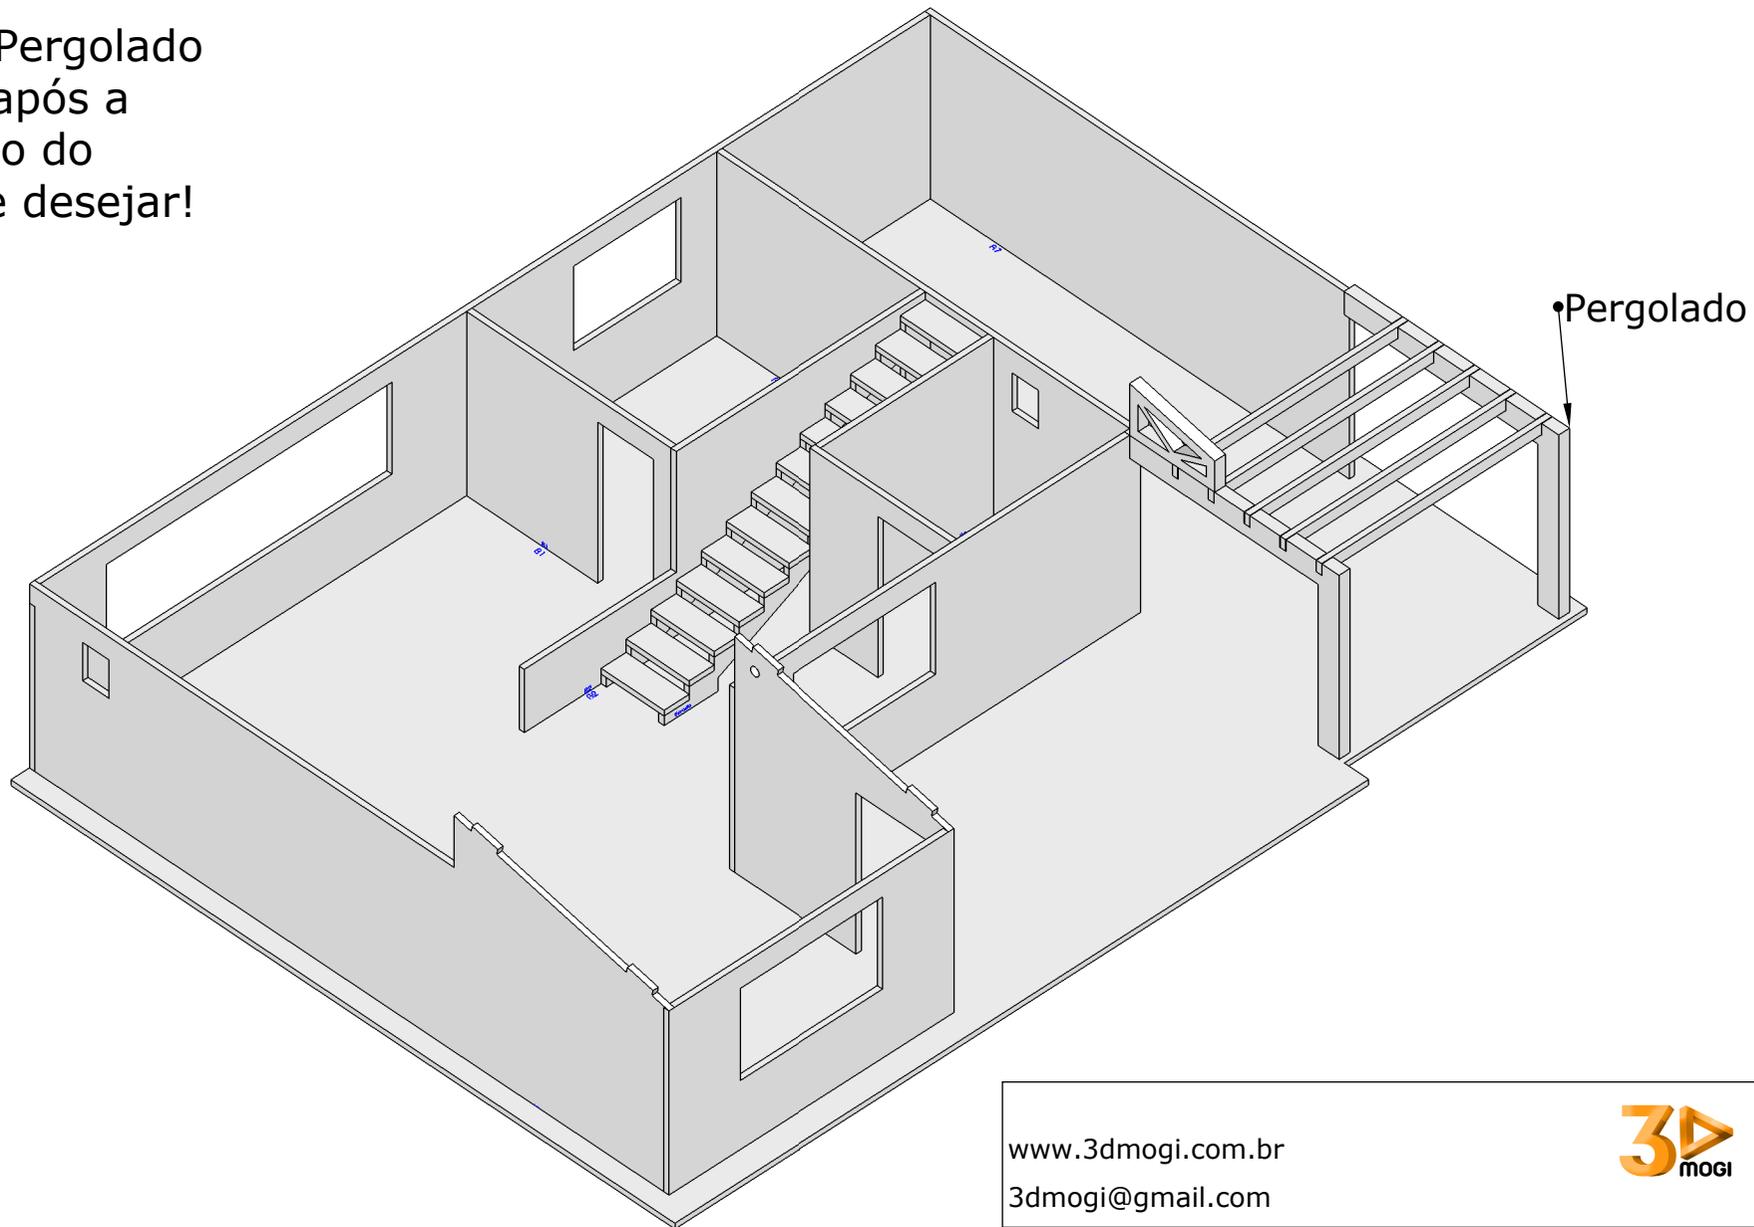

www.3dmogi.com.br

3dmogi@gmail.com



Casa de Praia 1:25

Versão 13-09-16

Pág 07 de 08



www.3dmogi.com.br

3dmogi@gmail.com



Casa de Praia 1:25

Versão 13-09-16

Pág 08 de 08