




Passo 1


1) Sempre cole duas paredes ao mesmo tempo, isto facilita o alinhamento.

2) Passe cola para madeira tanto na base das peças quanto nas laterais que encostarão em outras peças.

3) Segure as duas peças no momento da colagem, não as solte até que estejam firmes.

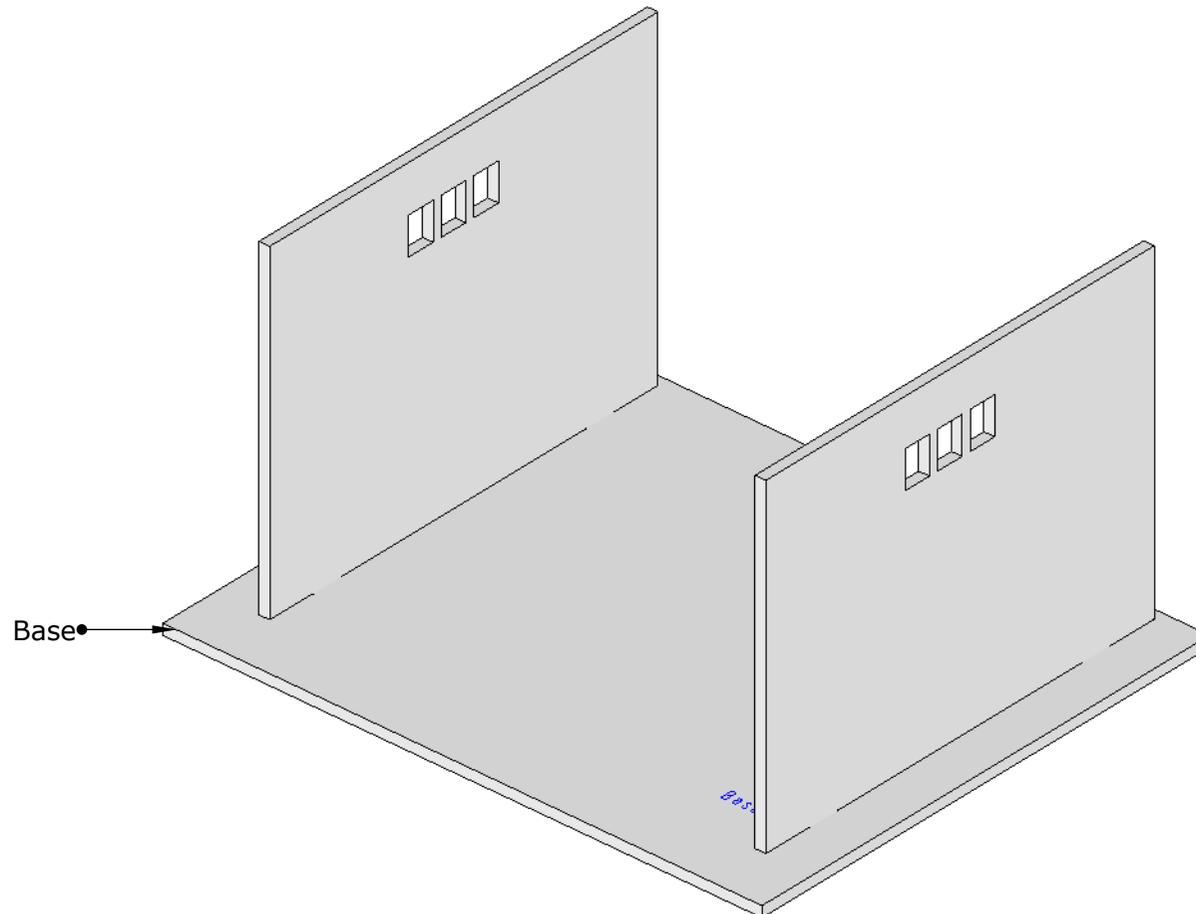

Passo 2

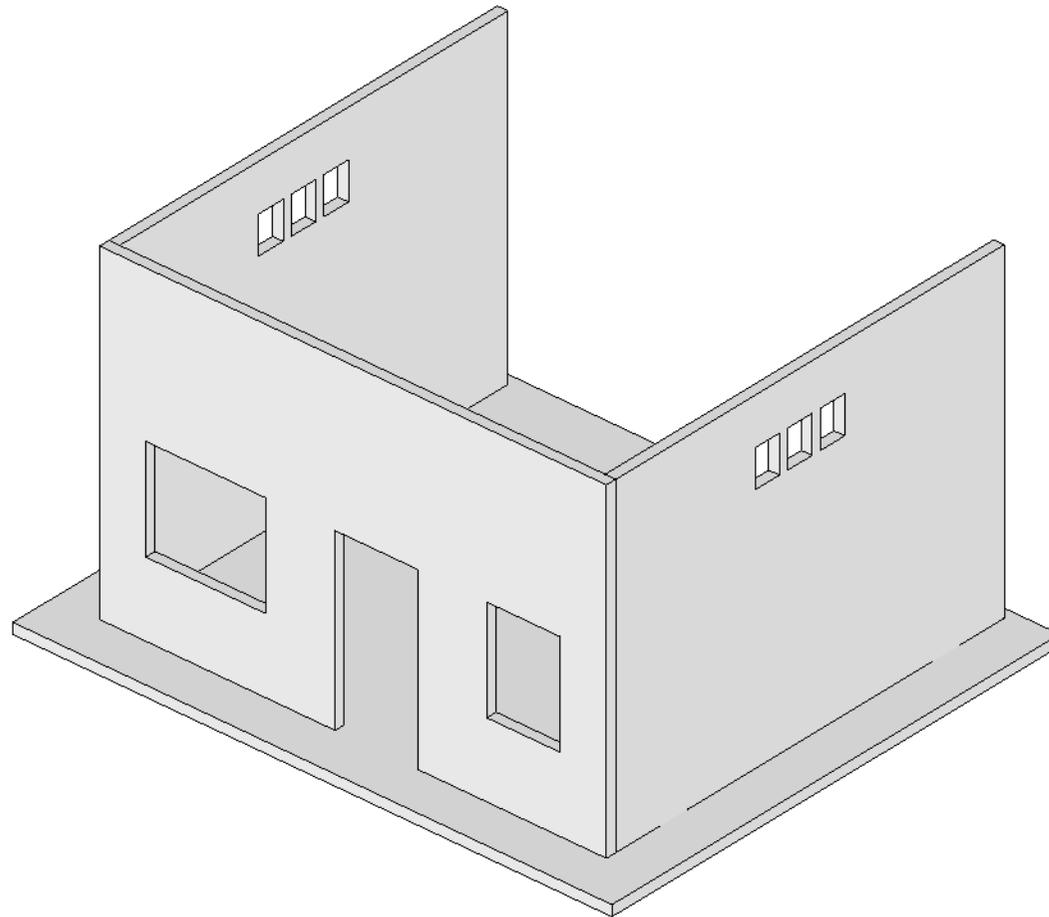


Posto A 1:43

www.3dmogi.com.br

Pag. 3 de 3



Passo 3

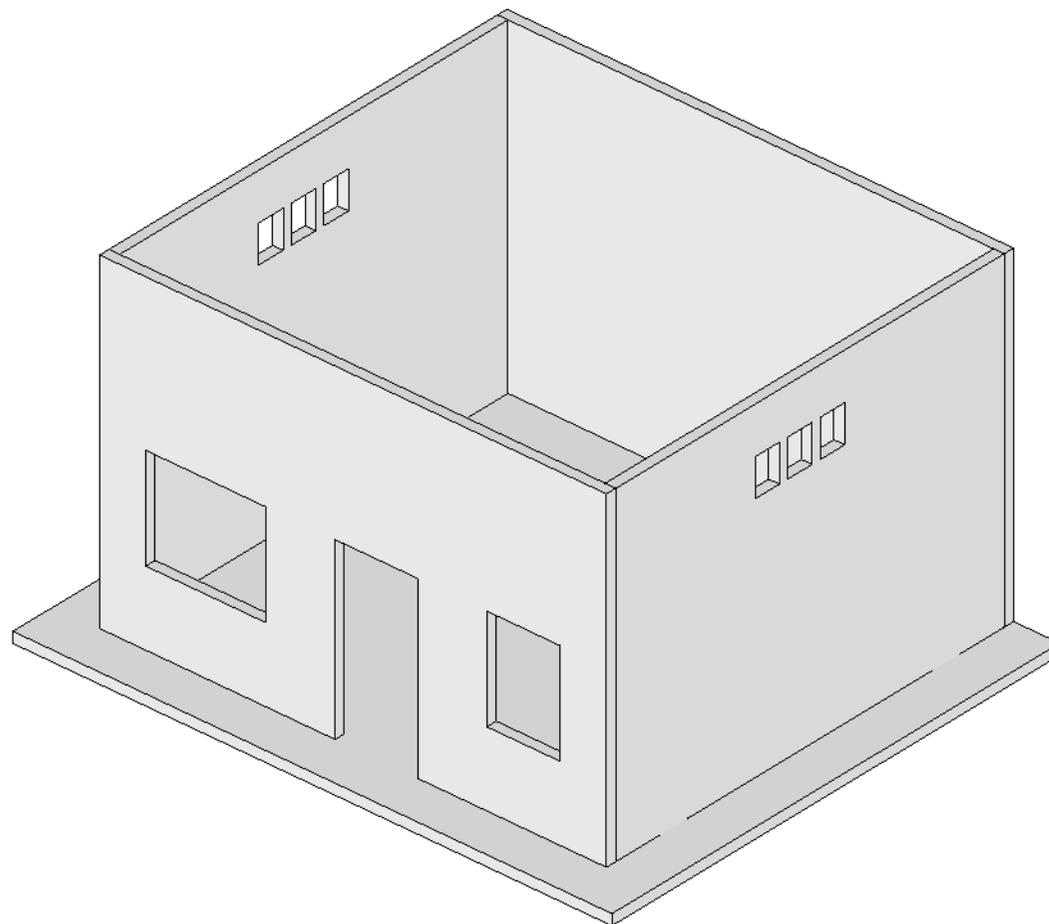

Posto A 1:43

www.3dmogi.com.br


Pag. 4 de 3




Passo 4

1) A laje deve ser montada separada. Está em cima da parede apenas para ilustração.

2) Observe a posição correta das furações, há 5 furos que deverão estar apontados para frente do posto.

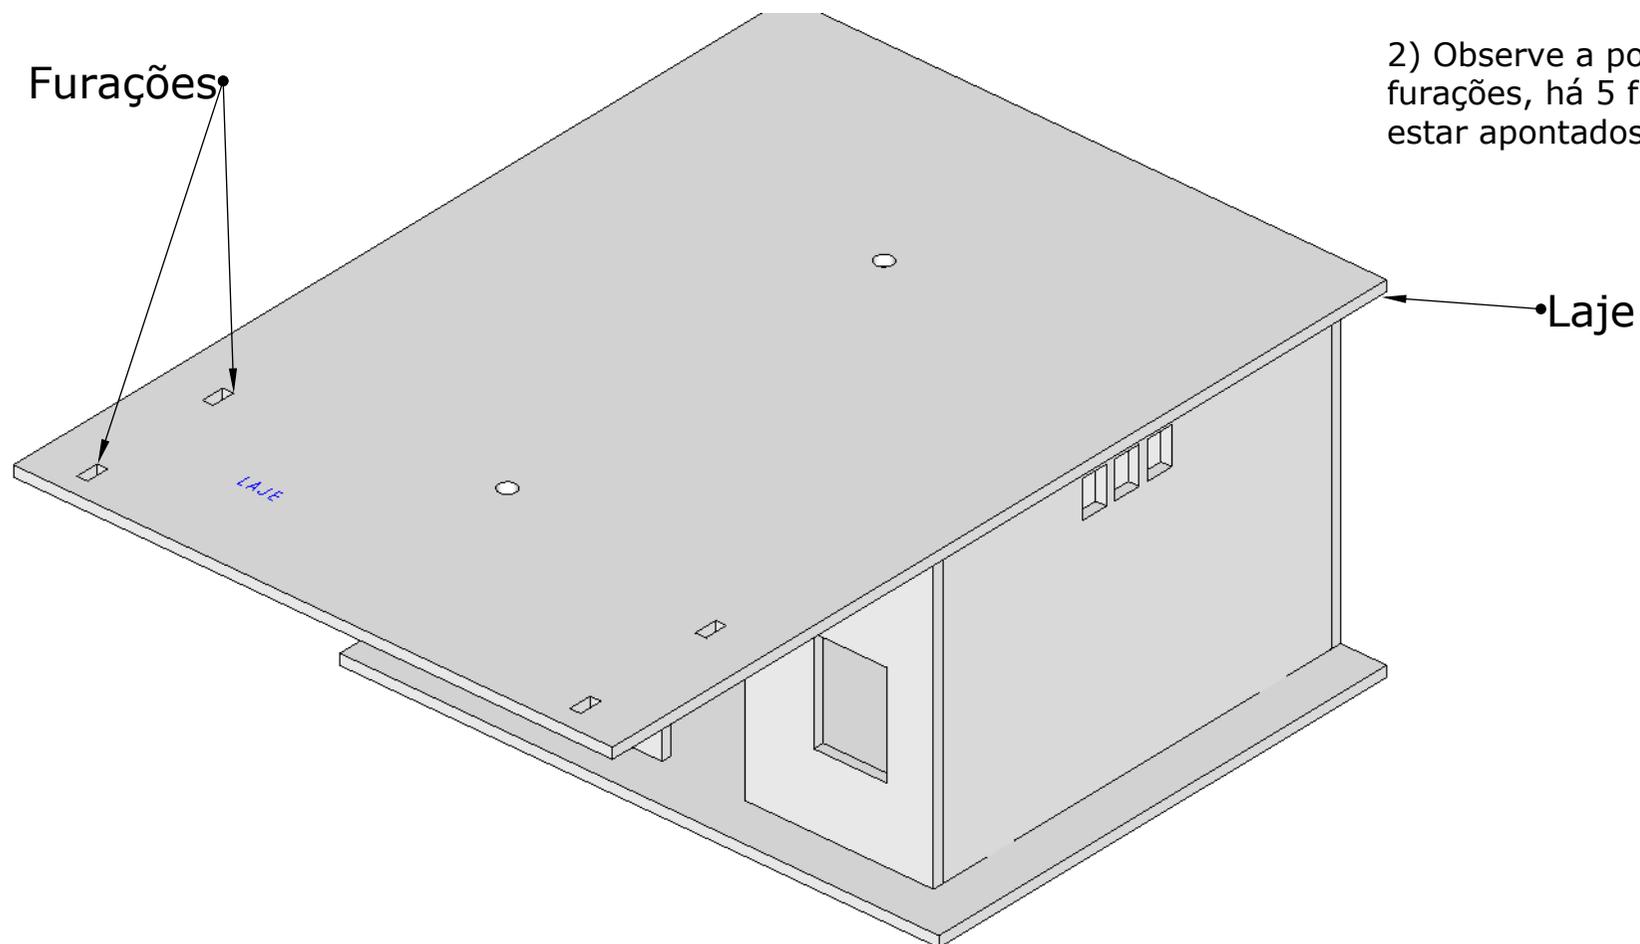

Passo 5

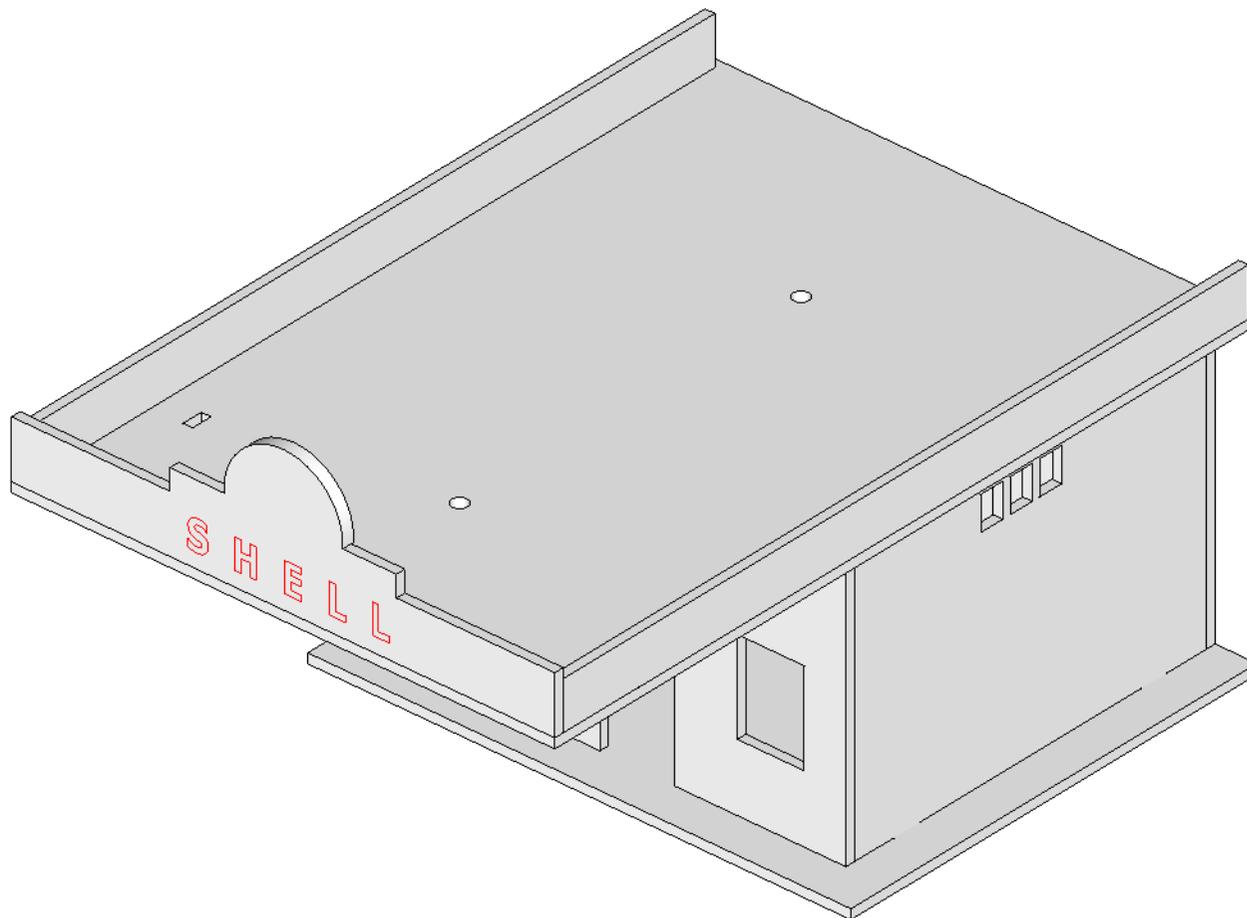


Posto A 1:43

www.3dmogi.com.br

Pag. 6 de 3



Passo 6

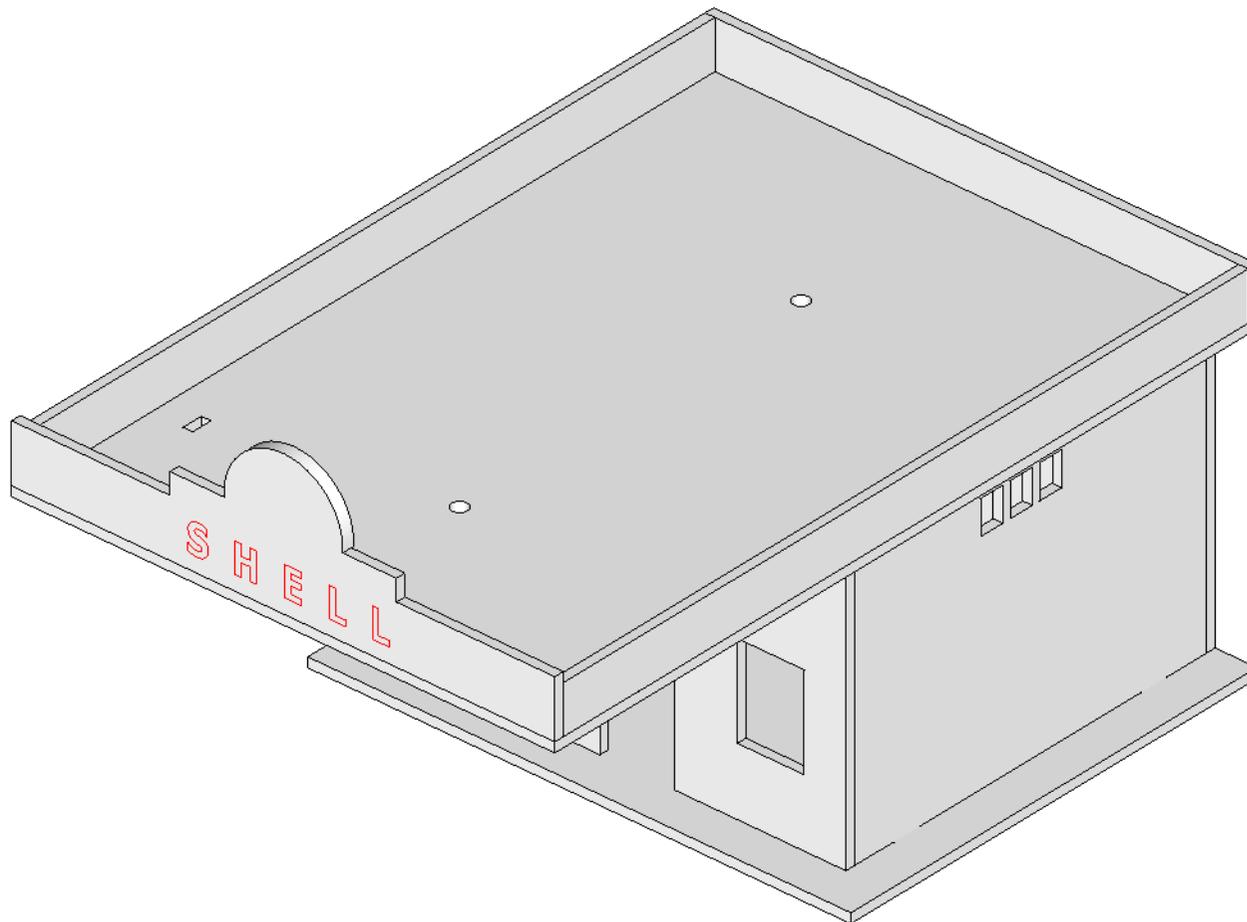


Posto A 1:43

www.3dmogi.com.br

Pag. 7 de 3



Passo 7

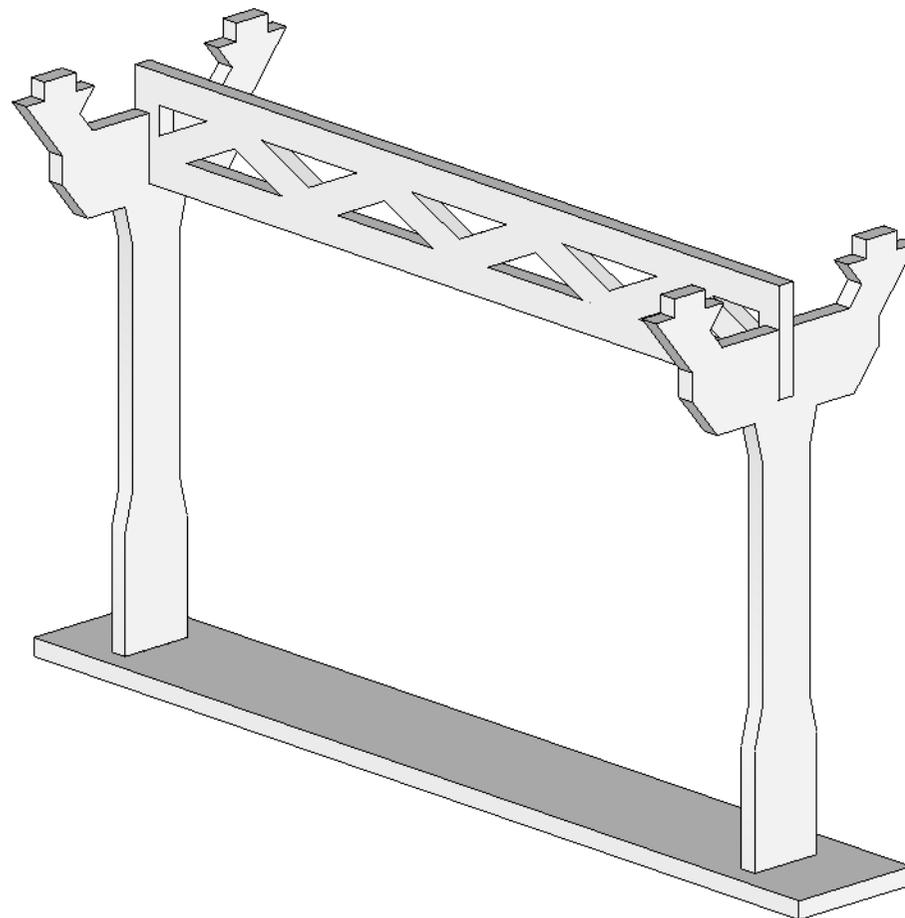


Posto A 1:43

www.3dmogi.com.br

Pag. 8 de 3



Passo 8

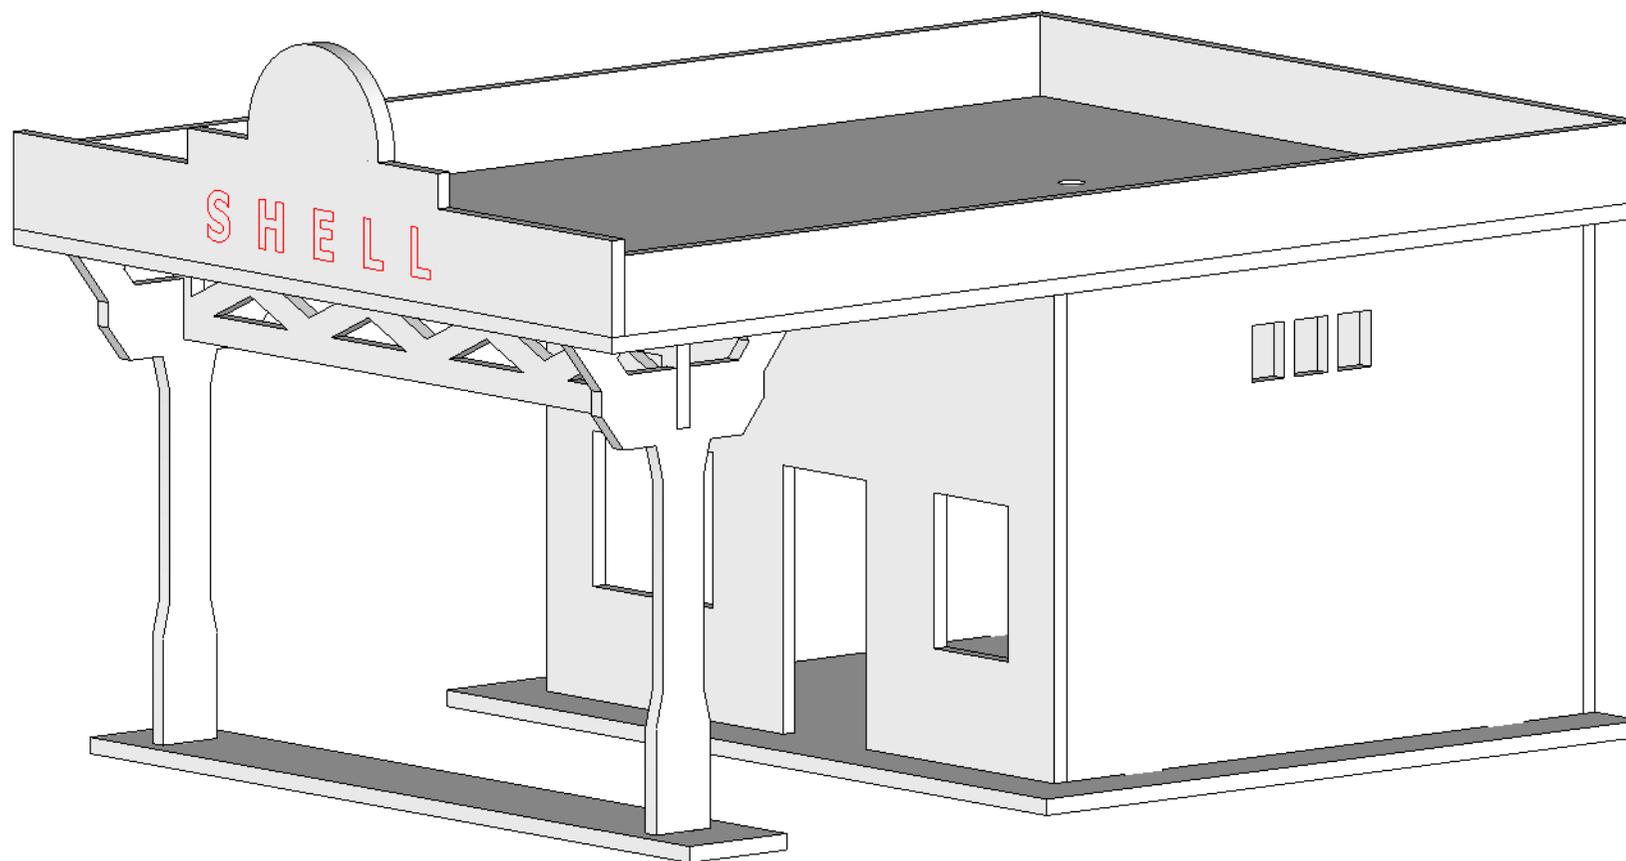


Posto A 1:43

www.3dmogi.com.br

Pag. 9 de 3



Passo 9

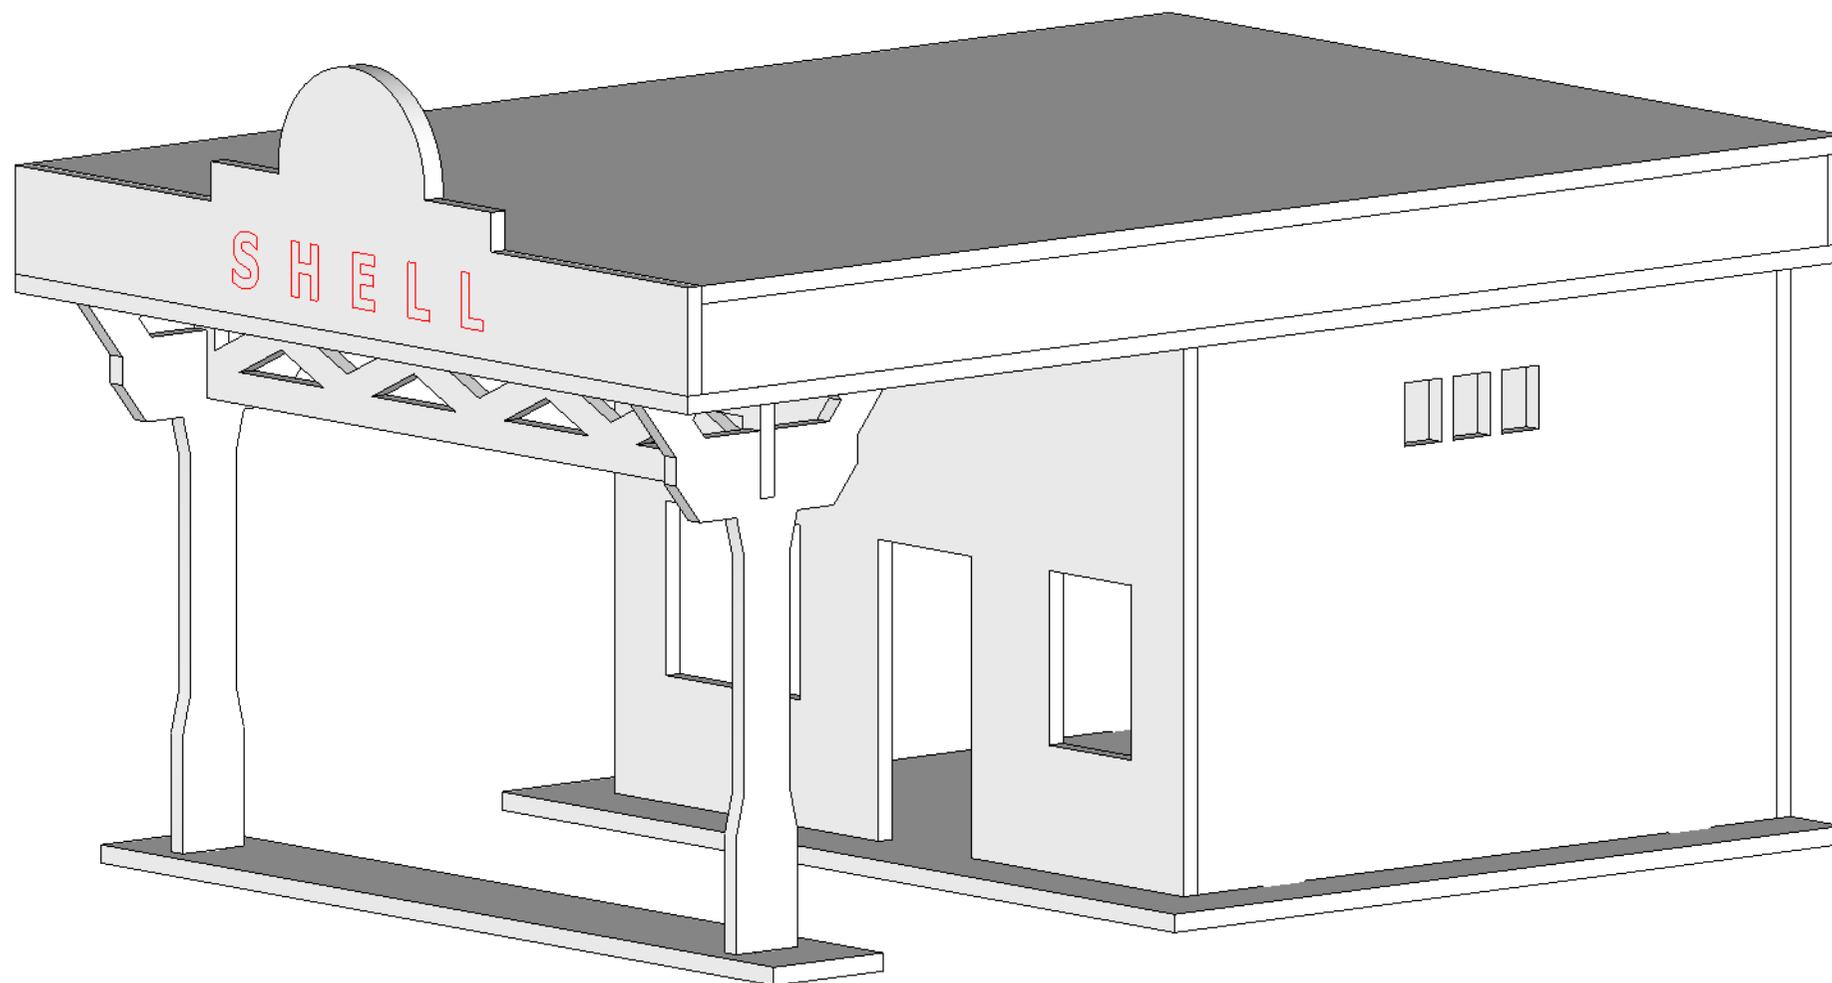


Posto A 1:43

www.3dmogi.com.br

Pag. 10 de 3





Passo 10

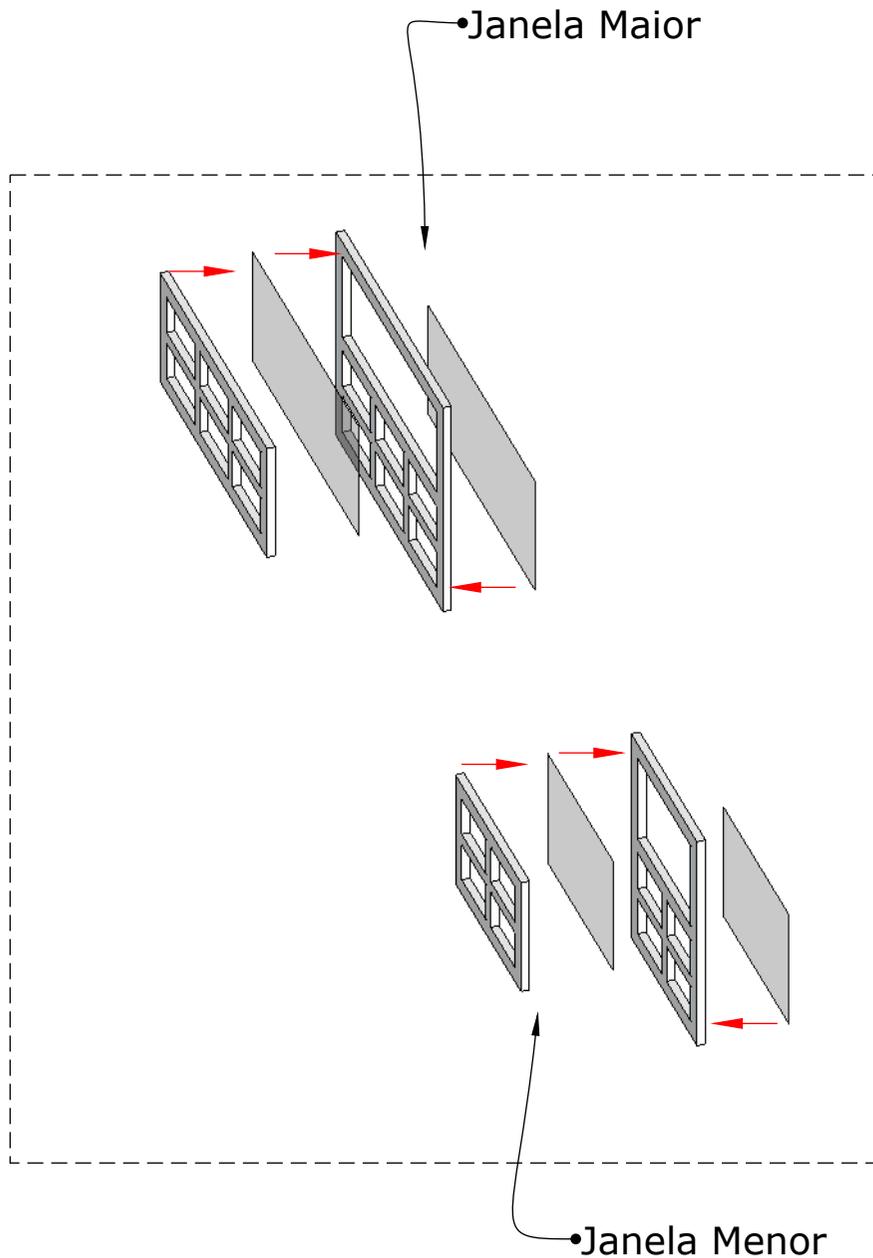


1) Montagem das Janelas.

2) Passe um pouco de cola nas bordas das janelas. Cuidado com a cola Super Bonder, poderá manchar a folha de acetato: imitação de vidro

Obs.: Existe no mercado uma cola especial que não deixa manchas em plásticos transparentes, chama-se: COLA P/ CANOPY FÓRMULA 560

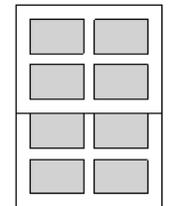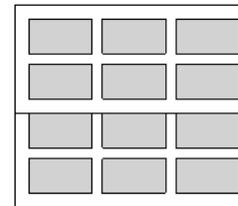

Passo 11

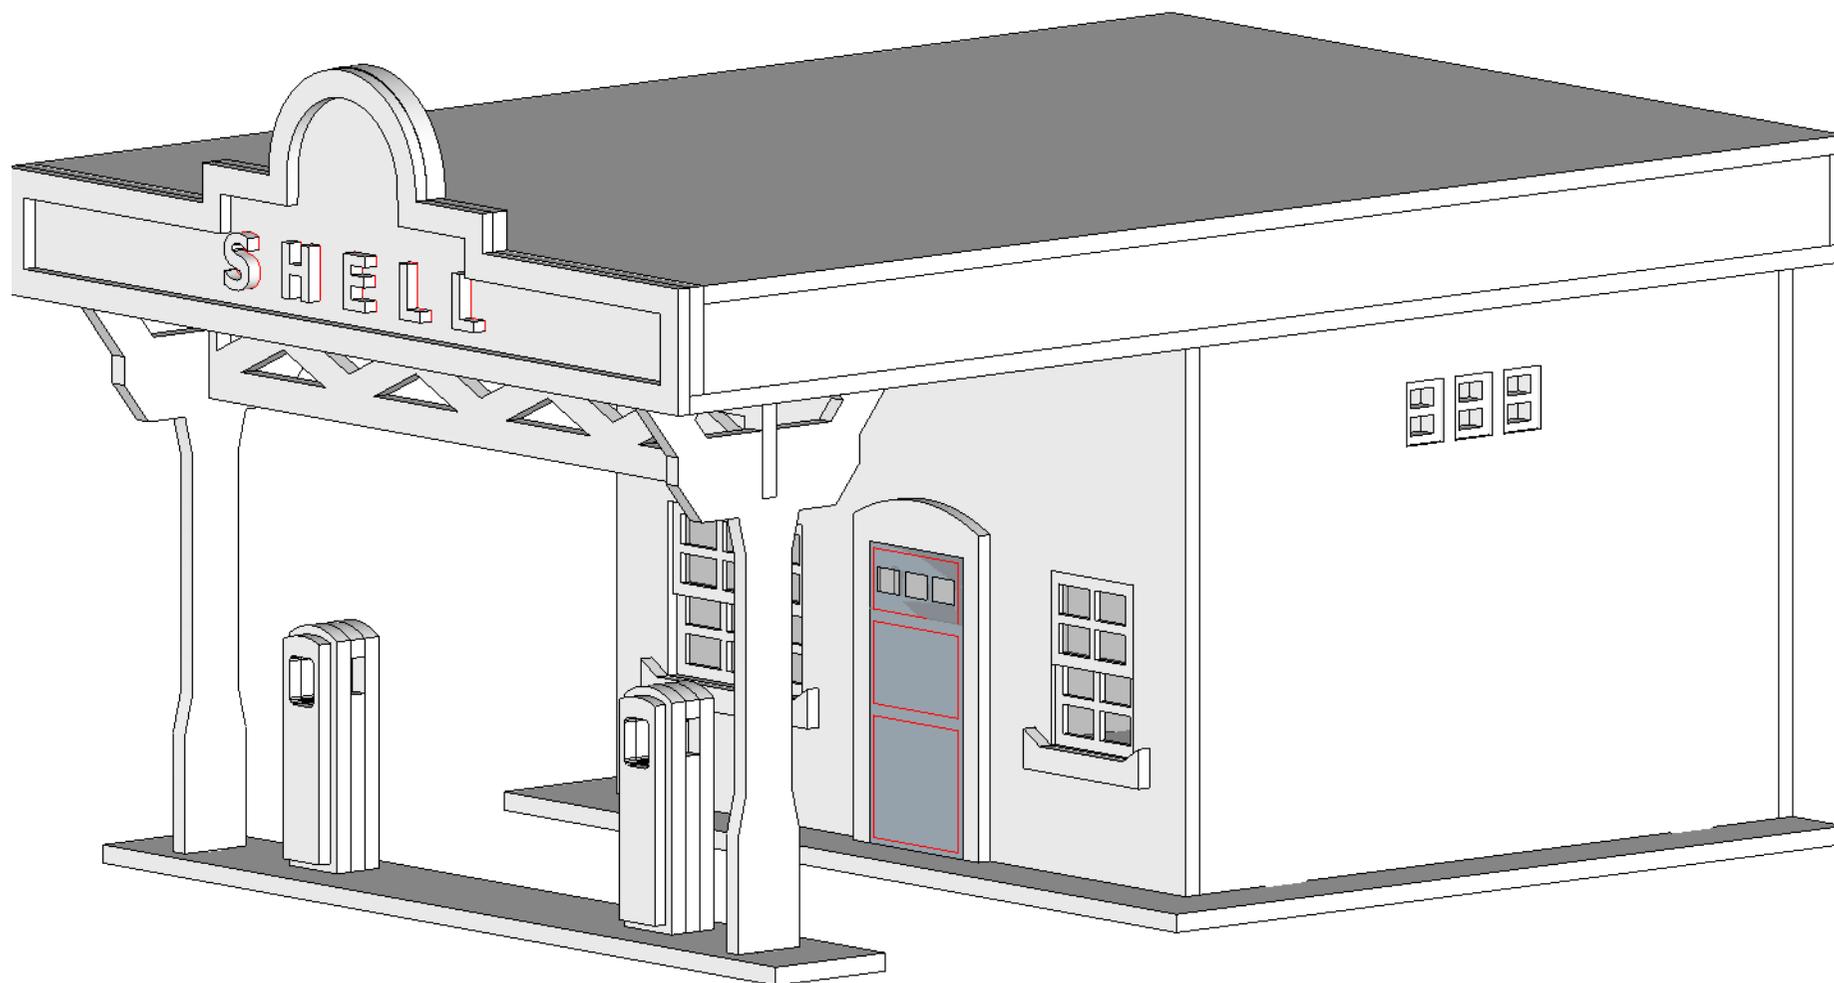

Posto A 1:43

www.3dmogi.com.br

Pag. 12 de 3

