




Manual de Montagem

Cabine de Sinalização

Modelo J

Escala H0

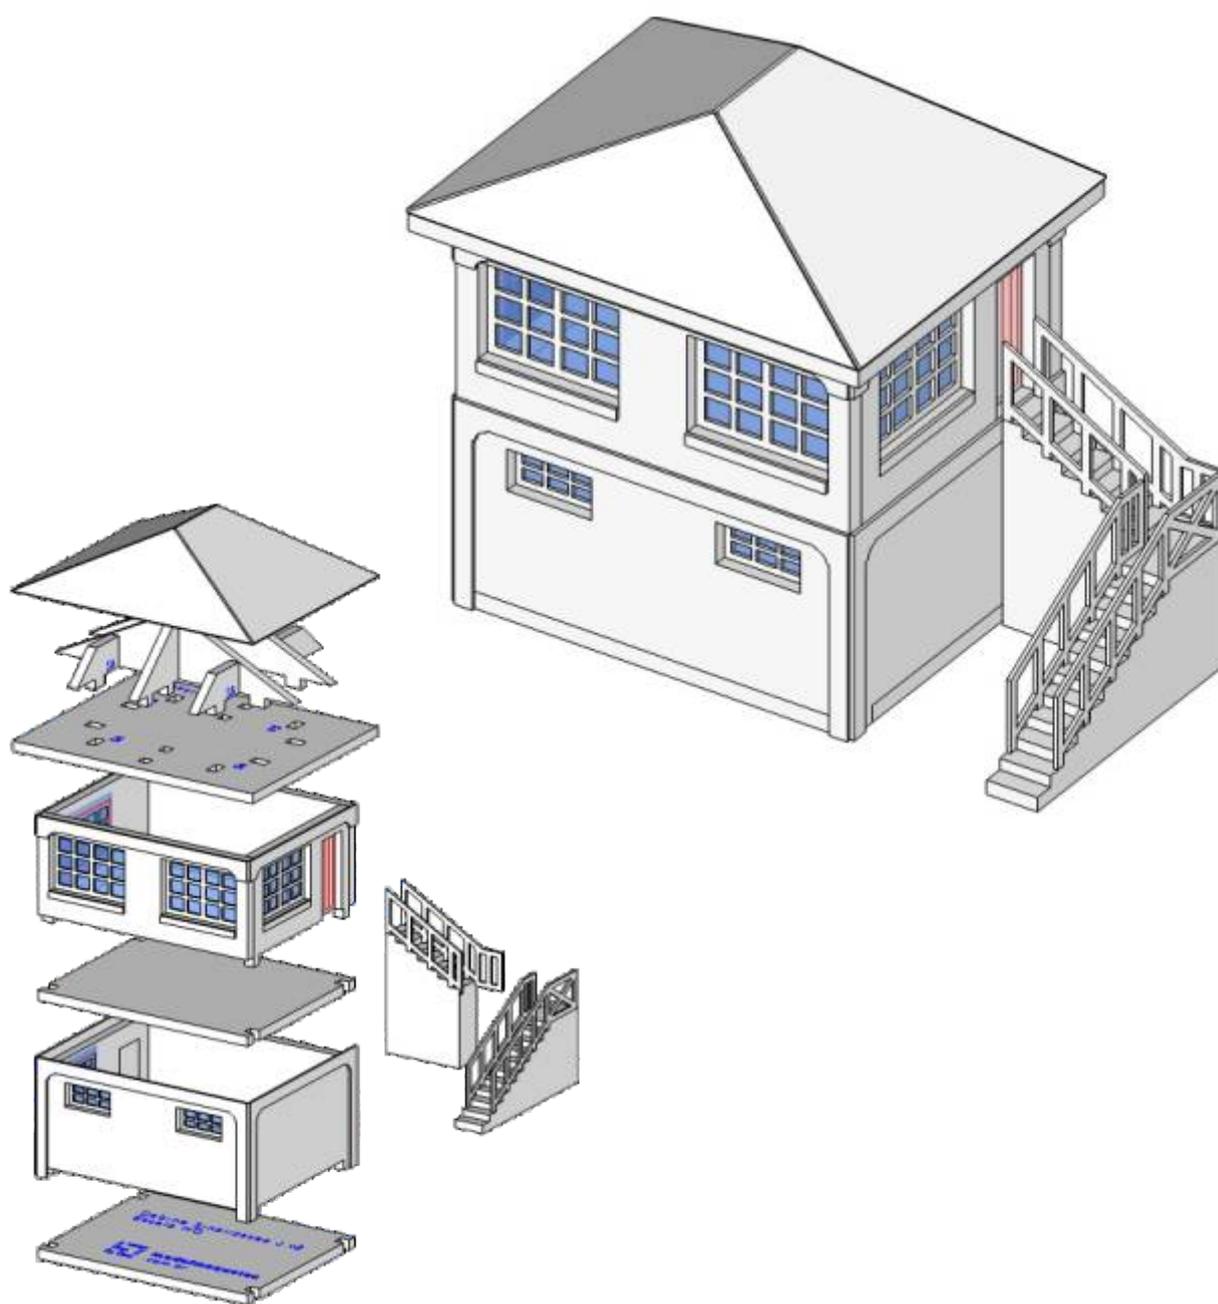





Passo 01




Passo 2

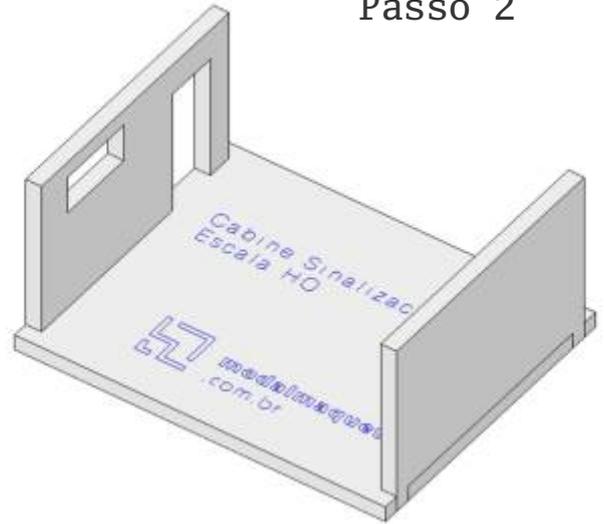

Passo 3

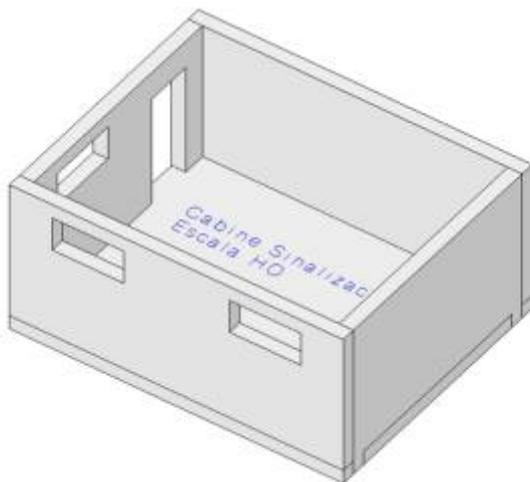


Passo 4
Piso Superior

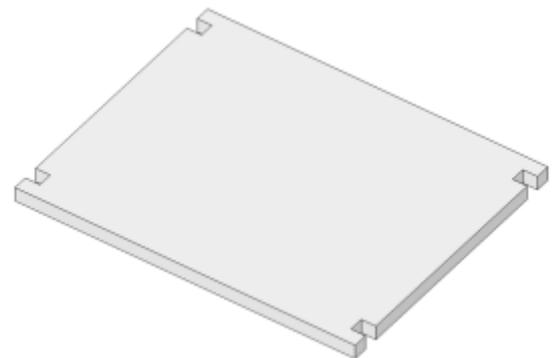


Passo 05

Piso Superior

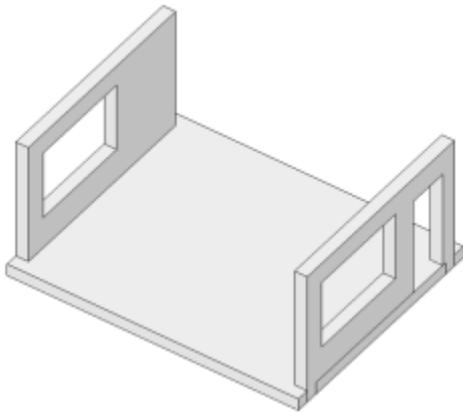


Passo 6

Piso Superior

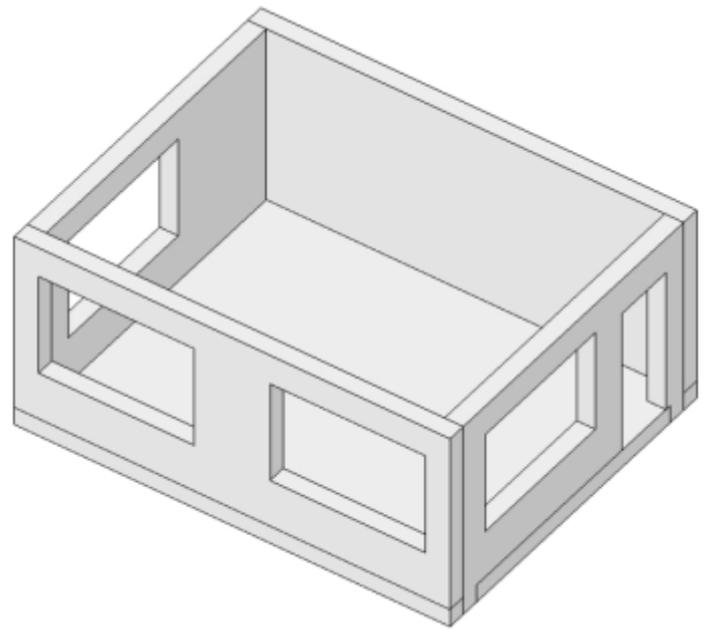


Passo 7

Laje Telhado

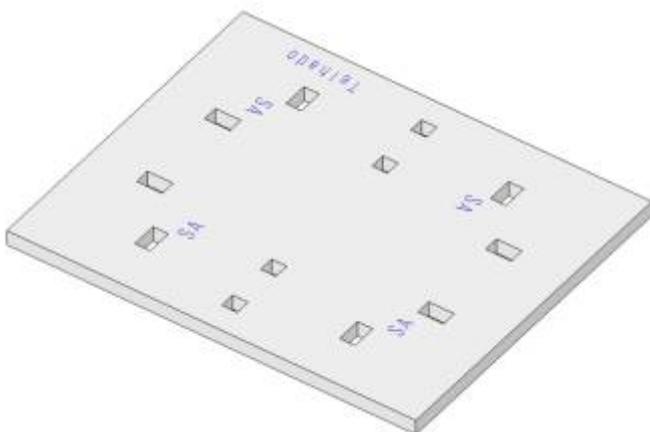

Passo 8


Laje Telhado

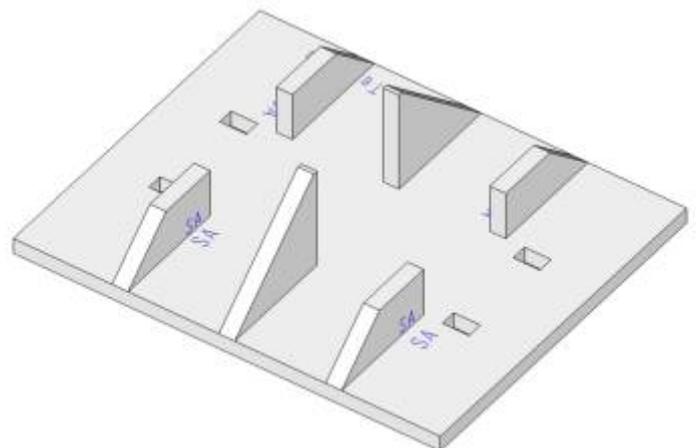




Passo 09

Laje do Telhado

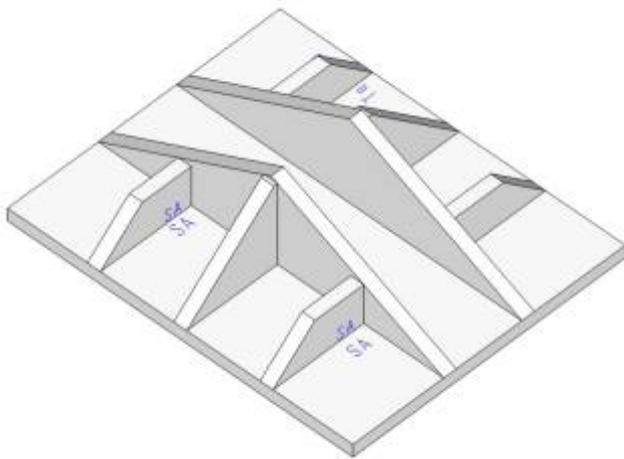


Passo 10A

Telhado
Peça de Fórmica
0,7mm (espessura)

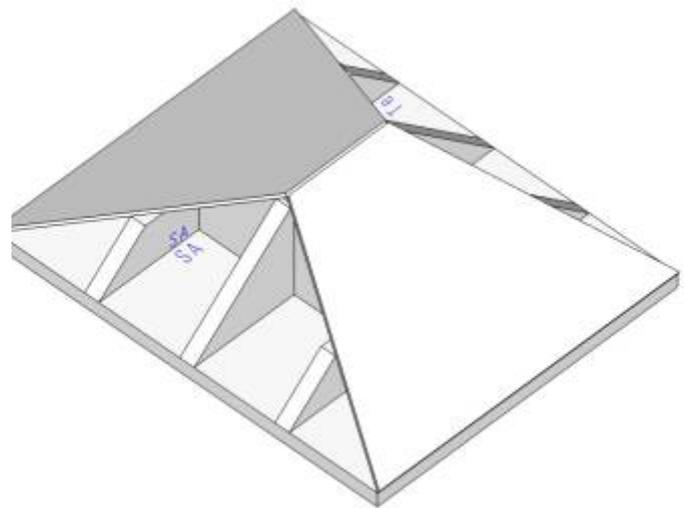


Passo 10B

Telhado

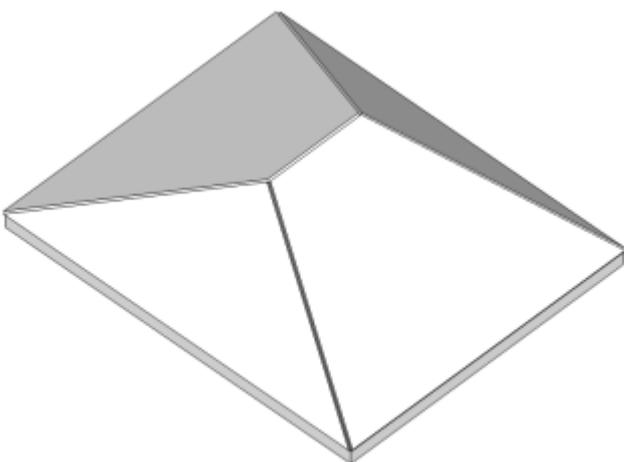


Passo 11

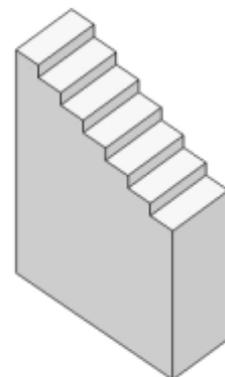




Passo 12

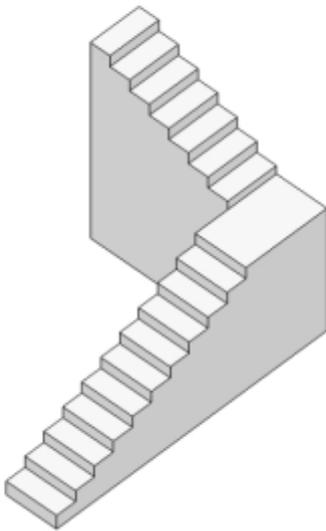


Passo 13

Corrimão
Peça de Fórmica
0,7mm (espessura)


Deverá ser colado
com Tek Bond,
Super Bonder
ou similar

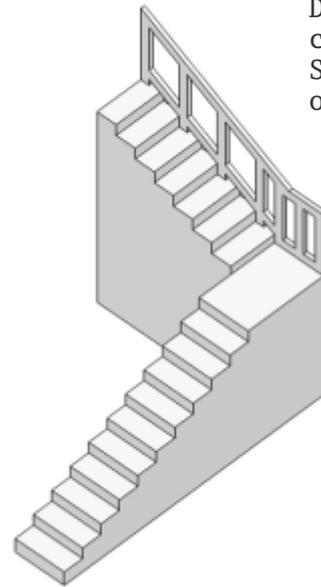


Passo 14

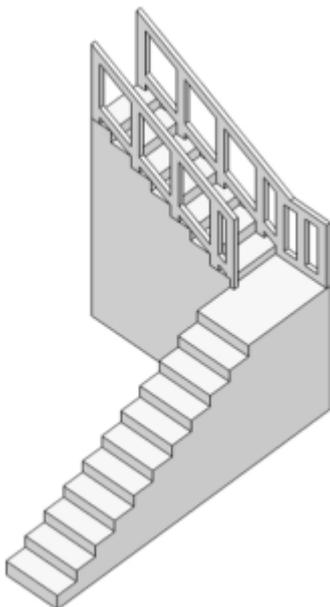

Passo 15

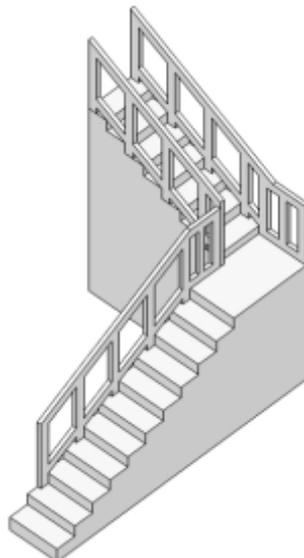


Passo 16

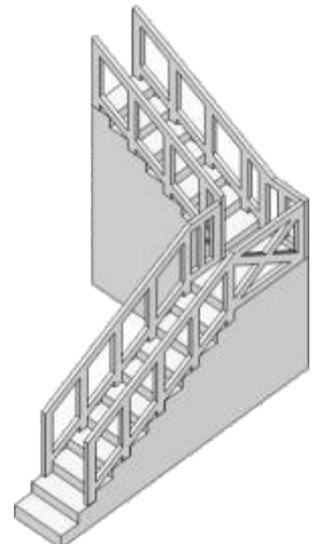


Passo 17A

Janelas / Portas
Peça de Fórmica
0,7mm (espessura)

Deverá ser colado
com Tek Bond,
Super Bonder
ou similar

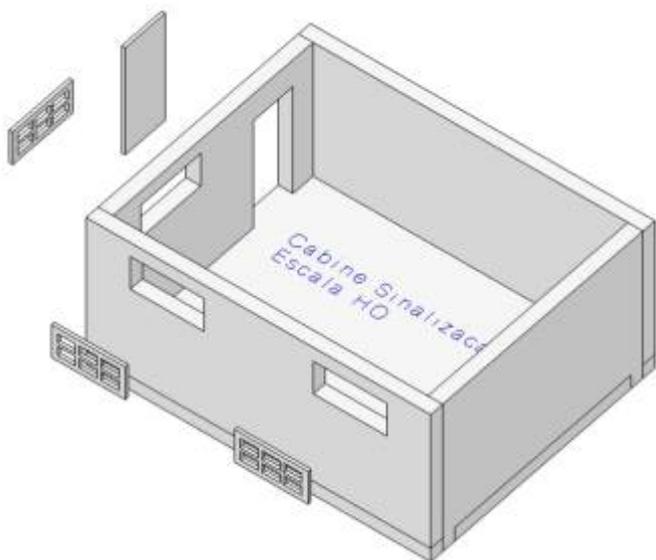


Passo 17B

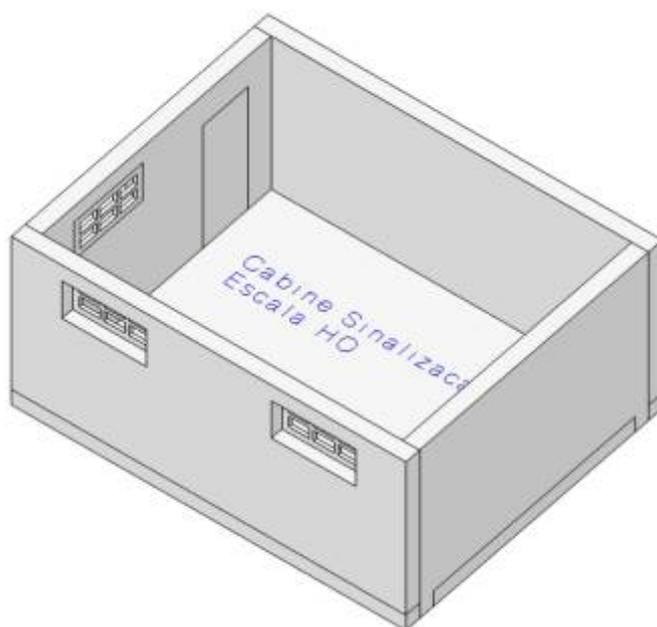


Passo 18A

Janelas (imitando vidro)
Peça transparente

Deverá ser colado
com Tek Bond,
Super Bonder
ou similar

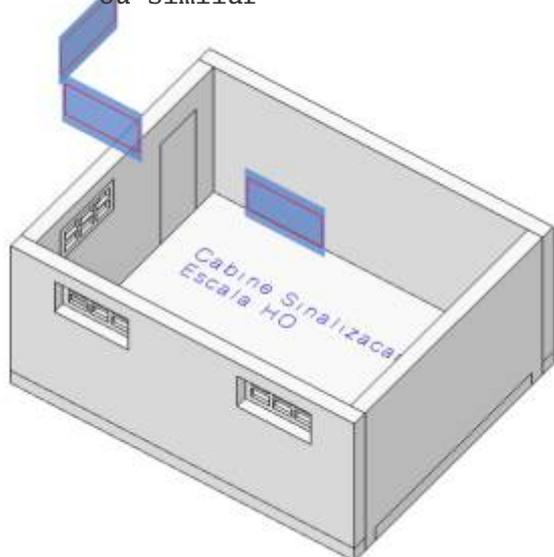

Passo 18B

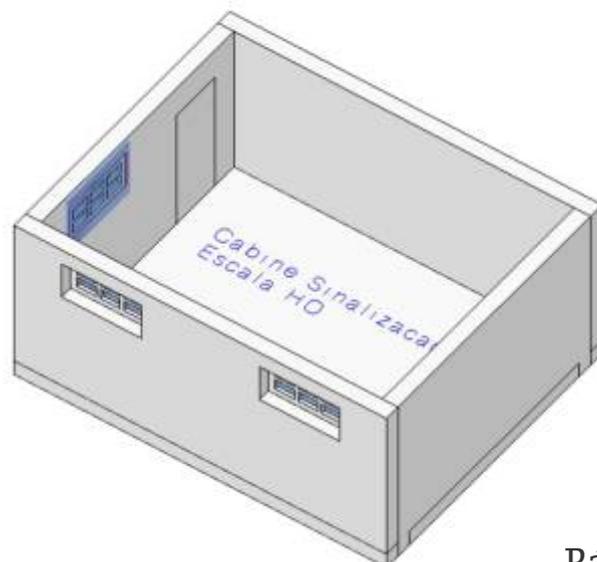





Passo 19A

Detalhamento (Molduras)
Peça de Fórmica
0,7mm (espessura)

Colar com Tek Bond...

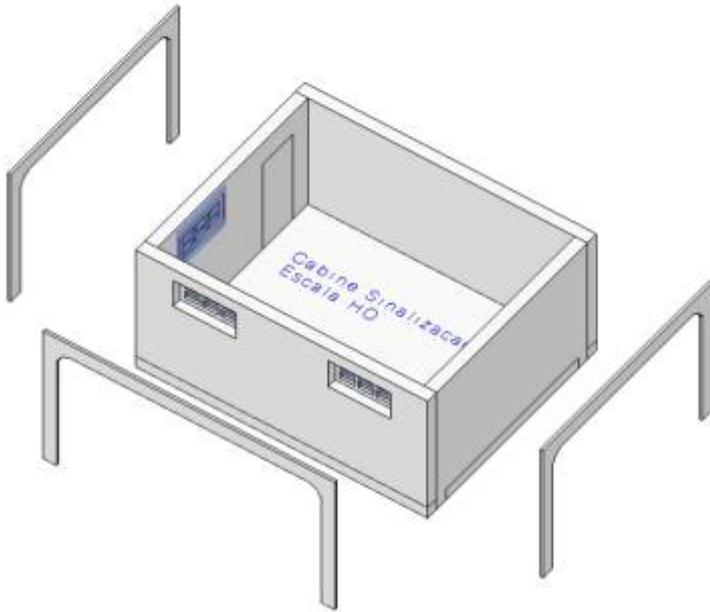


Passo 19B

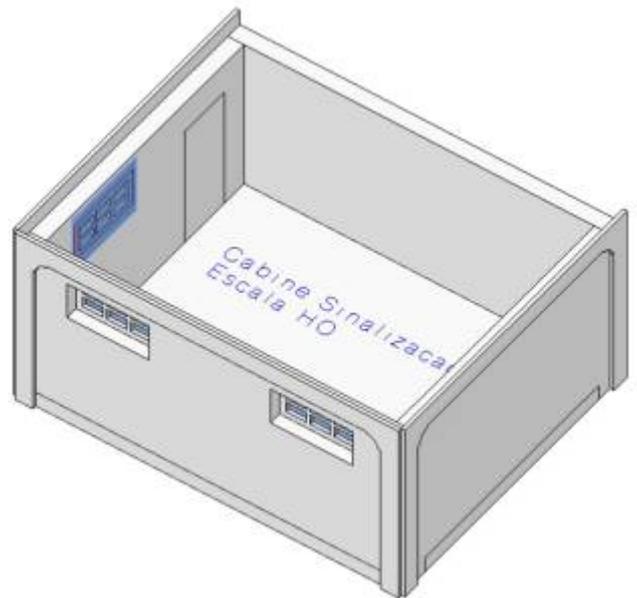


Passo 20A

Janelas

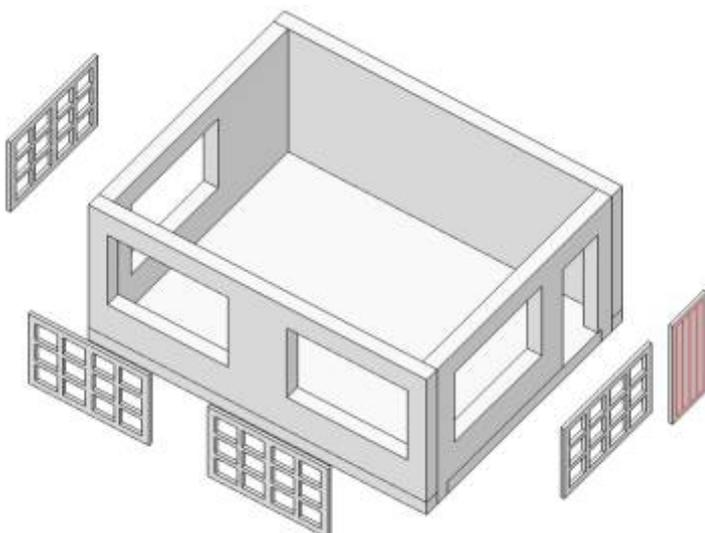

Passo 20B

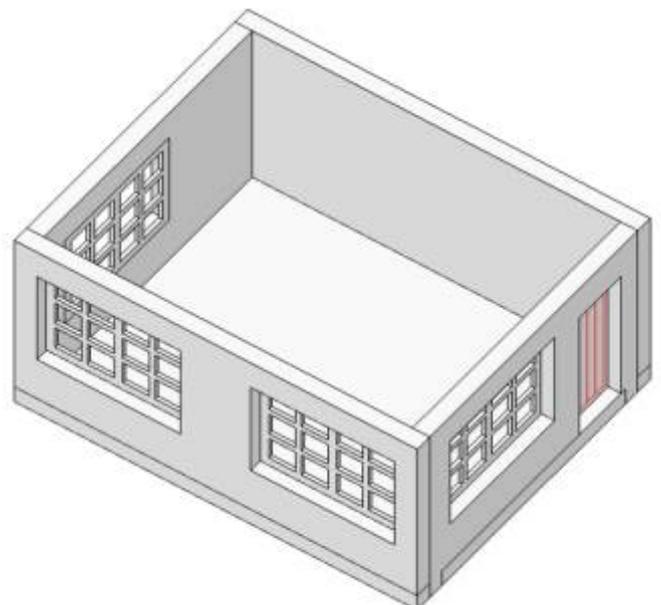




Passo 21


Janelas (imitando vidro)
Peça transparente

Colar com Tek Bond...

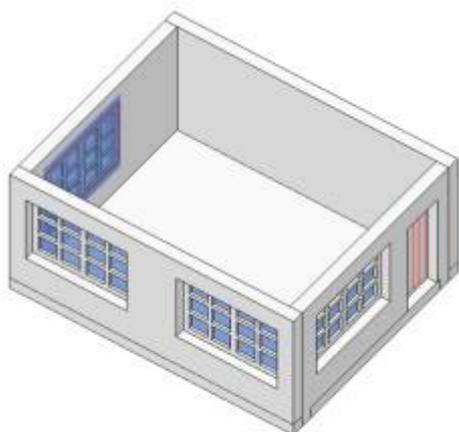


Passo 22A

Detalhamento (Molduras)
Peça de Fórmica
0,7mm (espessura)

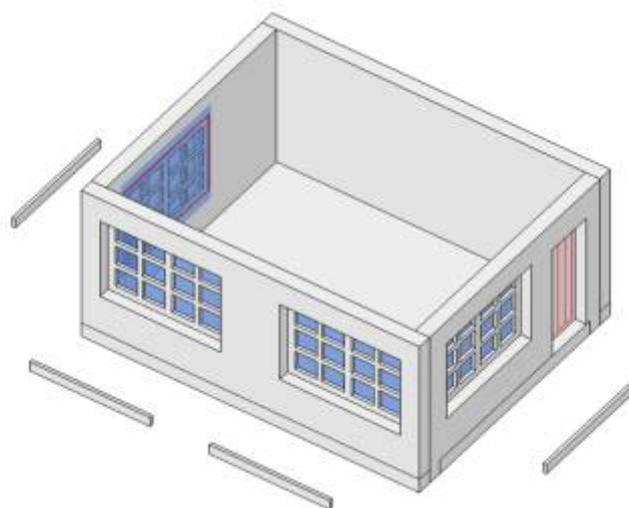


Passo 22B

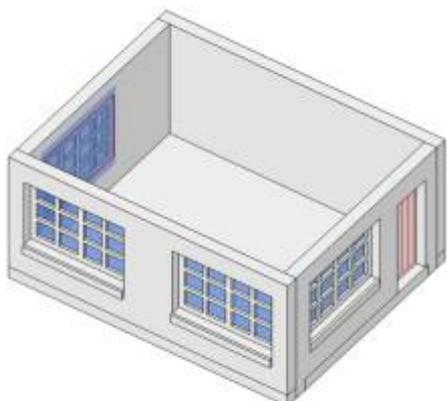


Passo 23A

Detalhamento (Molduras)
Peça de Fórmica

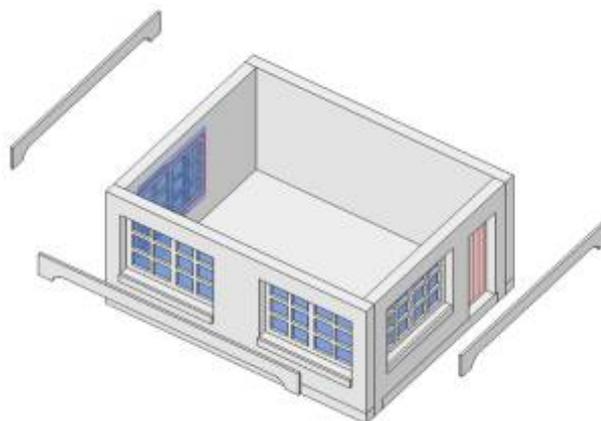


Passo 23B

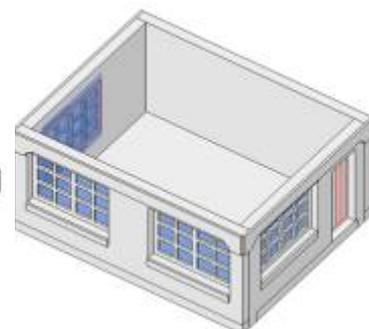





Final A

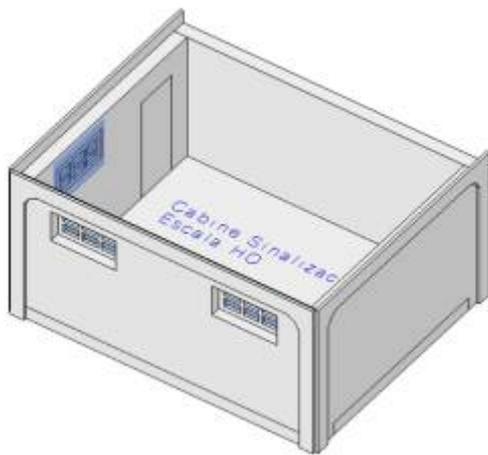

Final B

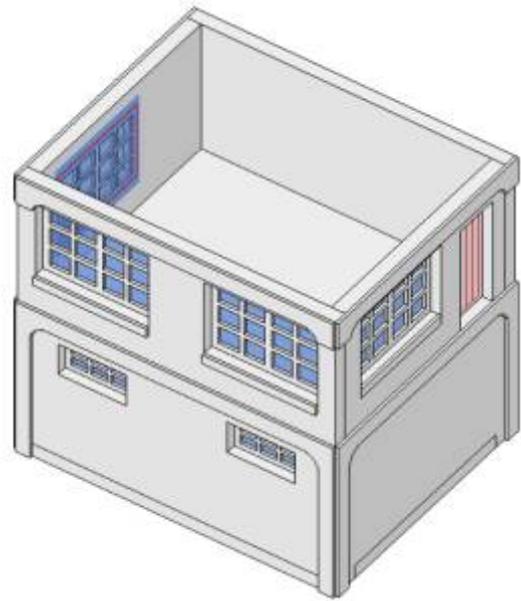

Final C

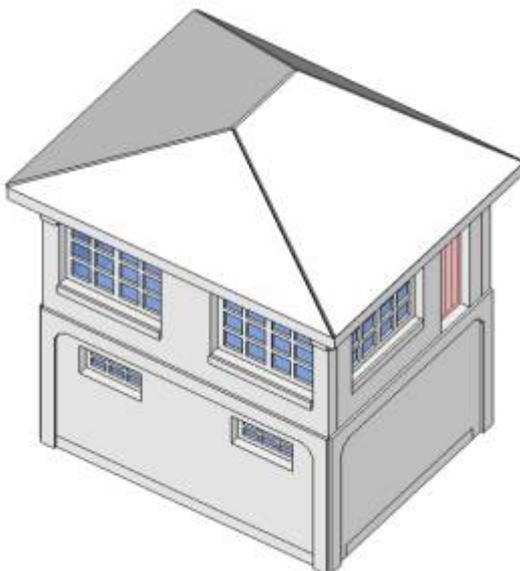

Final D

