




# **Manual de Montagem**


## **Poste de Concreto**

### **Escala H0**

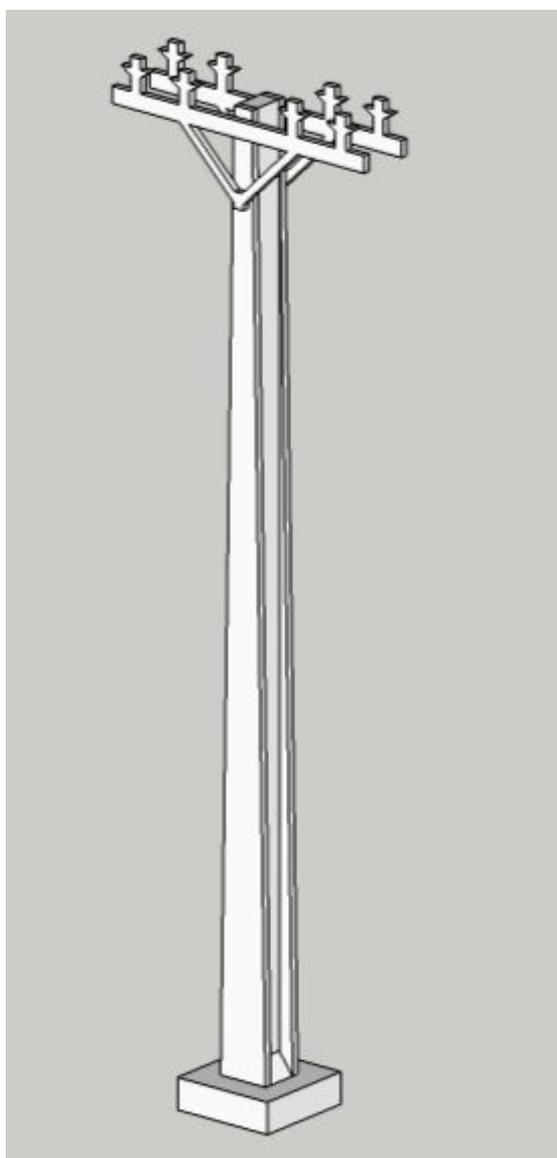




### Passo 1

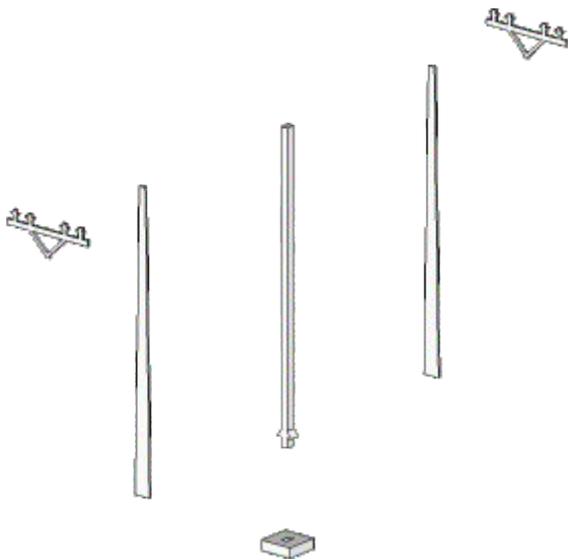


### Passo 2

Pode usar cola para madeira ao colar a base com a haste.

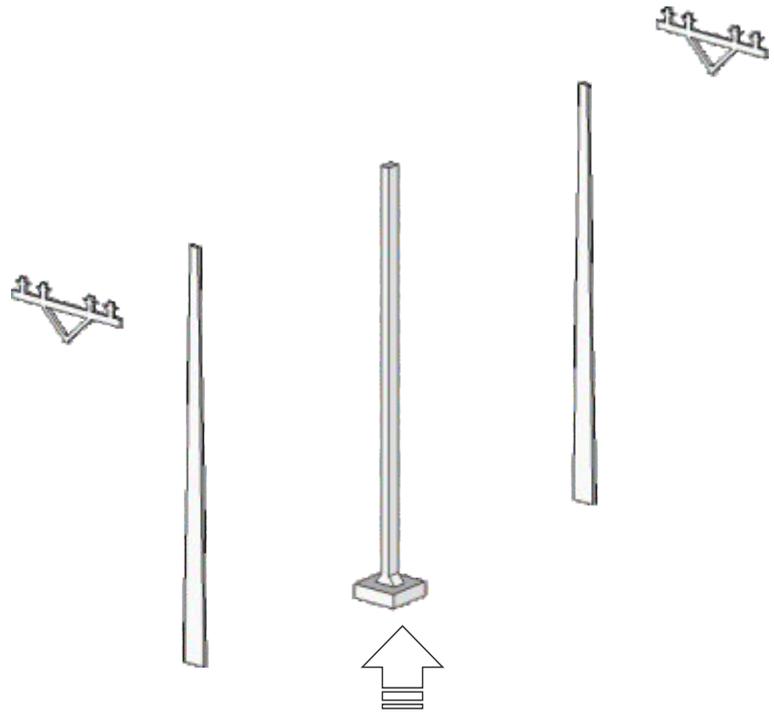


### Passo 3

Cole a estrutura de fórmica com Tek Bond ou cola similar.

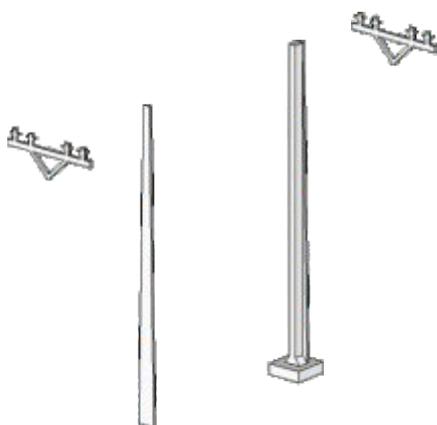

### Passo 4

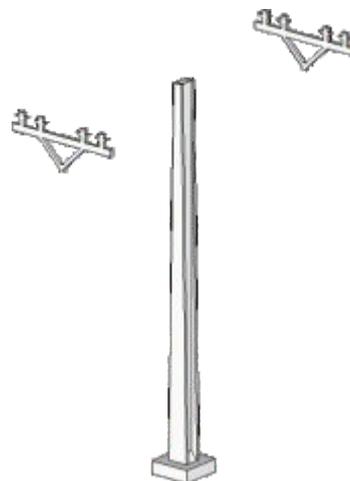

### Passo 5

