




Manual de Montagem


Poste M2N

Escala H0

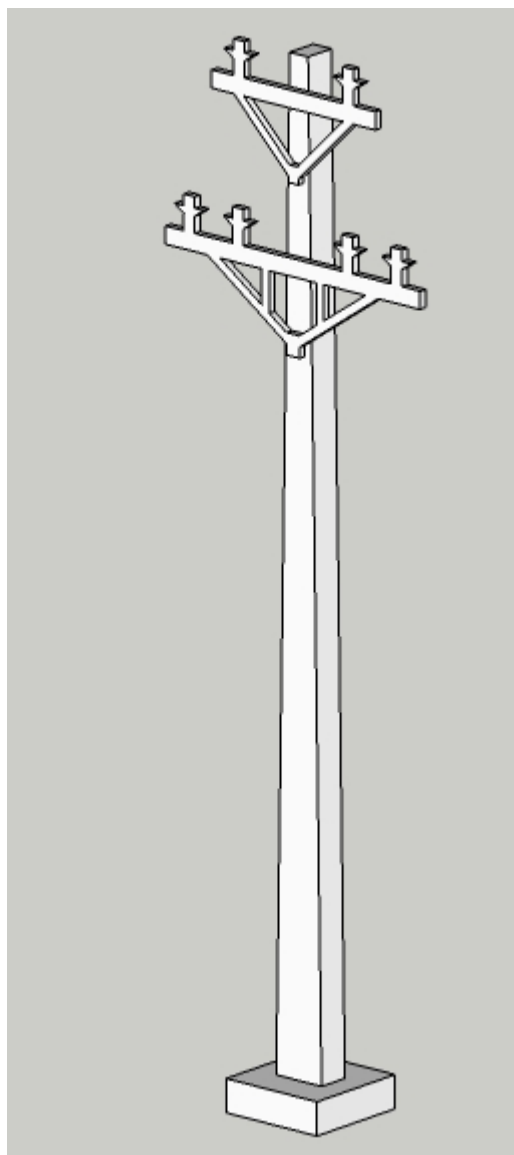




Passo 1

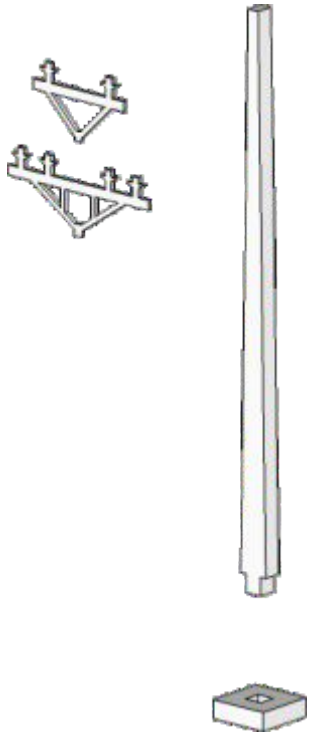

Passo 2

Pode usar cola para madeira ou tipo Tek Bond ao colar a base com a haste.

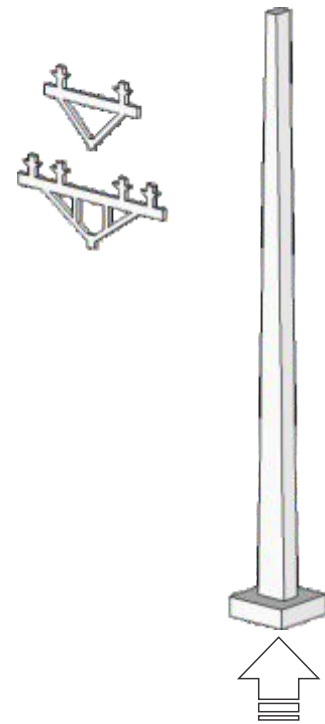

Passo 3

Cole a estrutura de fórmica com Tek Bond ou cola similar.

