

MANUAL DO USUÁRIO

L I N H A H O M E



CV100 - CVA100 - CV200 - CVA200
AD100 - ADA100 - AD200 - ADA200

ARTICO

PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um equipamento Artico. Estamos extremamente felizes por se juntar a nós em nossos mais de 60 anos de história. Nossa empresa tem suas raízes na encantadora cidade de Blumenau, Santa Catarina, e tem como missão oferecer o que há de mais avançado e confiável em termos de refrigeração. Nossa dedicação à qualidade do equipamento e à satisfação dos clientes é inabalável.

A seguir, compartilharemos informações relevantes sobre nossa linha de adegas e cervejeiras. Se surgirem dúvidas, não hesite em entrar em contato conosco. Estamos à disposição para auxiliá-lo e ficaremos felizes em atendê-lo. Seja bem-vindo à Artico, onde a excelência em refrigeração é a nossa prioridade.

SUMÁRIO

01

pag. 04-06

REGULAGEM DO SEU EQUIPAMENTO

1.1 Regulagem dos pés | 1.2 Regulagem das prateleiras

02

pag. 07-09

CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO

2.1 Quantidade e tipos de garrafas

03

pag. 10-15

USO RECOMENDAÇÕES E BOAS PRÁTICAS

3.1 Uso | 3.2 Temperaturas recomendadas
3.3 Instruções de carregamento | 3.4 Local de instalação
3.5 Alimentação elétrica | 3.6 Dimensões do local para instalação

04

pag. 16-20

TIPOS DE CONTROLADORES

4.1 Controlador Coel (CV100-AD100)
4.2 Controlador Coel (CV200-AD200)
4.3 Controlador Carel IJ (CVA100-CVA200-ADA100-ADA200)

05

pag. 21-23

LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA

5.1 Limpeza geral | 5.2 Prateleiras adegas

06

pag. 24-27

DIAGRAMA ELÉTRICO

6.1 CV100-AD100 | 6.2 CV200-AD200
6.3 CVA100-CVA200-ADA100-ADA200

07

pag. 28-29

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

7.1 Informações técnicas

08

pag. 30-31

ASSISTÊNCIA TÉCNICA


7.1 Assistência Técnica

01 | REGULAGEM

DO EQUIPAMENTO



1.1 | REGULAGEM DOS PÉS

Para garantir um nivelamento preciso do equipamento, é importante efetuar o ajuste da altura dos pés de apoio. Recomenda-se realizar esse ajuste inclinando o equipamento ligeiramente para trás e, em seguida, girar cuidadosamente o pé até atingir a altura desejada. É importante notar que o excesso de rotação do parafuso pode resultar no desprendimento do pé do equipamento. Caso isso ocorra, é aconselhável recolocar o pé que se soltou e, em seguida, proceder a redução da altura dos outros pés, a fim de assegurar a estabilidade e o nivelamento adequado do produto.

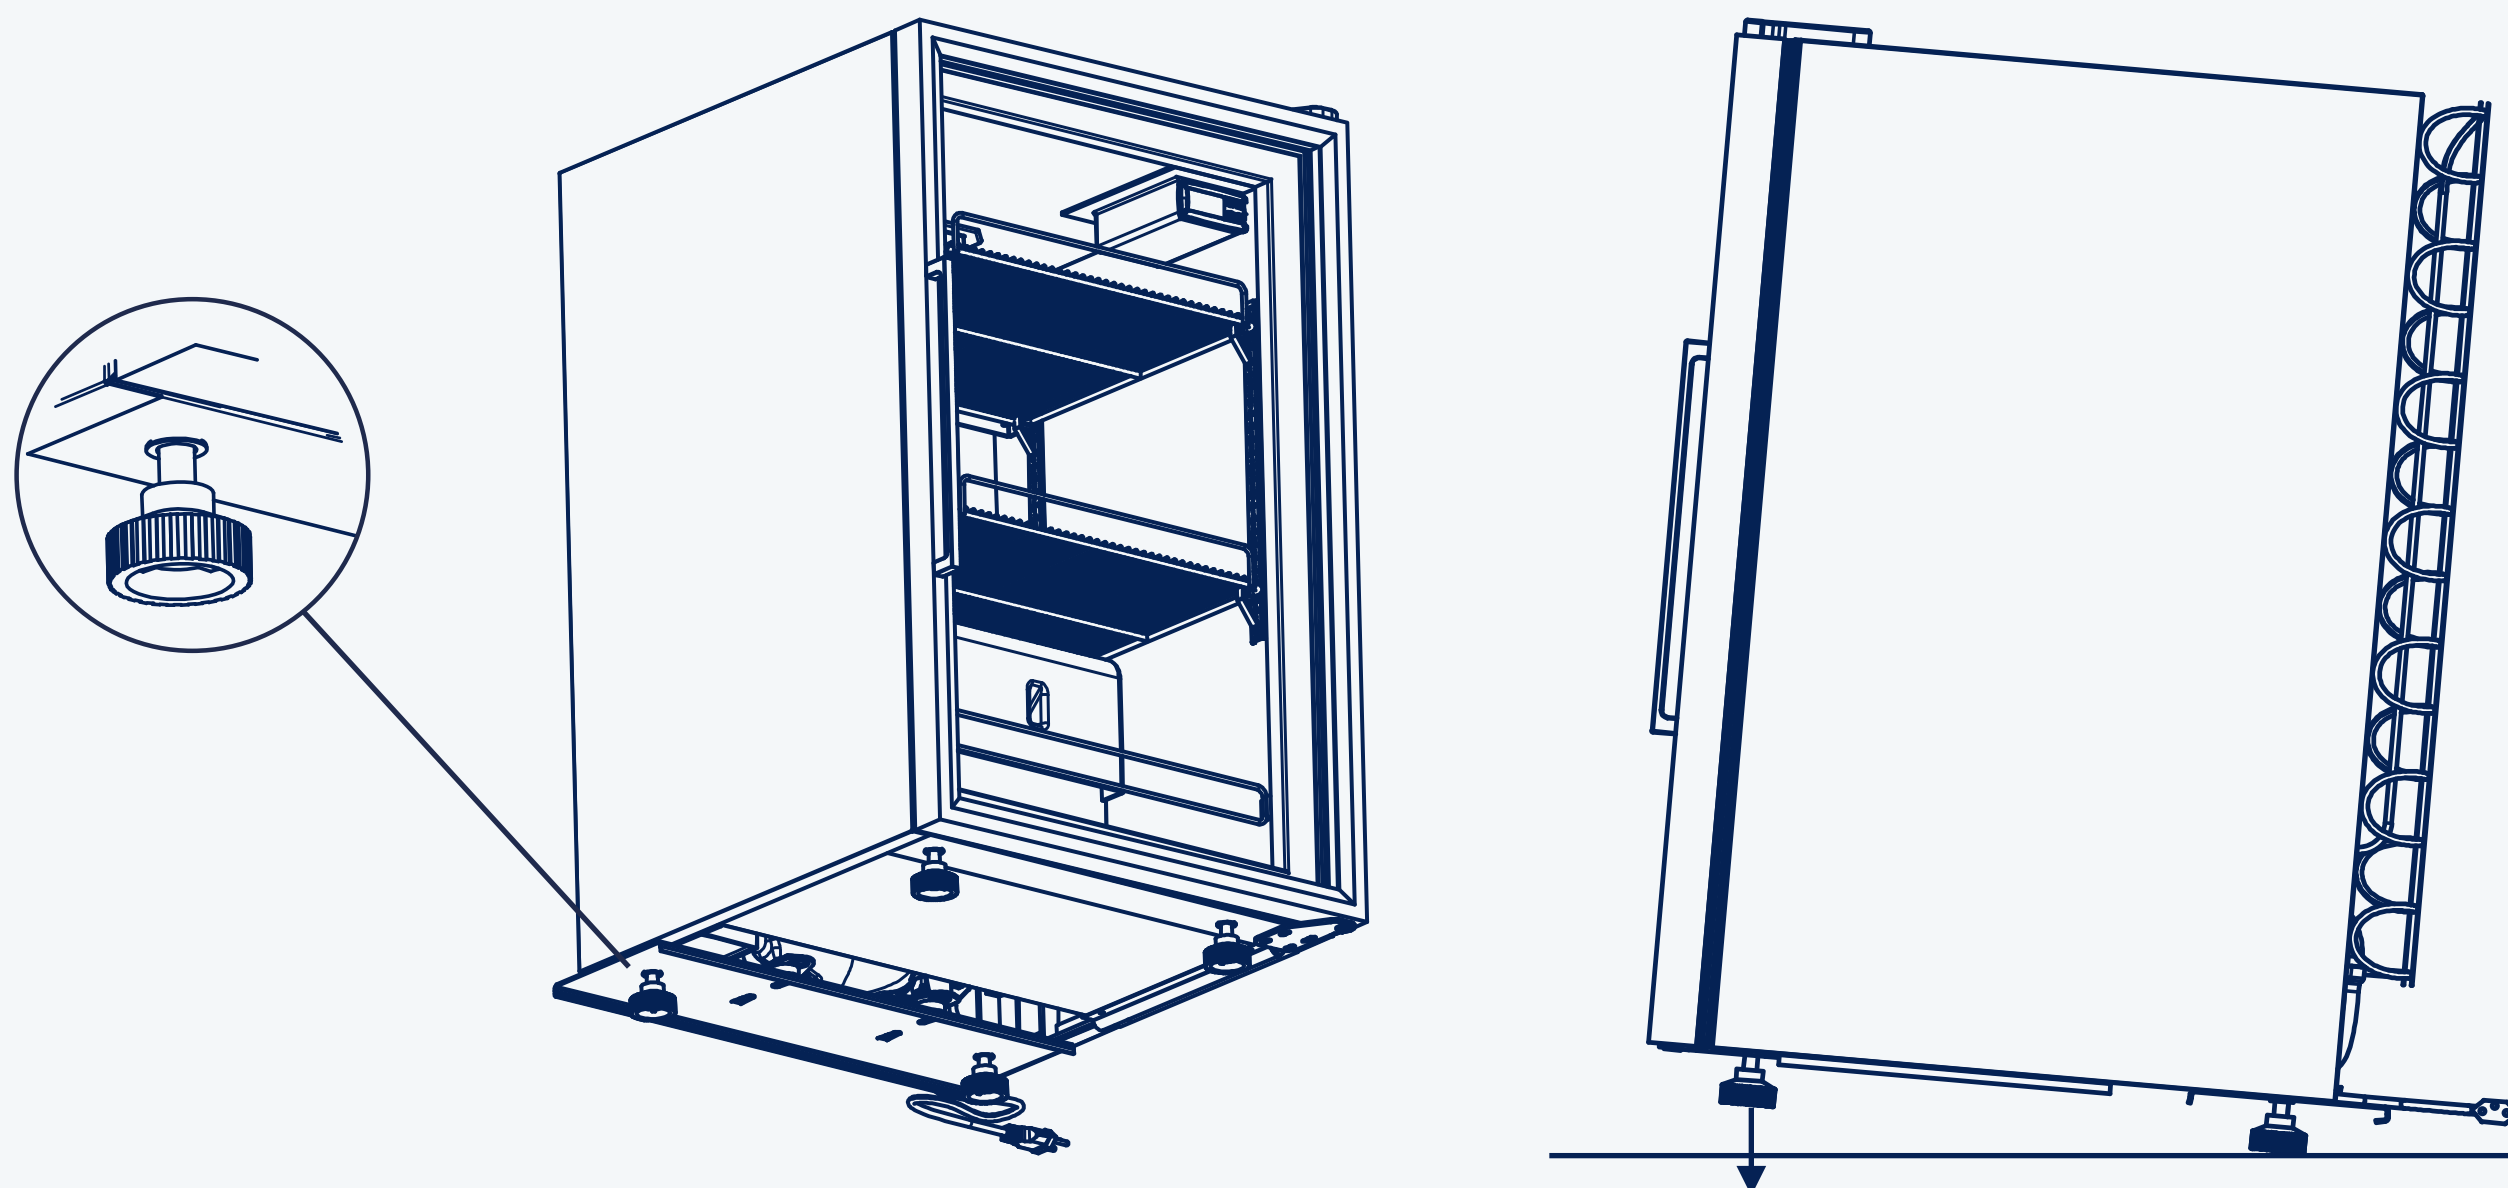

1.2 | REGULAGEM DAS PRATELEIRAS

As prateleiras desse sistema são sustentadas por quatro ganchos. Para efetuar o ajuste, é necessário puxar a parte inferior de cada gancho (indicada com a seta) e soltá-los para, em seguida, posicionar a prateleira na altura considerada apropriada. Para facilitar esse procedimento, é importante notar que as cremalheiras, onde os ganchos se encaixam, apresentam numerações que servem como guias de nivelamento.

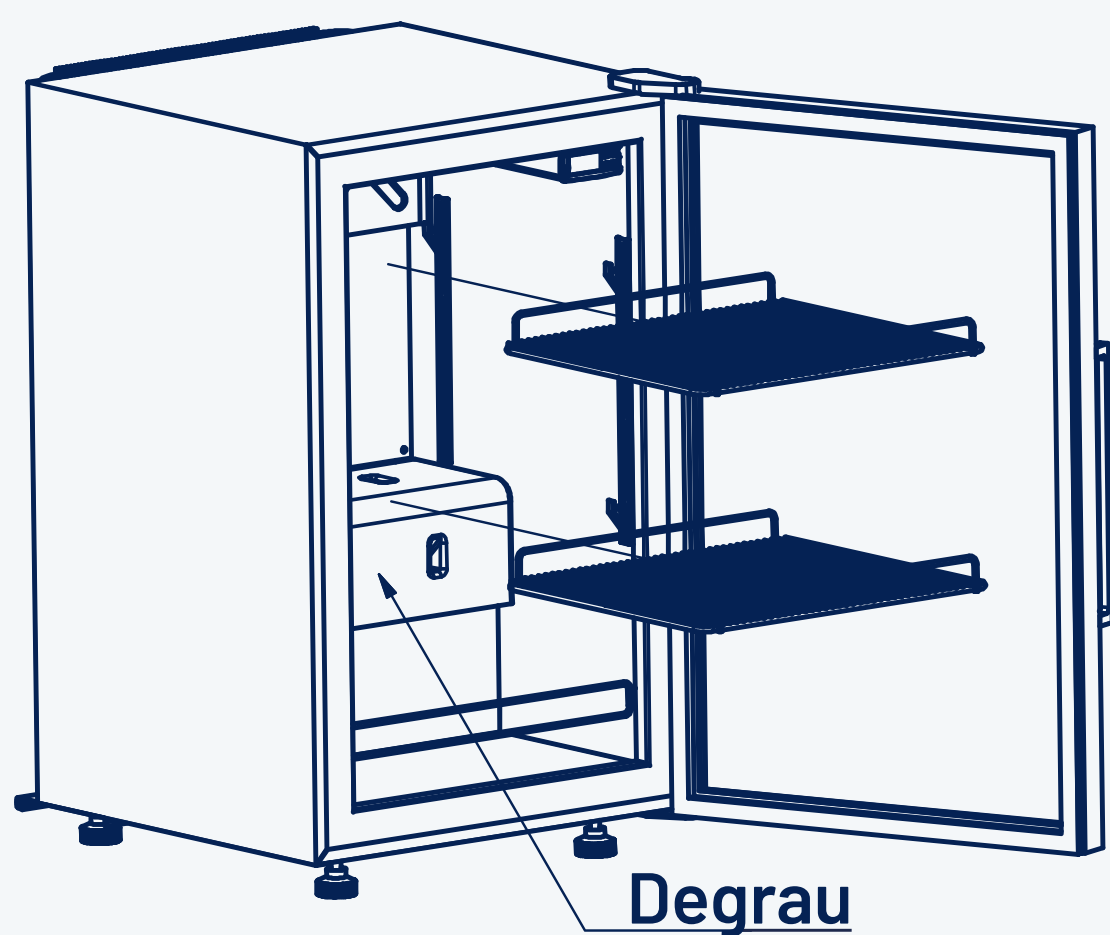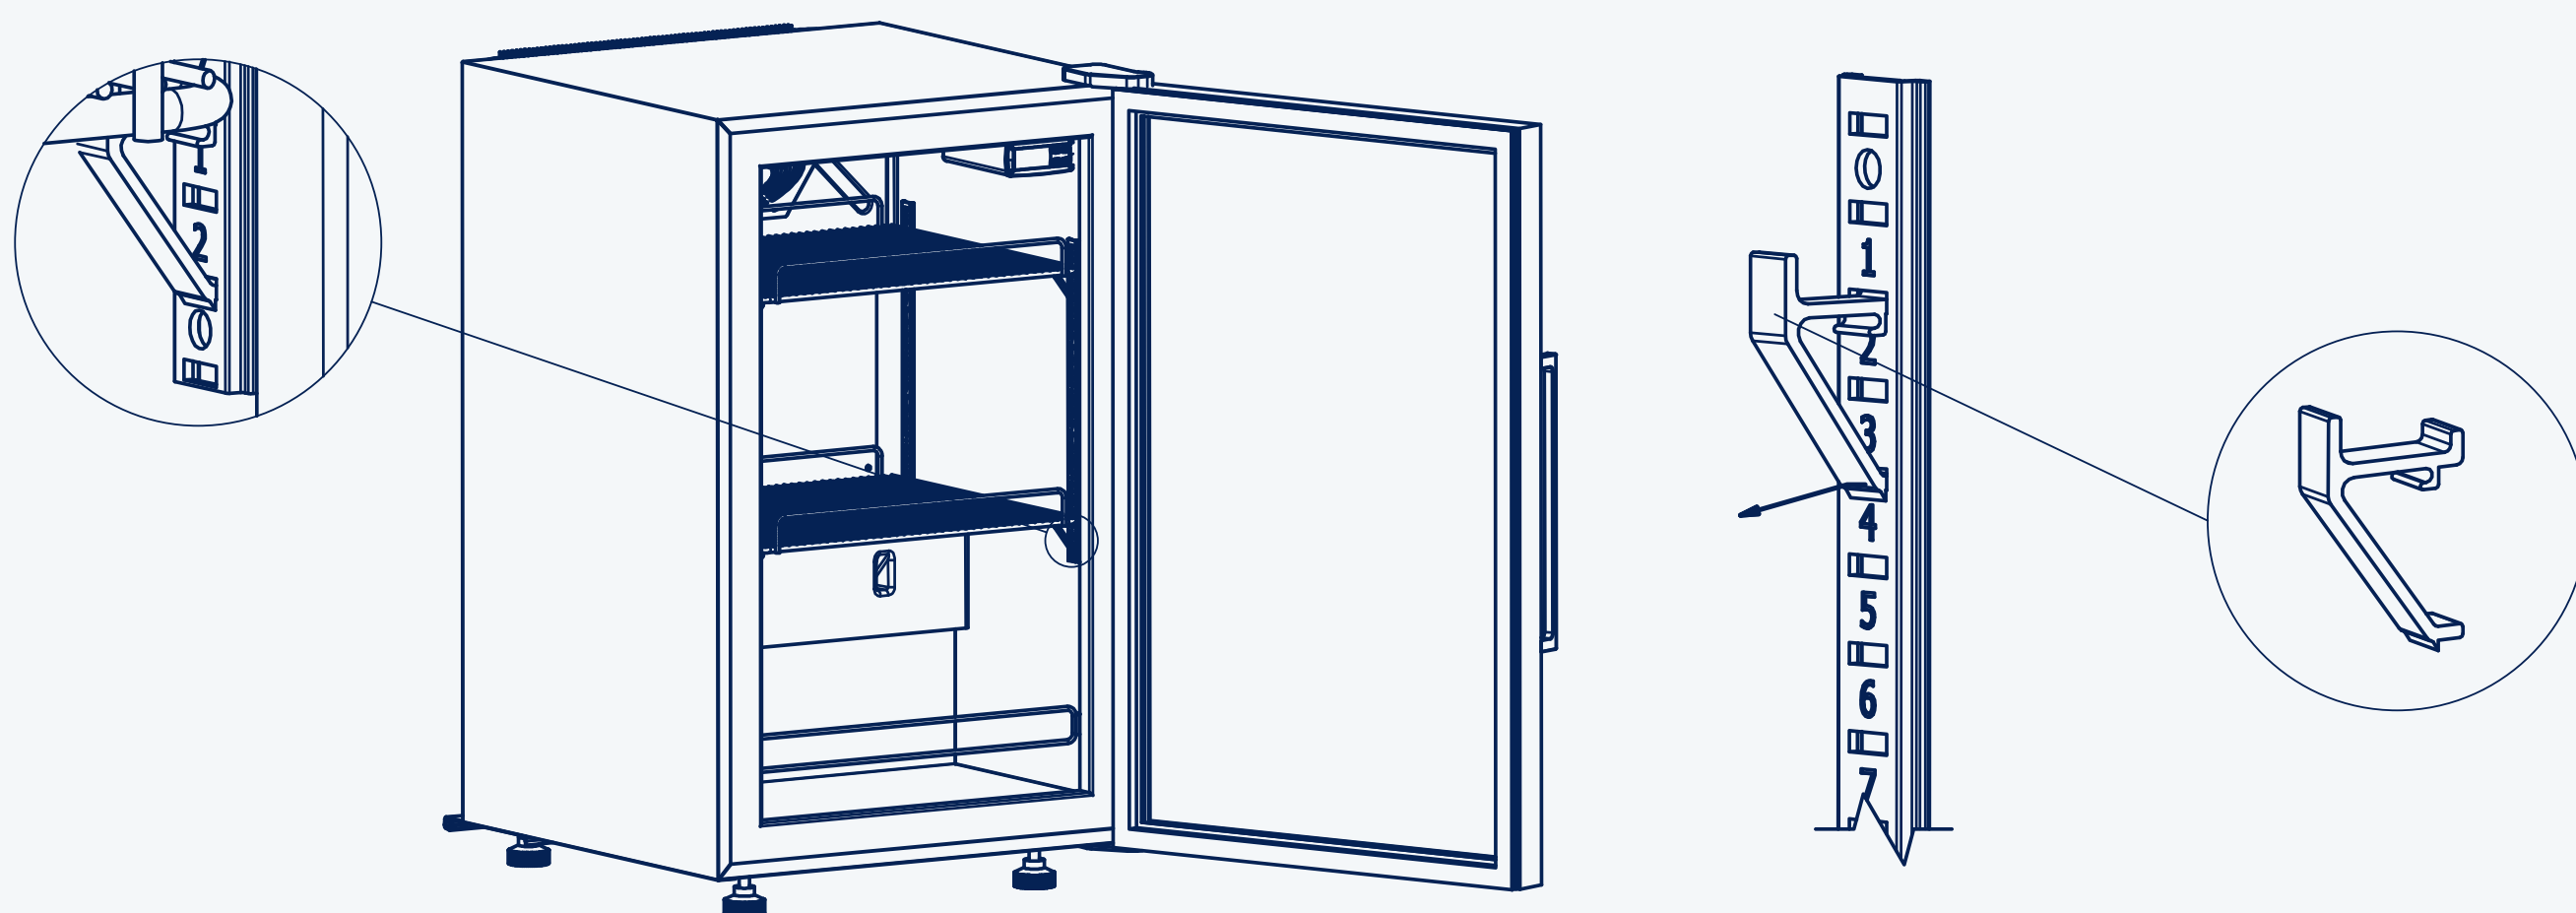

É relevante observar que, no caso das cervejeiras CV100 e CVA100, a prateleira inferior é suportada por apenas dois ganchos e pelo degrau. Caso seja necessário elevá-la, dois ganchos adicionais são fornecidos em um pacote junto ao equipamento, permitindo a regulação adequada.

02 | CAPACIDADE


DE ARMAZENAMENTO

2.1 | QUANTIDADE E TIPOS DE GARRAFAS

CV100 | CVA100

QUANTIDADE MÁXIMA DE GARRAFA


Garrafa 600ml	x30
Longneck 330ml	x60
Lata 350ml	x100

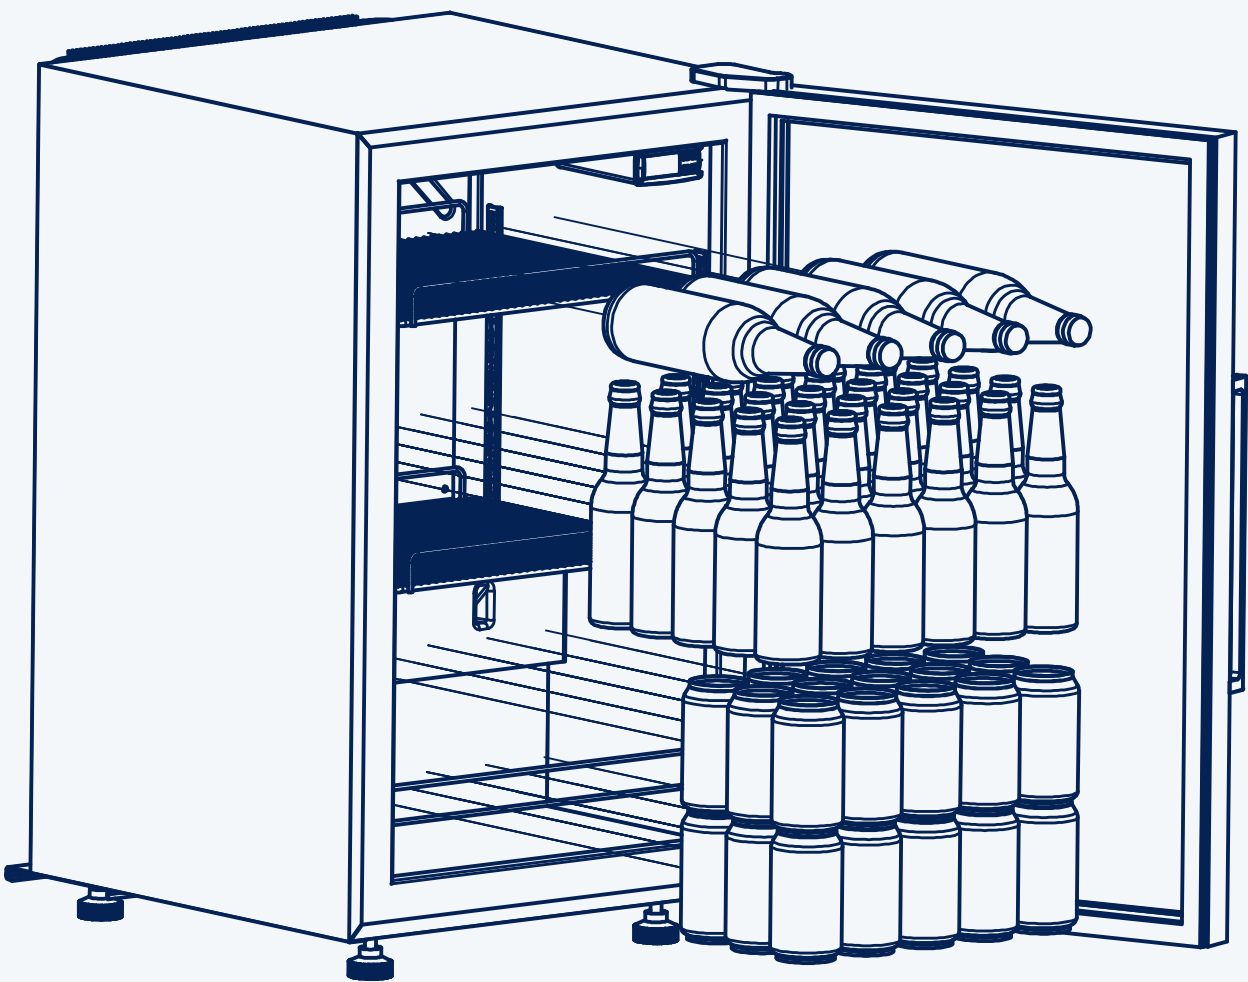

CV200 | CVA200

QUANTIDADE MÁXIMA DE GARRAFA

Garrafa 600ml	x73
Longneck 330ml	x108
Lata 350ml	x180

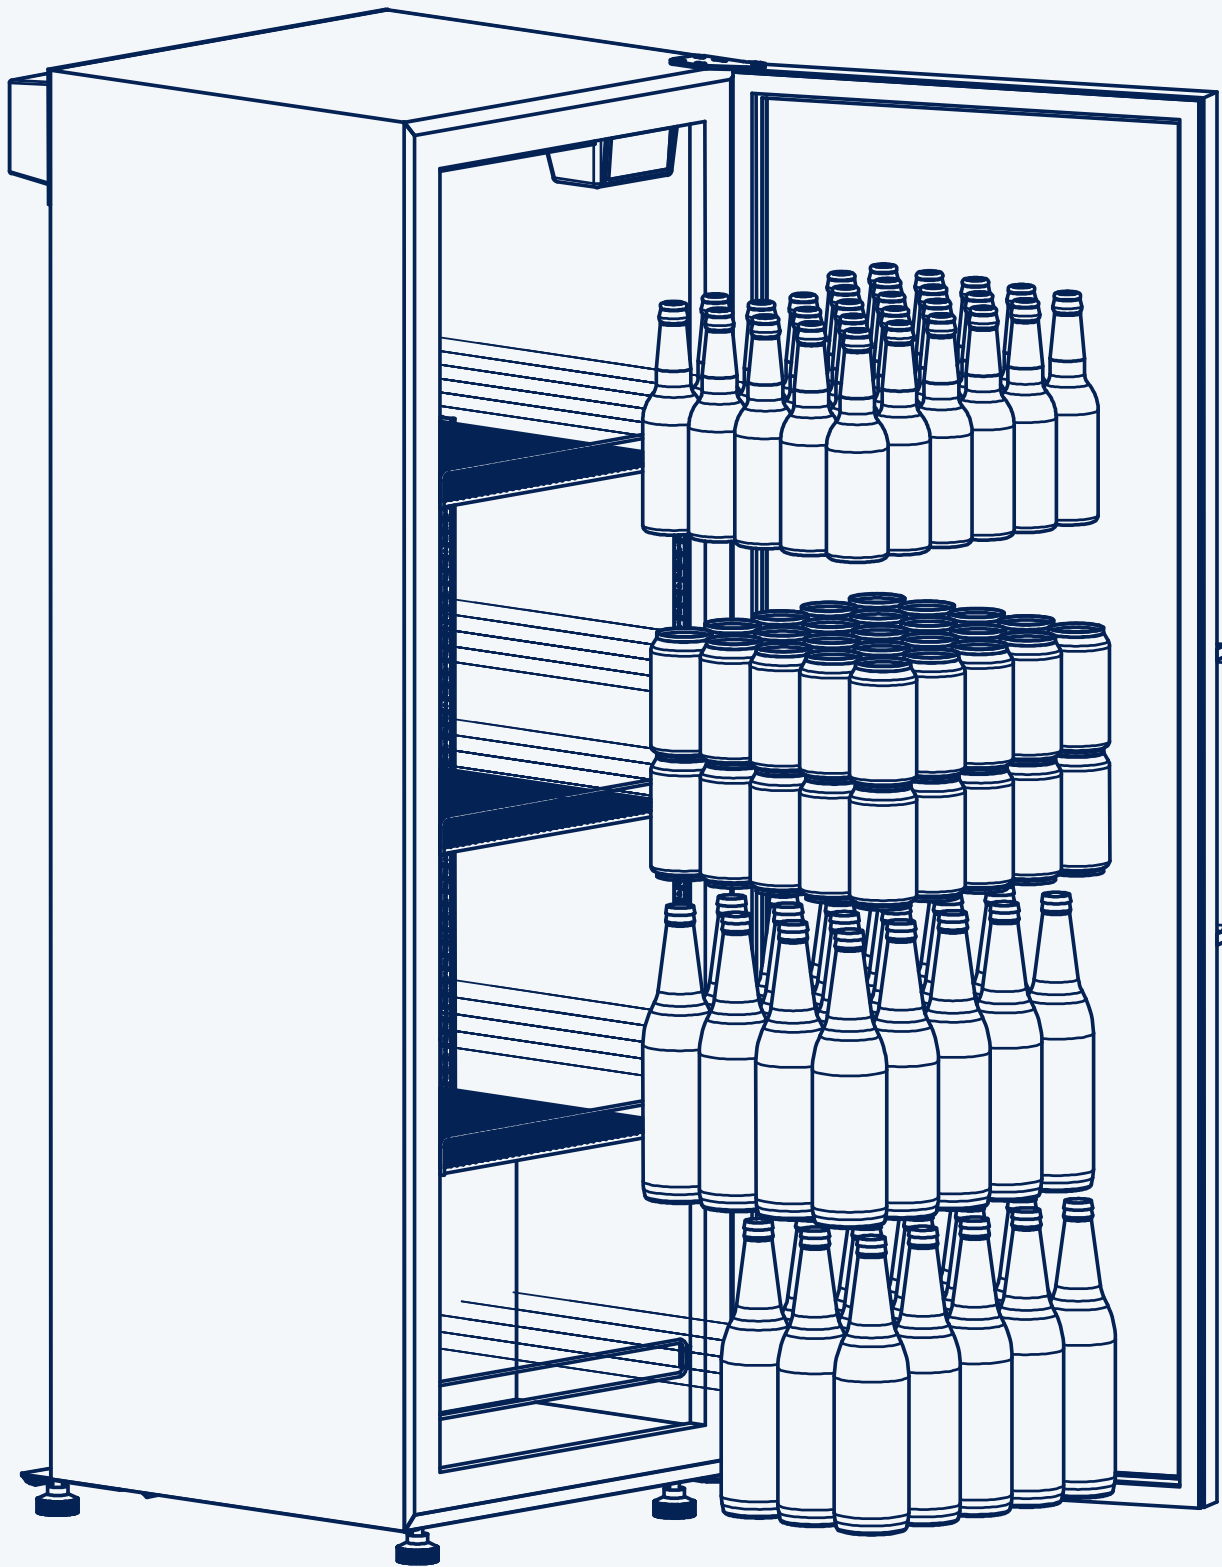

AD100 | ADA100

QUANTIDADE MÁXIMA DE GARRAFA


Bordeaux 750 ml x20



AD200 | ADA200

QUANTIDADE MÁXIMA DE GARRAFA

Bordeaux 750 ml x45

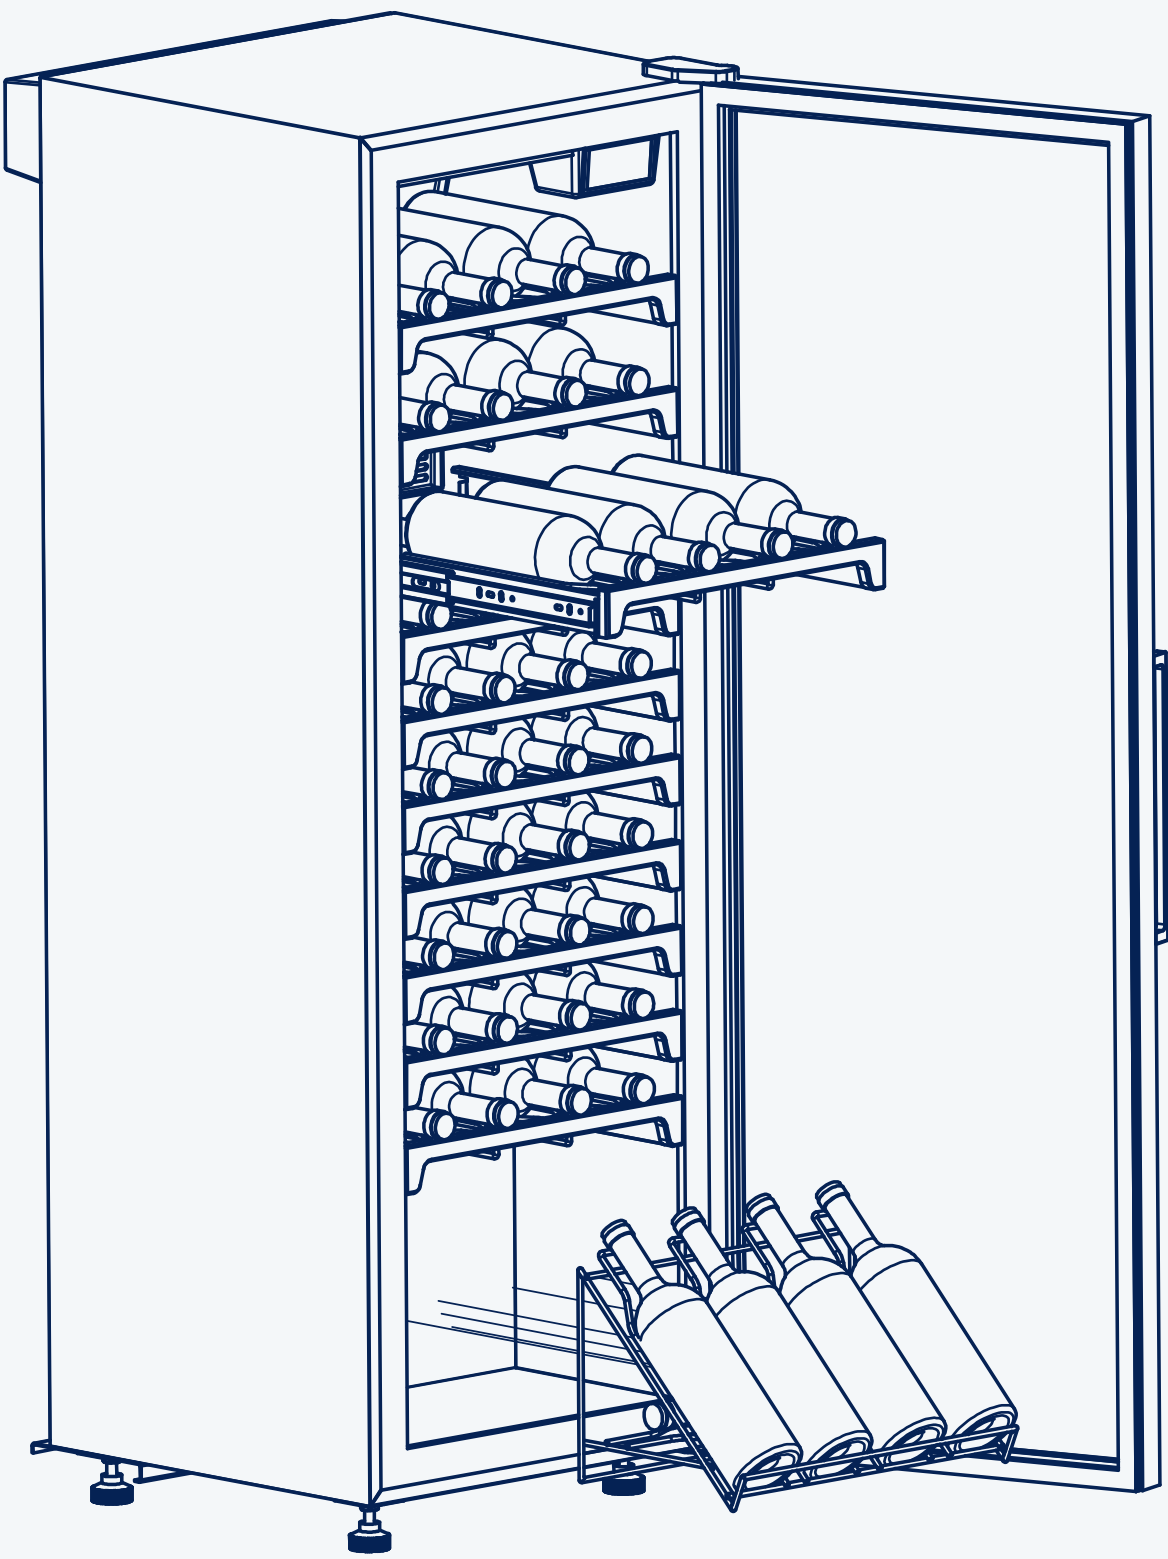

03 | USO

RECOMENDAÇÕES E BOAS PRÁTICAS

3.1 | USO

Este dispositivo não é projetado para ser utilizado por indivíduos, incluindo crianças, com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, assim como por aqueles desprovidos de experiências e conhecimento, a menos que tenham recebido orientações apropriadas para a sua utilização ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Sugere-se que a vigilância adequada de crianças seja mantida para assegurar que não se envolvam em atividades inadequadas.

3.2 | TEMPERATURAS RECOMENDADAS

Temperaturas sugeridas para conservação de produtos:

PRODUTO	RECIPIENTE	TEMPERATURA
Cerveja	Garrafa de vidro 1L	-4°C
Cerveja	Garrafa de vidro 600ml	-4°C
Cerveja	Garrafa de vidro 330ml	-4°C
Cerveja	Lata 473ml	-2°C
Cerveja	Lata 350ml	-2°C
Refrigerante	Garrafa de plástico 2L	4°C
Refrigerante	Garrafa de plástico 600ml	4°C
Refrigerante	Lata 350ml	4°C
Água	Garrafa de plástico 500ml	4°C
Vinho tinto	Garrafa de vidro 750ml	16°C
Vinho branco	Garrafa de vidro 750ml	6°C
Vinho rosé	Garrafa de vidro 750ml	6°C
Espumante	Garrafa de vidro 750ml	2°C

As temperaturas mencionadas são oferecidas como diretrizes recomendadas, sendo a responsabilidade exclusiva do usuário a definição da temperatura de operação. No entanto, é crucial observar a precaução de evitar armazenar latas a uma temperatura de -6°C , uma vez que isso pode acarretar riscos de ruptura/congelamento.

3.3 | INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO

O propósito primordial deste equipamento é a conservação da bebida na temperatura ideal para o consumo. Por conseguinte, é recomendável que o equipamento seja mantido abastecido sempre que possível. Deixar o aparelho vazio e em funcionamento resultará em um consumo energético mais elevado.

É relevante destacar que o processo de resfriamento de uma carga de produtos requer um período de 24 horas até o atingimento da temperatura desejada. Portanto é altamente recomendável o abastecimento do produto pelo menos um dia antes da data programada para o consumo. Dessa maneira, o equipamento terá tempo suficiente para atingir a temperatura selecionada, proporcionando uma experiência de consumo mais prazerosa. Observação: abster-se de armazenar substâncias explosivas, tais como latas e aerossóis com propulsor inflamável, dentro deste aparelho.

Adicionalmente, a quantidade máxima de carga que o equipamento é capaz de armazenar depende do modelo e do tipo de garrafas a serem acomodadas, contudo a quantidade de carga no produto tem interferência direta na duração do ciclo de refrigeração, assim como a temperatura ambiente. Para determinar a capacidade exata de armazenamento do equipamento, aconselha-se a consulta ao “Item 02 – Quantidade e tipos de garrafas” deste manual.

Este equipamento foi projetado para manter produtos resfriados, sobre uma temperatura ambiente de até 32°C e umidade de 65%, classe climática 4.

3.4 | LOCAL DE INSTALAÇÃO

É altamente recomendado que o local de instalação do produto seja preferencialmente isento de radiação solar direta ou de locais com elevada temperatura ambiente. Isso é fundamental para assegurar o desempenho e a longevidade do equipamento.


3.5 | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Para garantir a operação segura e eficaz do produto, é imprescindível que a alimentação de energia atenda aos padrões técnicos recomendados. A alimentação de energia deve possuir três entradas (fase, neutro e terra) e a seção do condutor de 2,5mm². Qualquer violação ou dano ao cordão e plug de alimentação do equipamento resultará na perda da garantia do equipamento.

Entretanto, caso o produto, ao ser desembalado, manifeste defeito no cordão de alimentação, é imperativo notificar a Artico imediatamente a fim de viabilizar a substituição do referido cordão, visando mitigar possíveis riscos associados.

3.6 | DIMENSÕES DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO

Ressaltamos a observância das dimensões que são de extrema importância para a adequada circulação do ar, tendo um impacto direto na eficiência do produto. Ademais, é fundamental salientar que, caso essas medidas não sejam estritamente respeitadas, a Artico não assumirá qualquer responsabilidade pelo funcionamento do produto, cabendo ao usuário toda e qualquer responsabilidade a esse respeito.

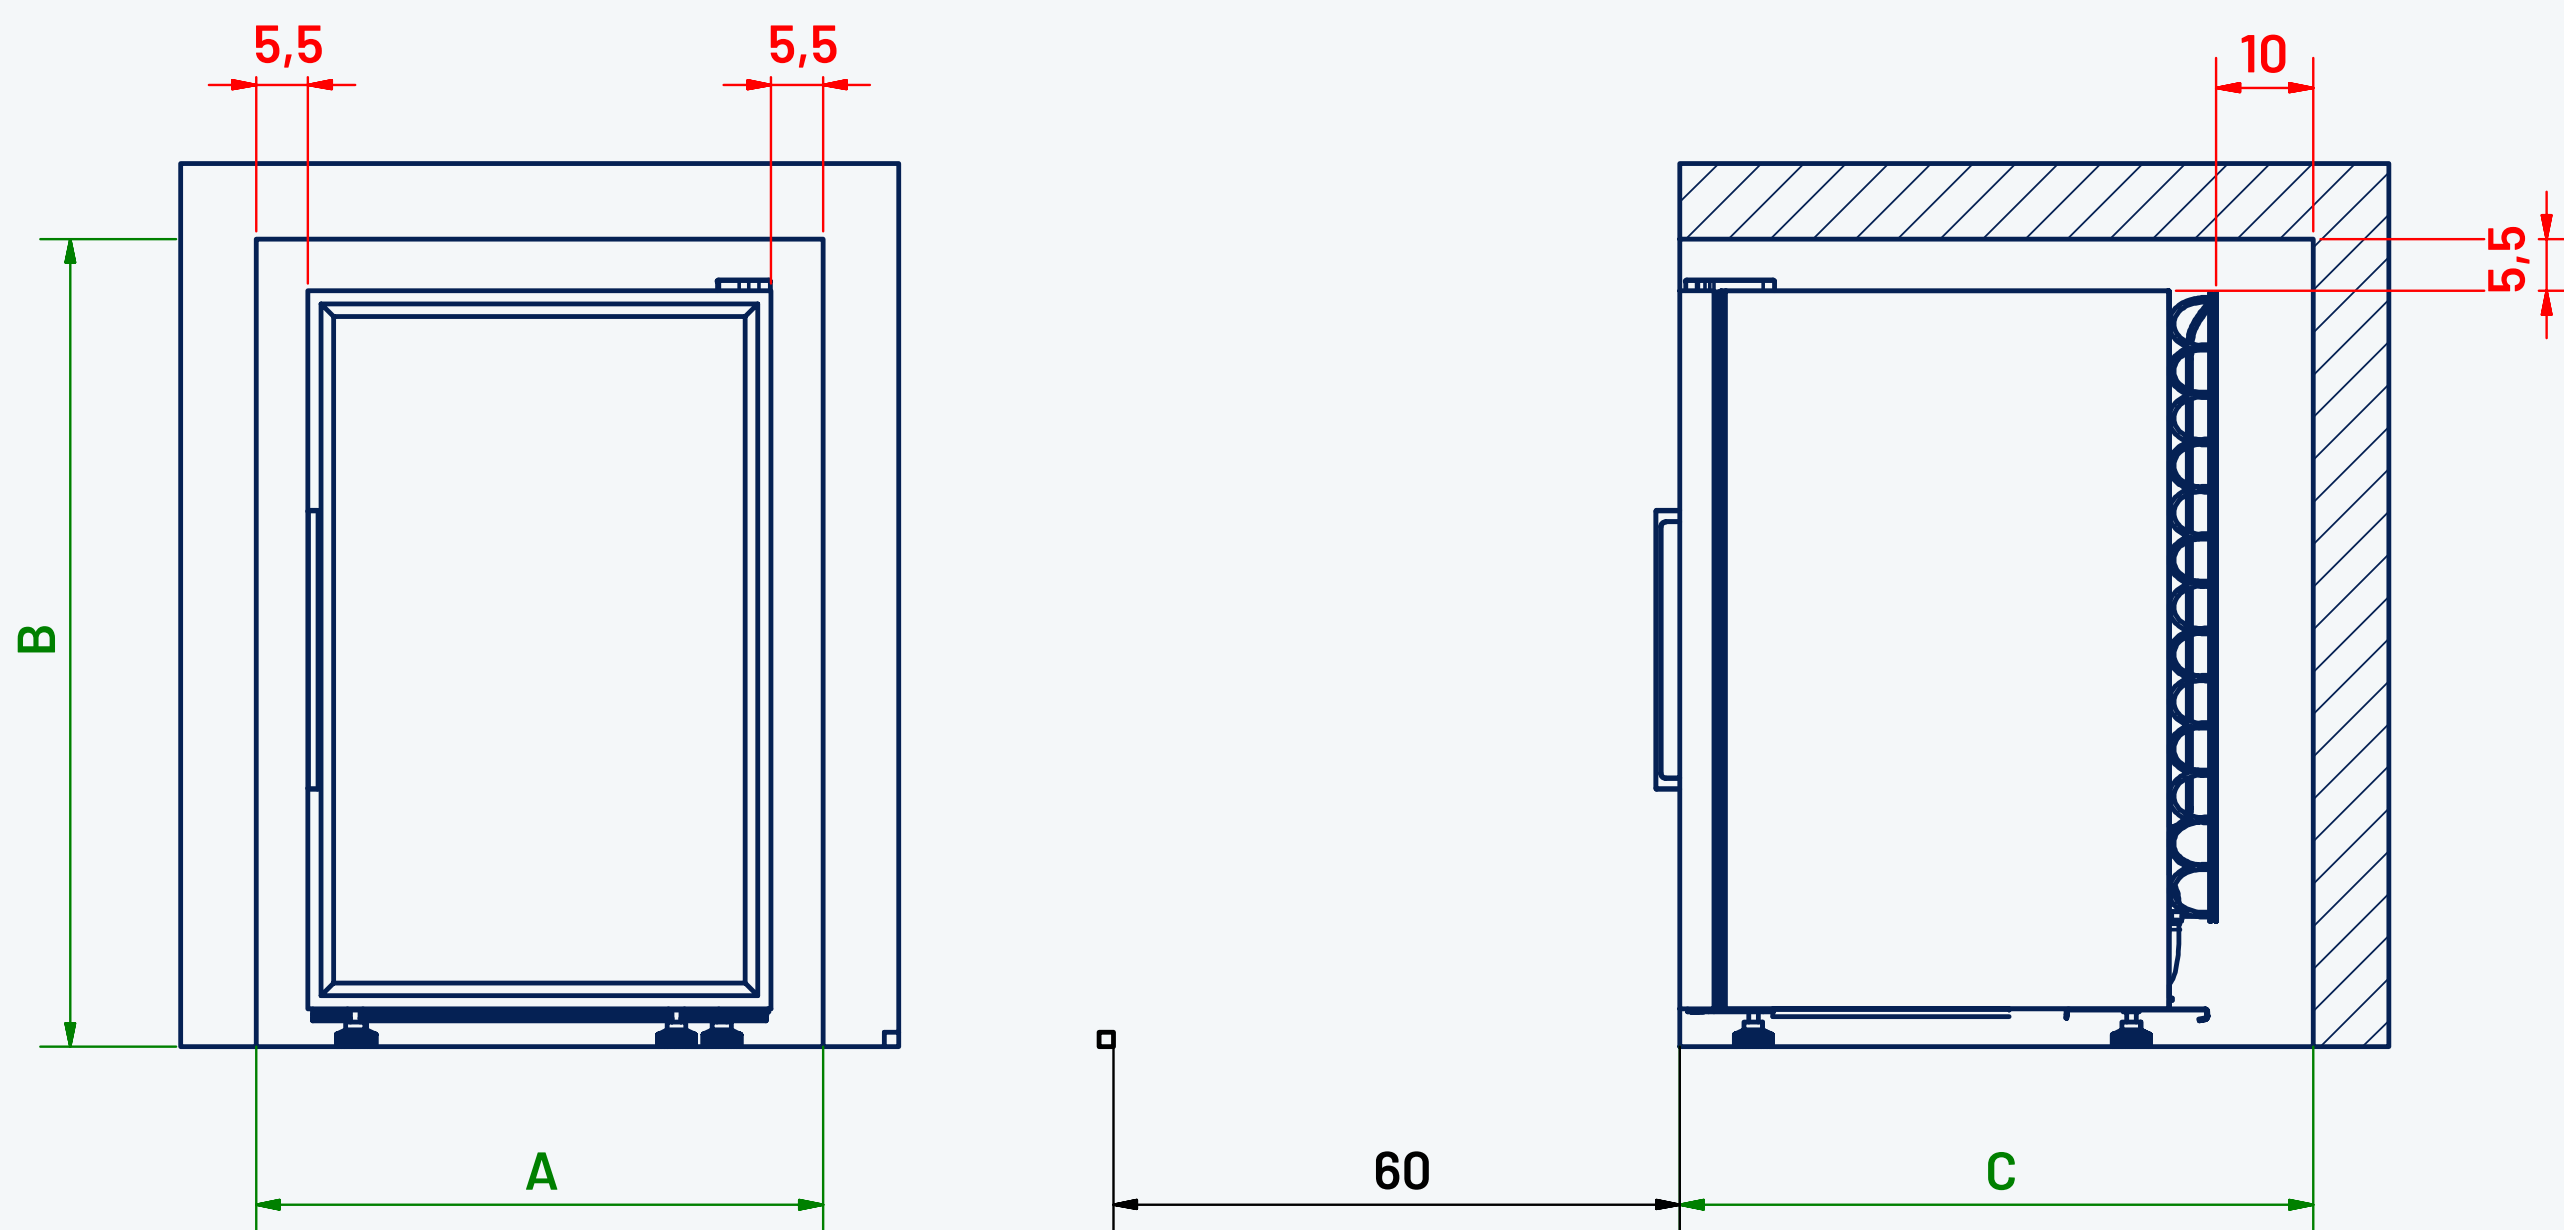

LEGENDA

Em vermelho: Espaço mínimo entre o móvel e o produto.

Em verde: Espaço mínimo do móvel.

Em preto: Espaço mínimo destinado para abertura da porta do produto.

Os respectivos valores (em centímetros) para as cotas A, B, e C seguem na tabela abaixo:

Dimensionais mínimos internos do móvel para embutir

PRODUTO	A	B	C
CV100	60cm	88,5cm	67cm
CVA100	60cm	88,5cm	67cm
AD100	60cm	88,5cm	67cm
ADA100	60cm	88,5cm	67cm
CV200	60cm	149,5cm	67cm
CVA200	60cm	149,5cm	67cm
AD200	60cm	149,5cm	67cm
ADA200	60cm	149,5cm	67cm
Combo 100	114,5cm	88,5cm	67cm
Combo 200	114,5cm	149,5cm	67cm


Os produtos designados como “Combo 100” e “Combo 200” consistem na combinação de membros das famílias 100 e 200. Essa combinação pode envolver cervejeiras com cervejeiras, adegas com adegas ou adegas com cervejeiras. Em todos esses cenários, é crucial enfatizar a necessidade de **manter um espaço de 5,5 cm entre os dois produtos ao embuti-los.**

04 | TIPOS DE CONTROLA- DORES

CONTROLADOR COEL
CONTROLADOR CAREL IJ

4.1

CONTROLADOR COEL [CV100 | AD100]

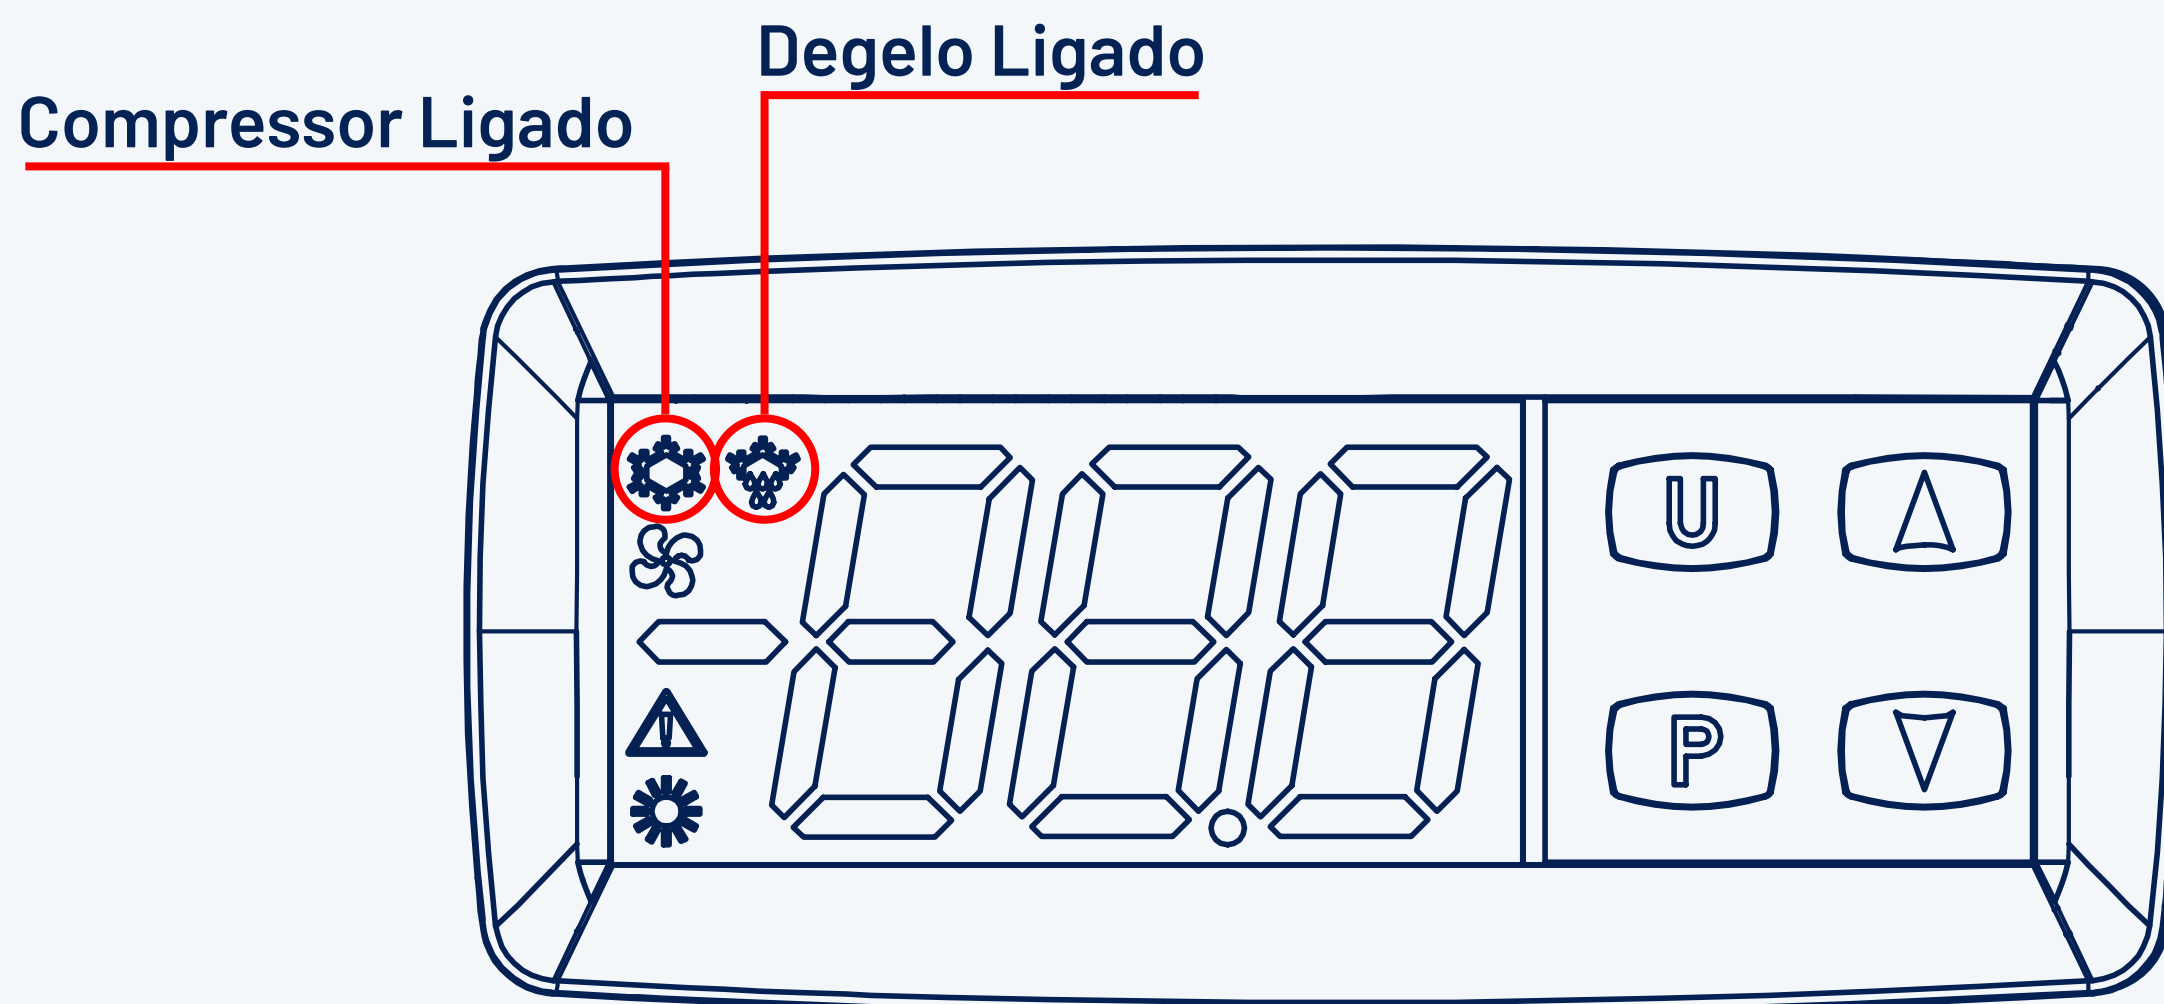

4.1.2 AJUSTE DE TEMPERATURA

Para selecionar a temperatura desejada, primeiramente pressione e solte a tecla **P** com isso o display mostrará a indicação "SP" alternado com o valor configurado naquele momento.

Para modificar a temperatura aumente ou diminua o valor pressionando a tecla respectiva **U** ou **V**


Para confirmar a temperatura escolhida, pressione novamente a tecla **P**

Para sair do modo de configuração, dê um pulso na tecla **P** ou não pressione nenhuma tecla por 20 segundos.

4.1.3 ILUMINAÇÃO

Para acender a iluminação interna pressione a tecla **V** durante 3 segundos. Para desligar, pressione novamente por 3 segundos.

4.2 | CONTROLADOR COEL (CV200 | AD200)

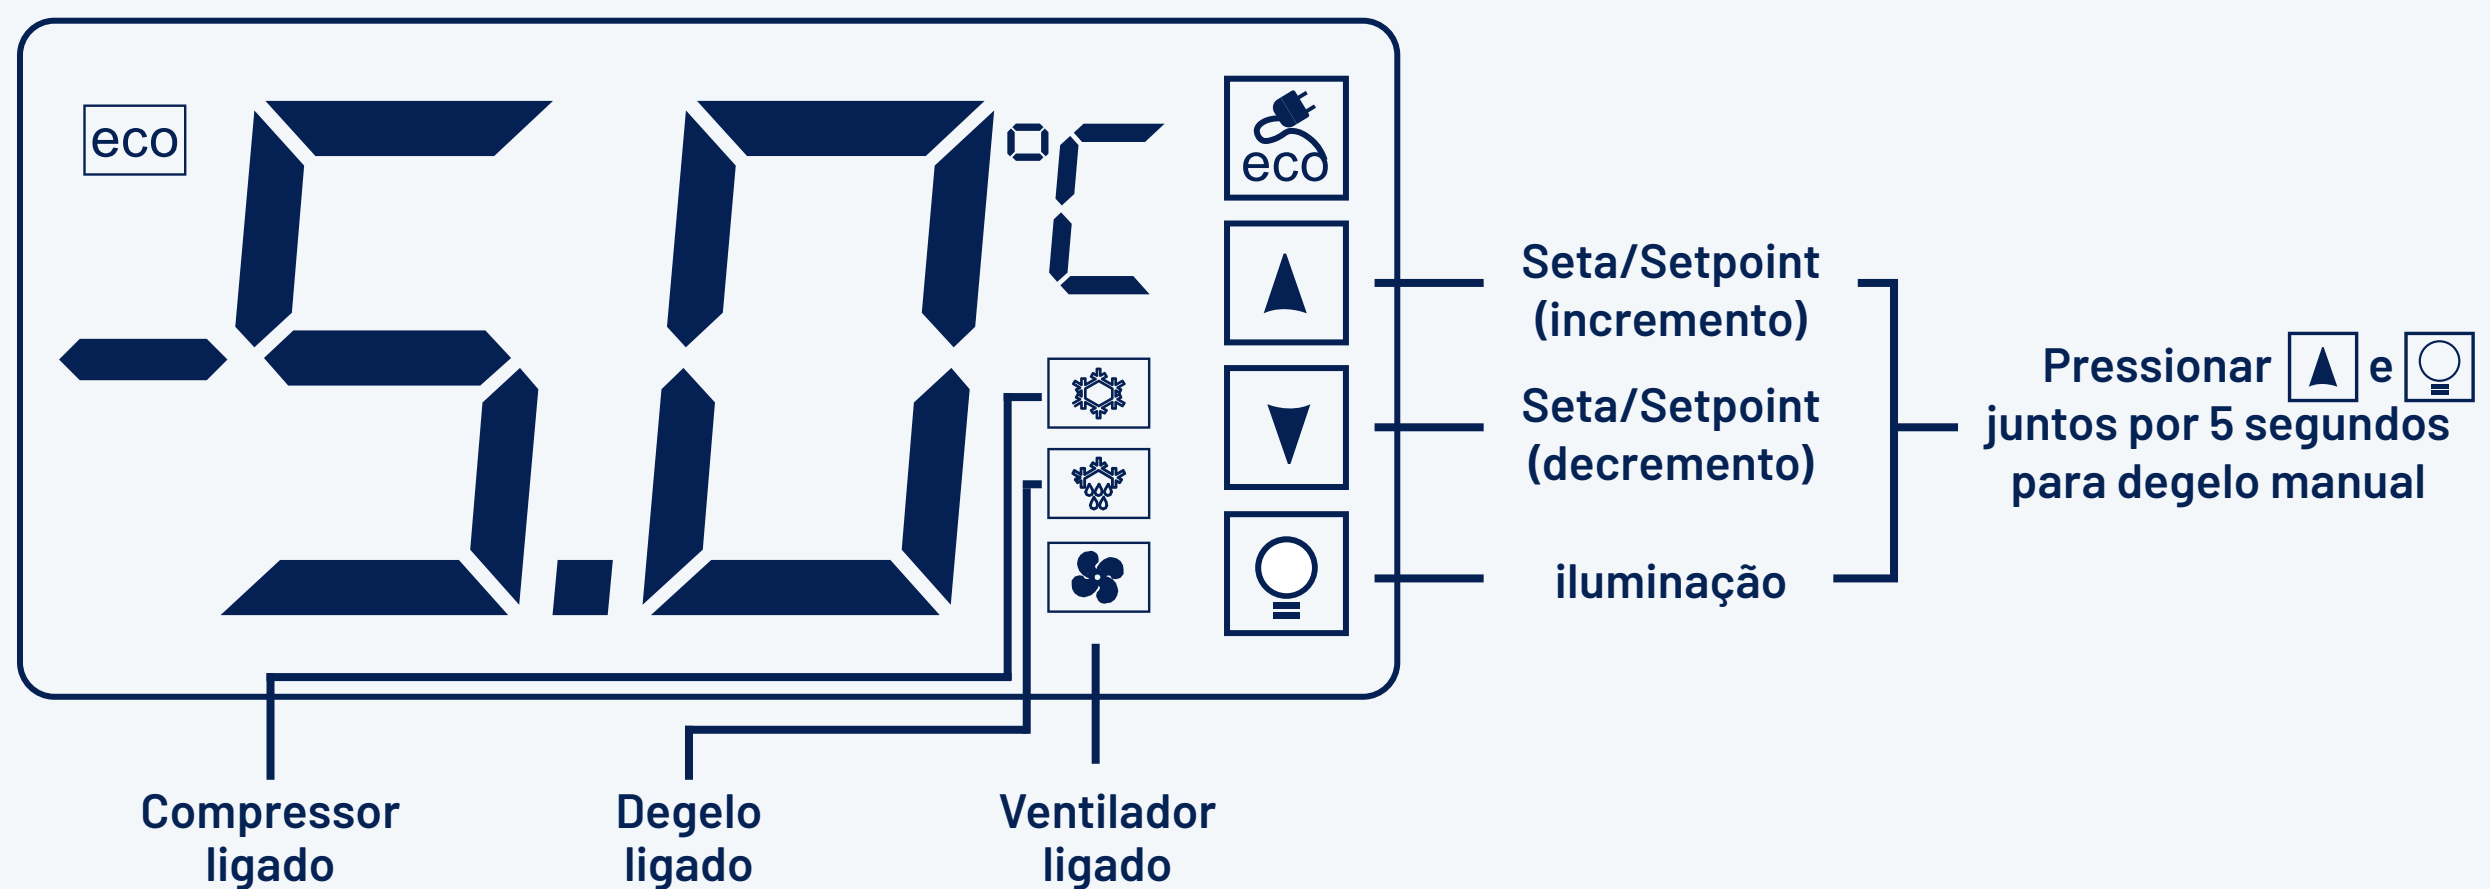

4.2.2

AJUSTE DE TEMPERATURA

Para selecionar a temperatura desejada, inicialmente pressione uma vez a seta  no display, será exibido no display “S1” e a temperatura configurada naquele momento.

Para modificar a temperatura, aumente ou diminua o valor pressionando a seta respectiva  ou .

Para confirmar a escolha, pressione o ícone lâmpada  e a seleção estará salva.

4.2.3

ILUMINAÇÃO

Para acender a iluminação interna basta pressionar o ícone lâmpada . Para desligar a iluminação pressione o ícone  novamente.

4.3 | CONTROLADOR CAREL IJ (CVA100 | 200 | ADA100 | 200)



4.3.2 AJUSTE DE TEMPERATURA

Para selecionar a temperatura desejada, pressione a tecla  por 3 segundos, após isso, clique na tecla  e navegue para cima ou para baixo pelas teclas  e , até chegar na temperatura desejada, para confirmar a escolha aperte novamente a tecla .


4.3.3 ILUMINAÇÃO

Para acender a iluminação interna, pressione a tecla  por 3 segundos, após isso, clique na tecla lâmpada . Para apagar a iluminação, é necessário repetir o procedimento anterior.

4.3.4 CONECTIVIDADE

As cervejeiras e adegas da linha CVA e ADA, utilizam o controlador de temperatura Carel iJ, o qual possui conectividade via Bluetooth e permite o controle do equipamento por um dispositivo móvel. Para parear seu equipamento com o seu dispositivo móvel siga as instruções abaixo:

- 1) Inicialmente, deve-se fazer o download do aplicativo "Carel Controlla".
- 2) Com o aplicativo instalado e o bluetooth ativado, selecione o controlador que estará aparecendo na tela do aplicativo.
- 3) Com o dispositivo conectado, a tela inicial apresentará a temperatura interna no equipamento e diversos ícones.

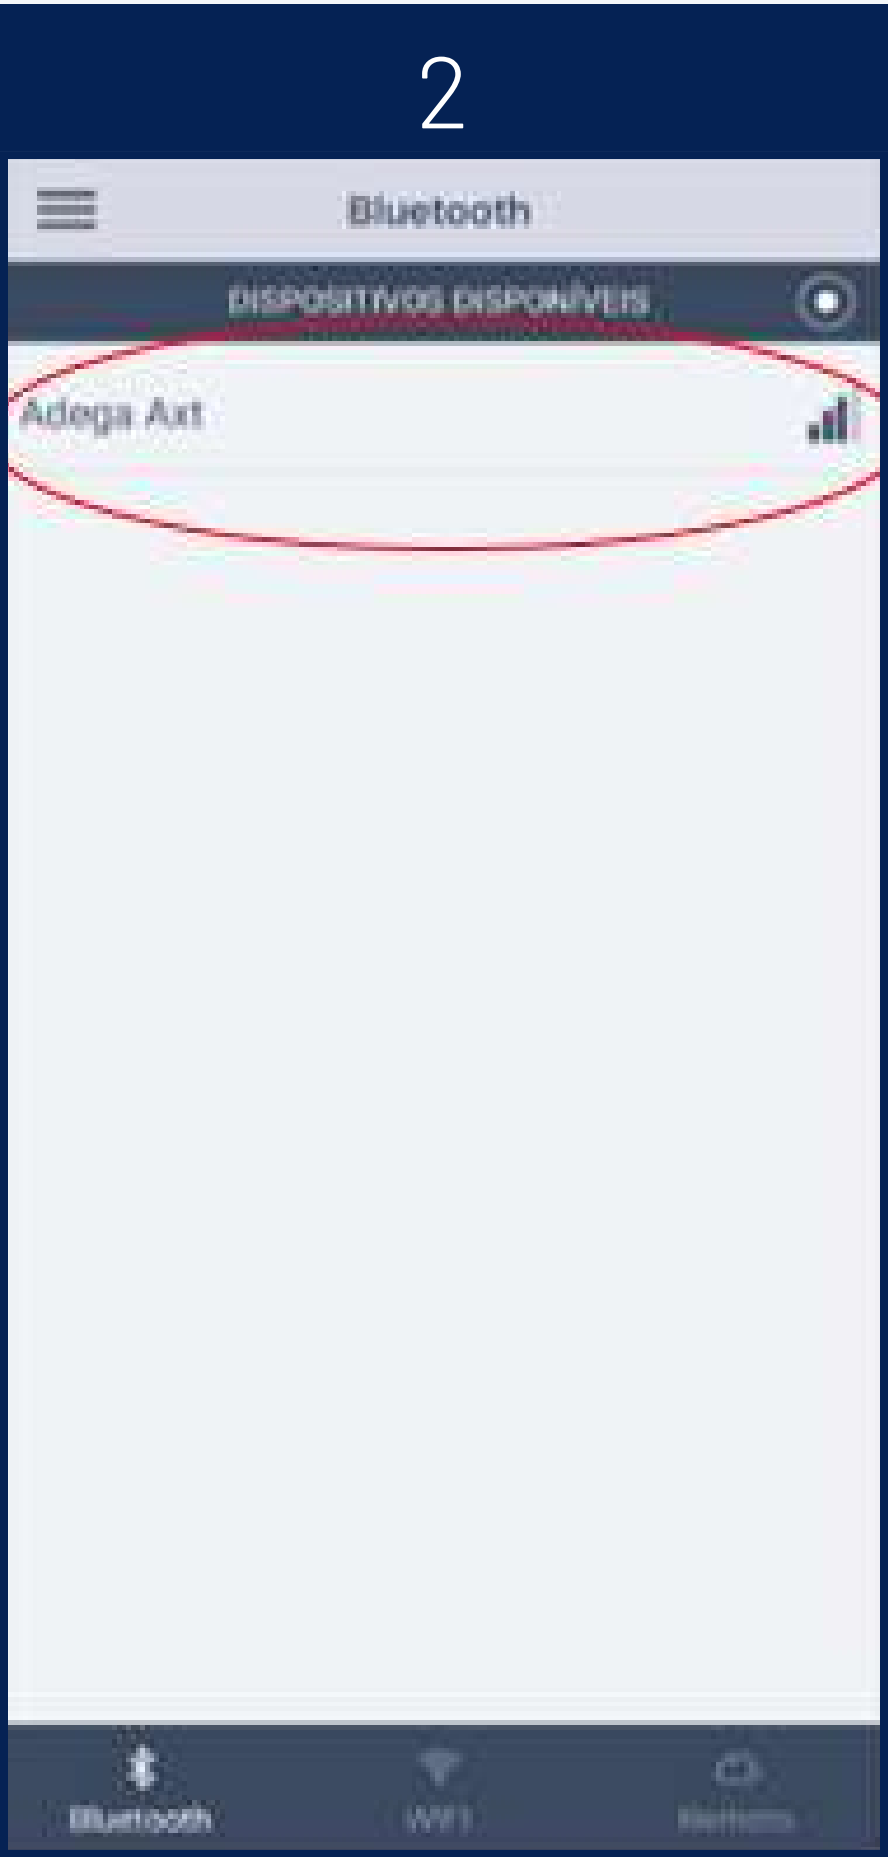

Para alterar a temperatura pelo aplicativo, pressione o ícone da engrenagem e selecione o setpoint de sua preferência (SET1, SET2 ou SET3), para retornar, clique novamente na engrenagem.

Para acender a iluminação interna, basta clicar no ícone da lâmpada no canto superior esquerdo. Para desligar a iluminação, pressione novamente o ícone da lâmpada.


05 | LIMPEZA

E MANUTENÇÃO PREVENTIVA


5.1 | LIMPEZA GERAL

Para garantir a limpeza adequada do seu produto, siga essas diretrizes com atenção. Primeiramente, retire o produto da tomada para garantir a segurança durante o processo de limpeza. Em seguida, utilize um pano macio umedecido apenas com água e sabão neutro para limpar tanto as superfícies internas quanto externas do equipamento. É importante ressaltar que não se deve utilizar produtos químicos ou abrasivos, como detergentes, solventes, desengraxantes, esponjas abrasivas, palhas de aço ou qualquer objeto pontiagudo, uma vez que esses podem causar danos às paredes internas e externas do produto.

Além disso, na parte traseira do produto, ao lado do compressor, há um recipiente destinado a coletar a Água. No entanto, é crucial evitar despejar Água nesse compartimento, pois existe um risco de transbordar quando o produto estiver em pleno funcionamento. Essas orientações visam garantir o desempenho e a durabilidade do seu equipamento.

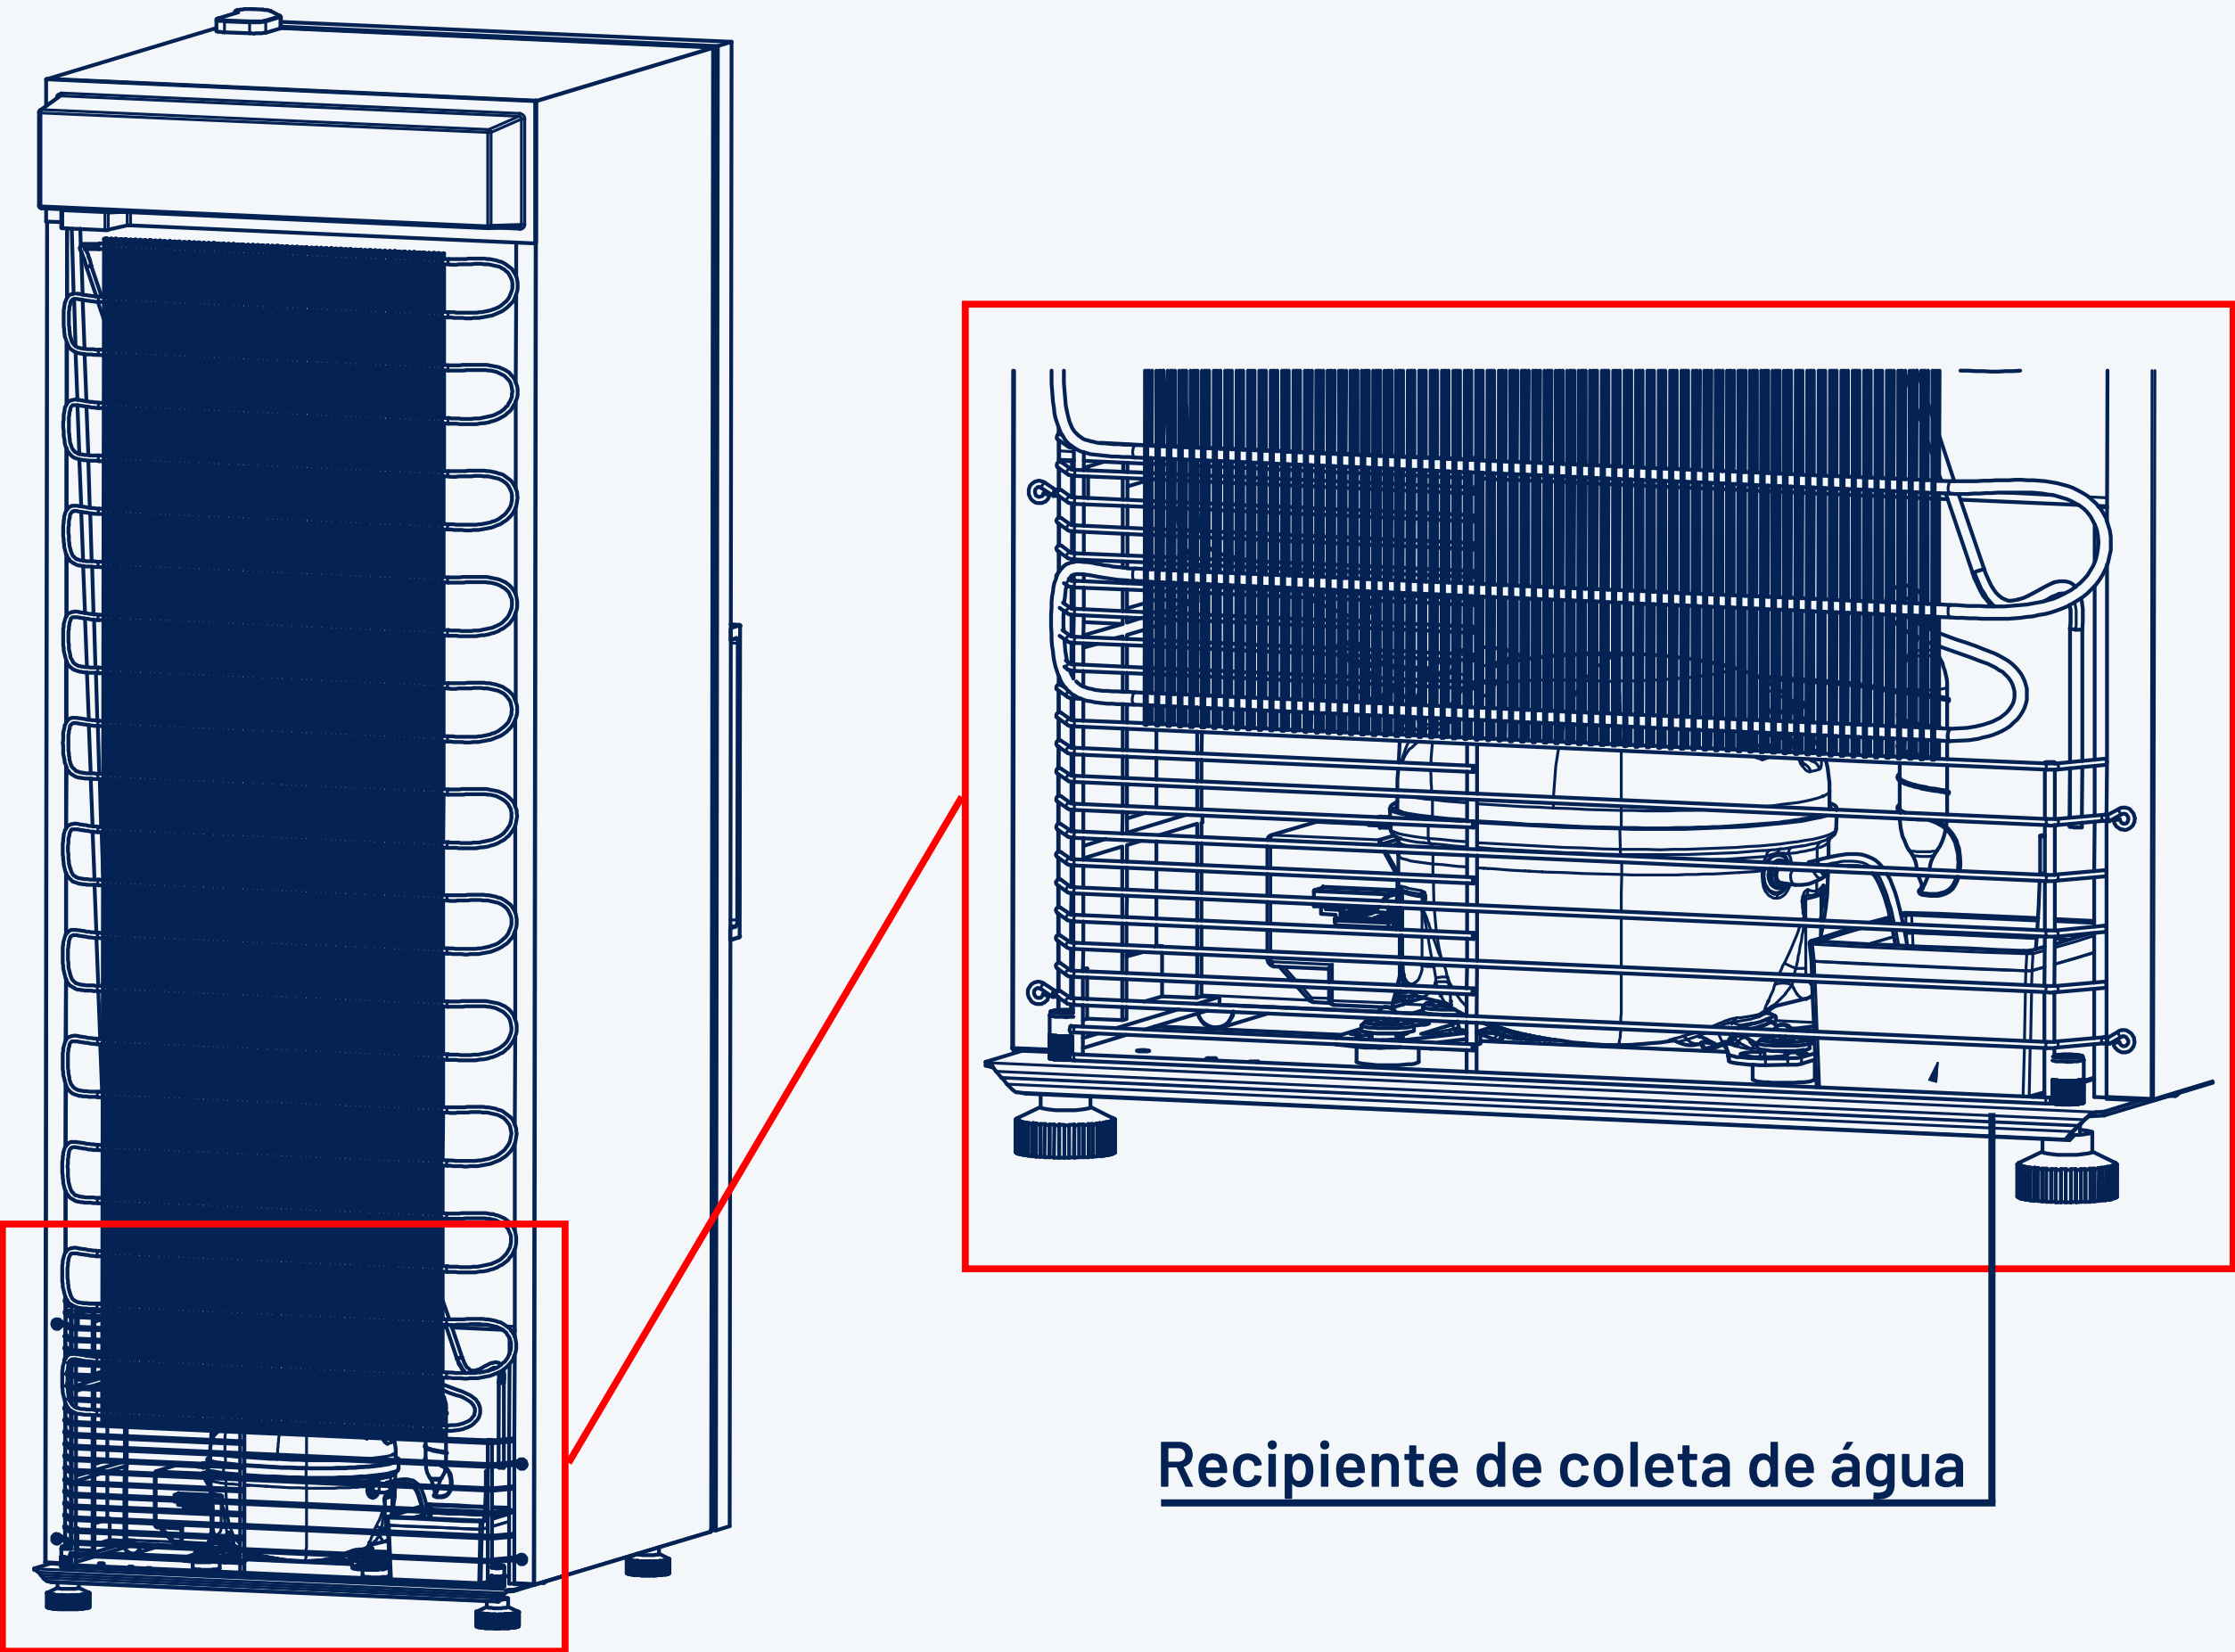

5.2 | PRATELEIRAS ADEGAS

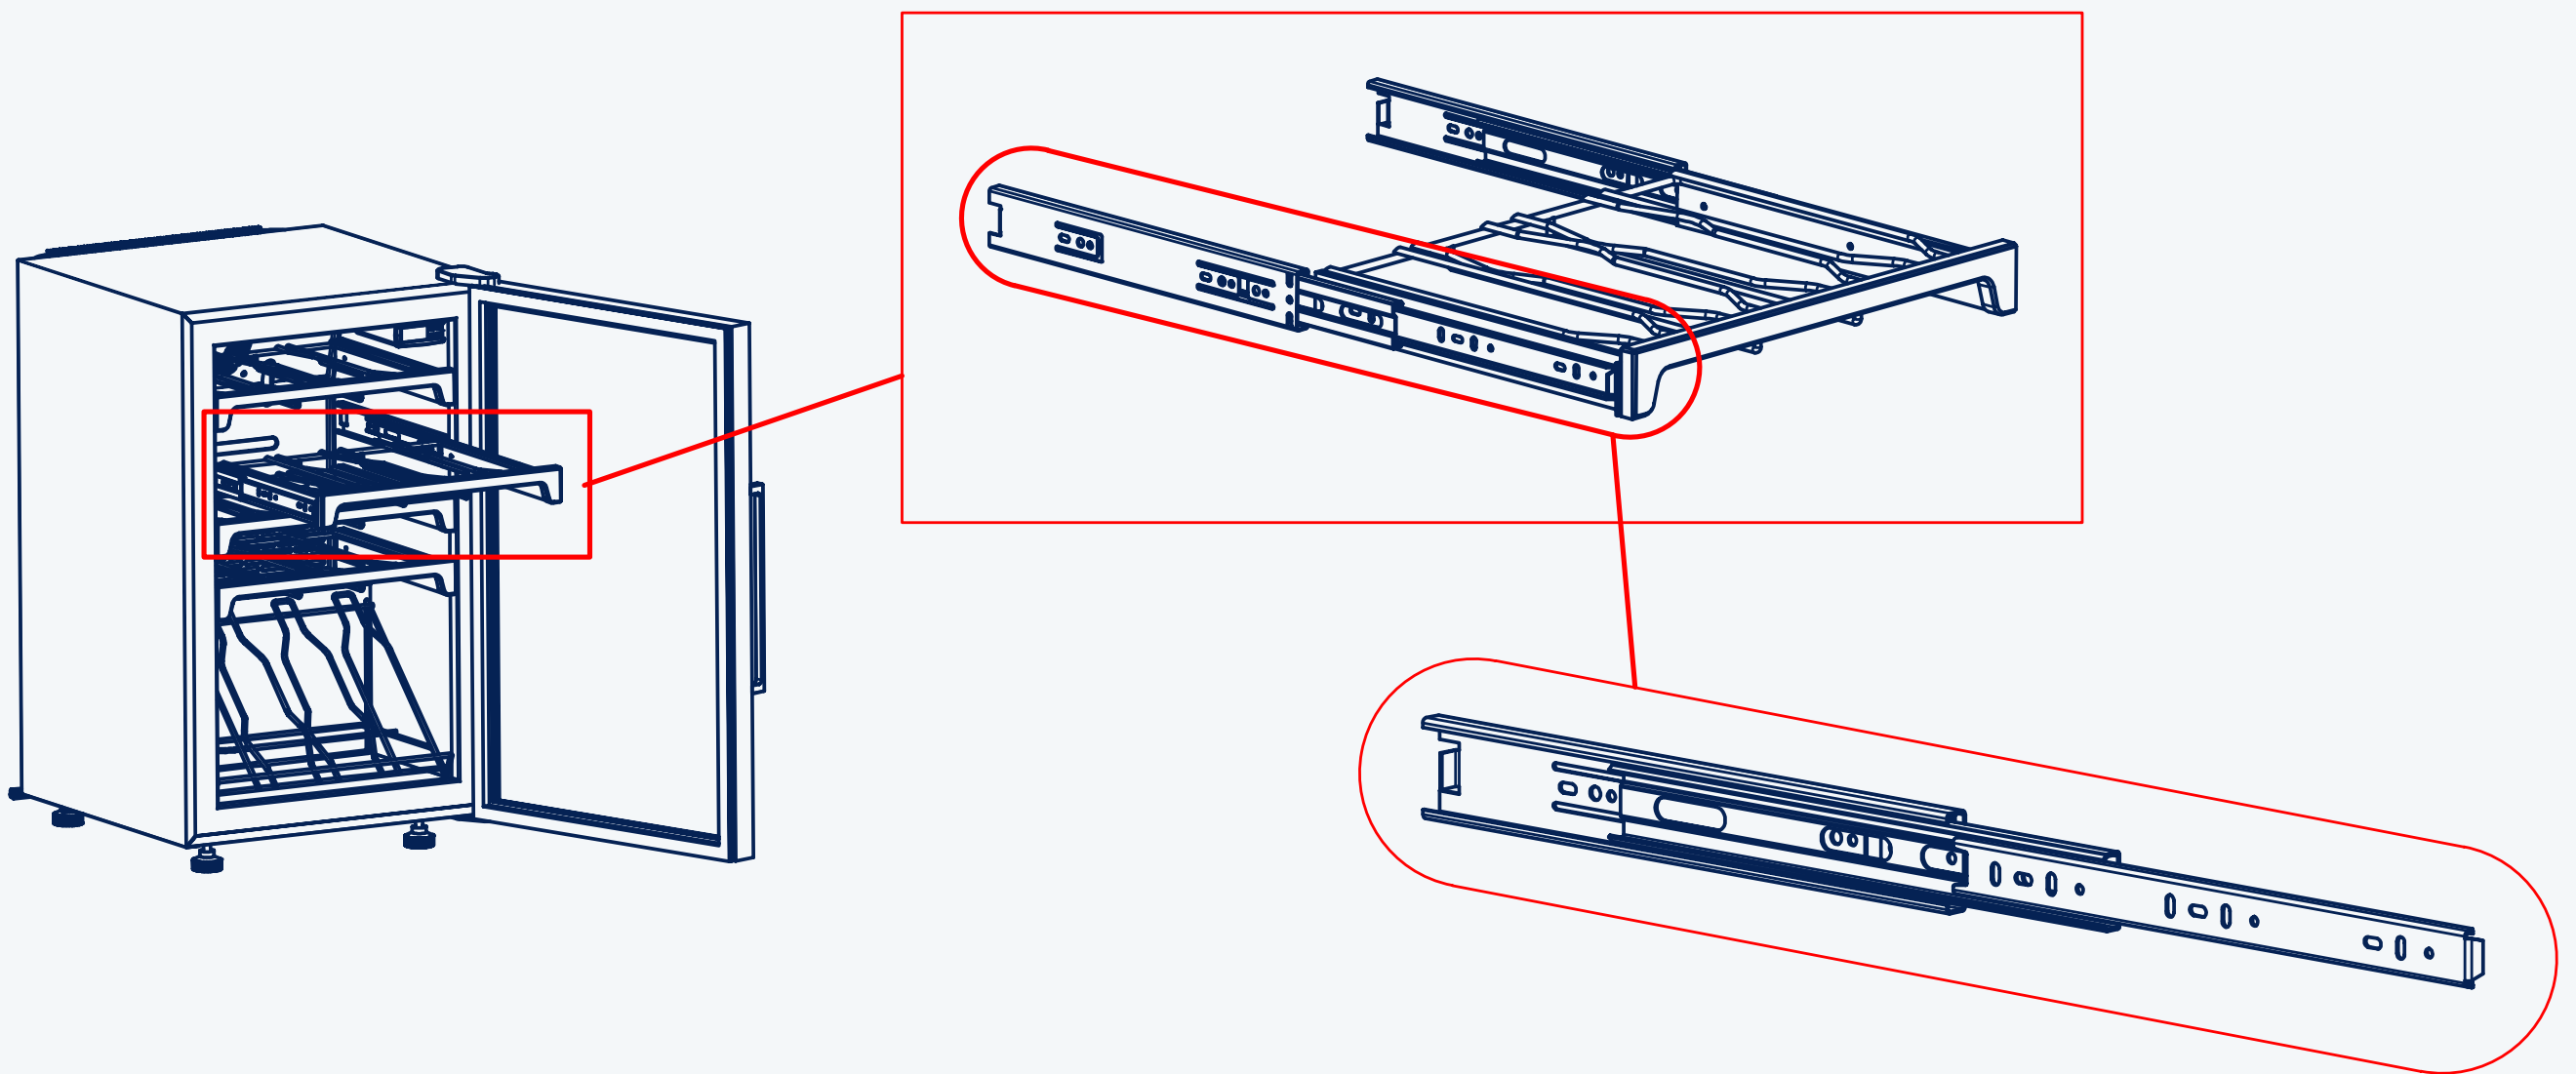


As prateleiras das adegas são equipadas com corrediças de aço inoxidável. Recomenda-se que, sempre que possível, puxe as prateleiras até o fim de curso das corrediças, a fim de manter a lubrificação ao longo de todo o percurso de abertura. Adicionalmente, é de suma importância aplicar um lubrificante em spray nas corrediças a cada 3 meses, a fim de prolongar sua vida útil e garantir um funcionamento eficiente.


06 | DIAGRAMA

ELÉTRICO

6.1 | CV100 | AD100

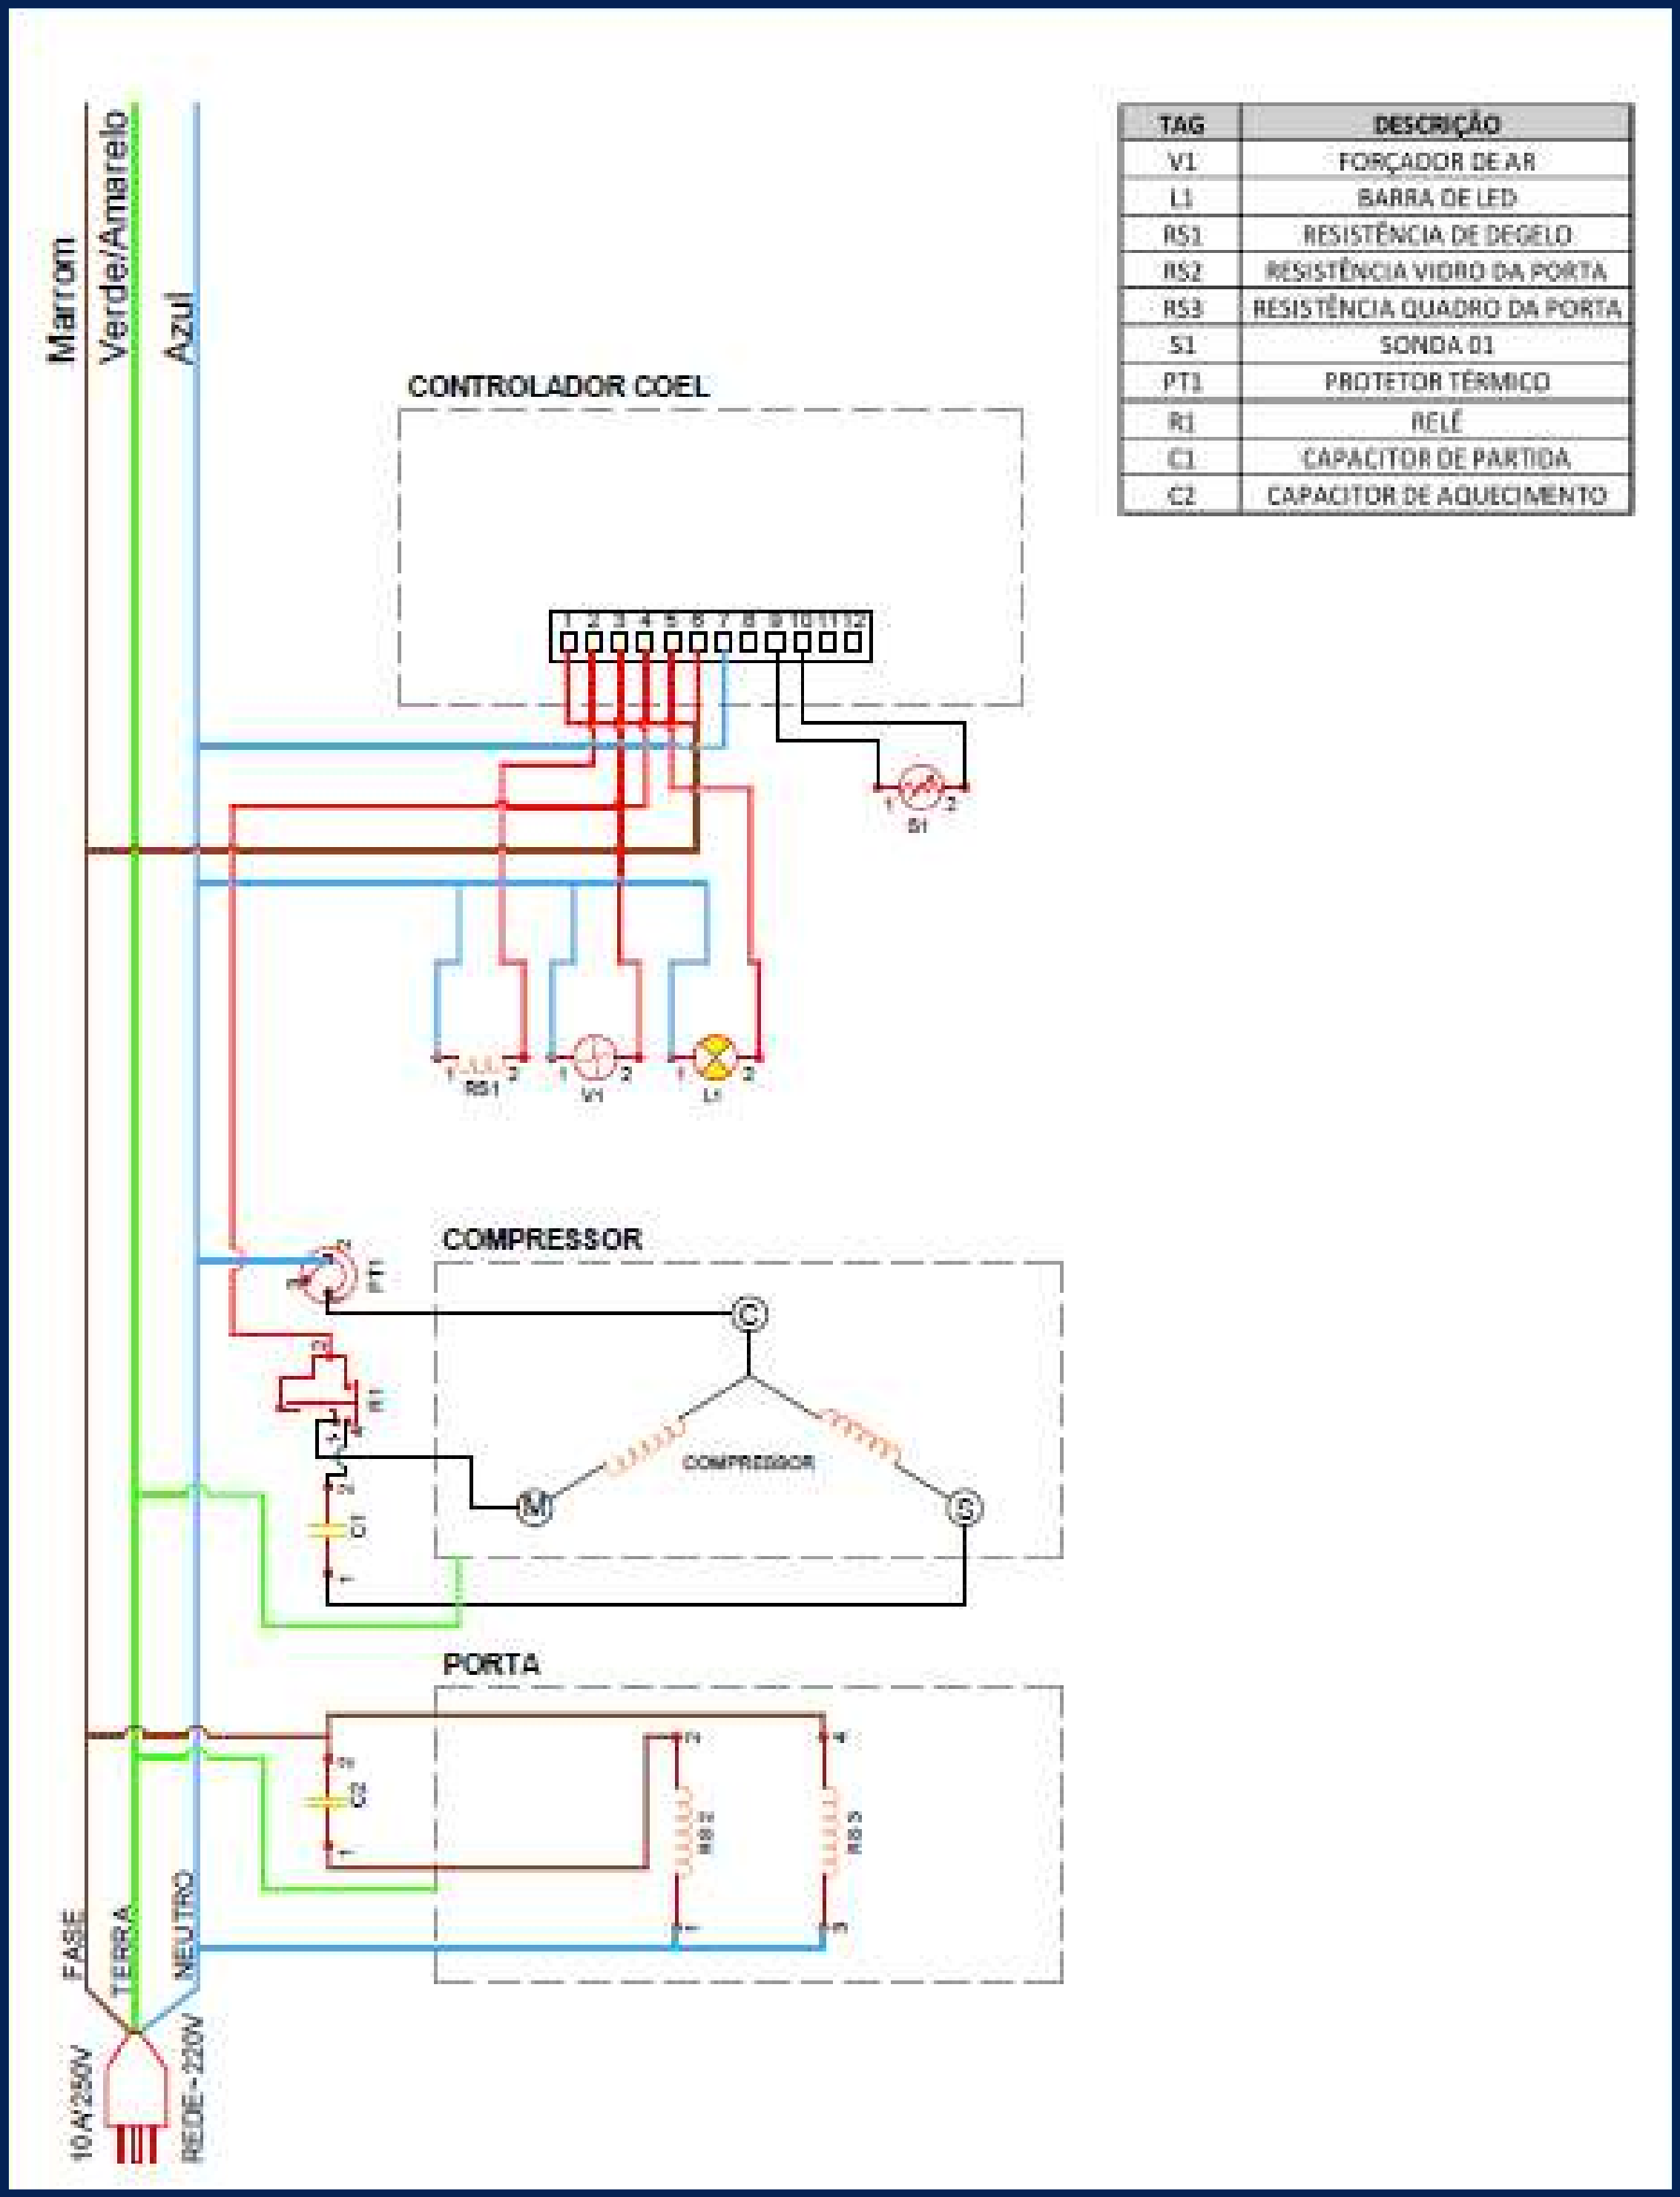


6.2 | CV200 | AD200

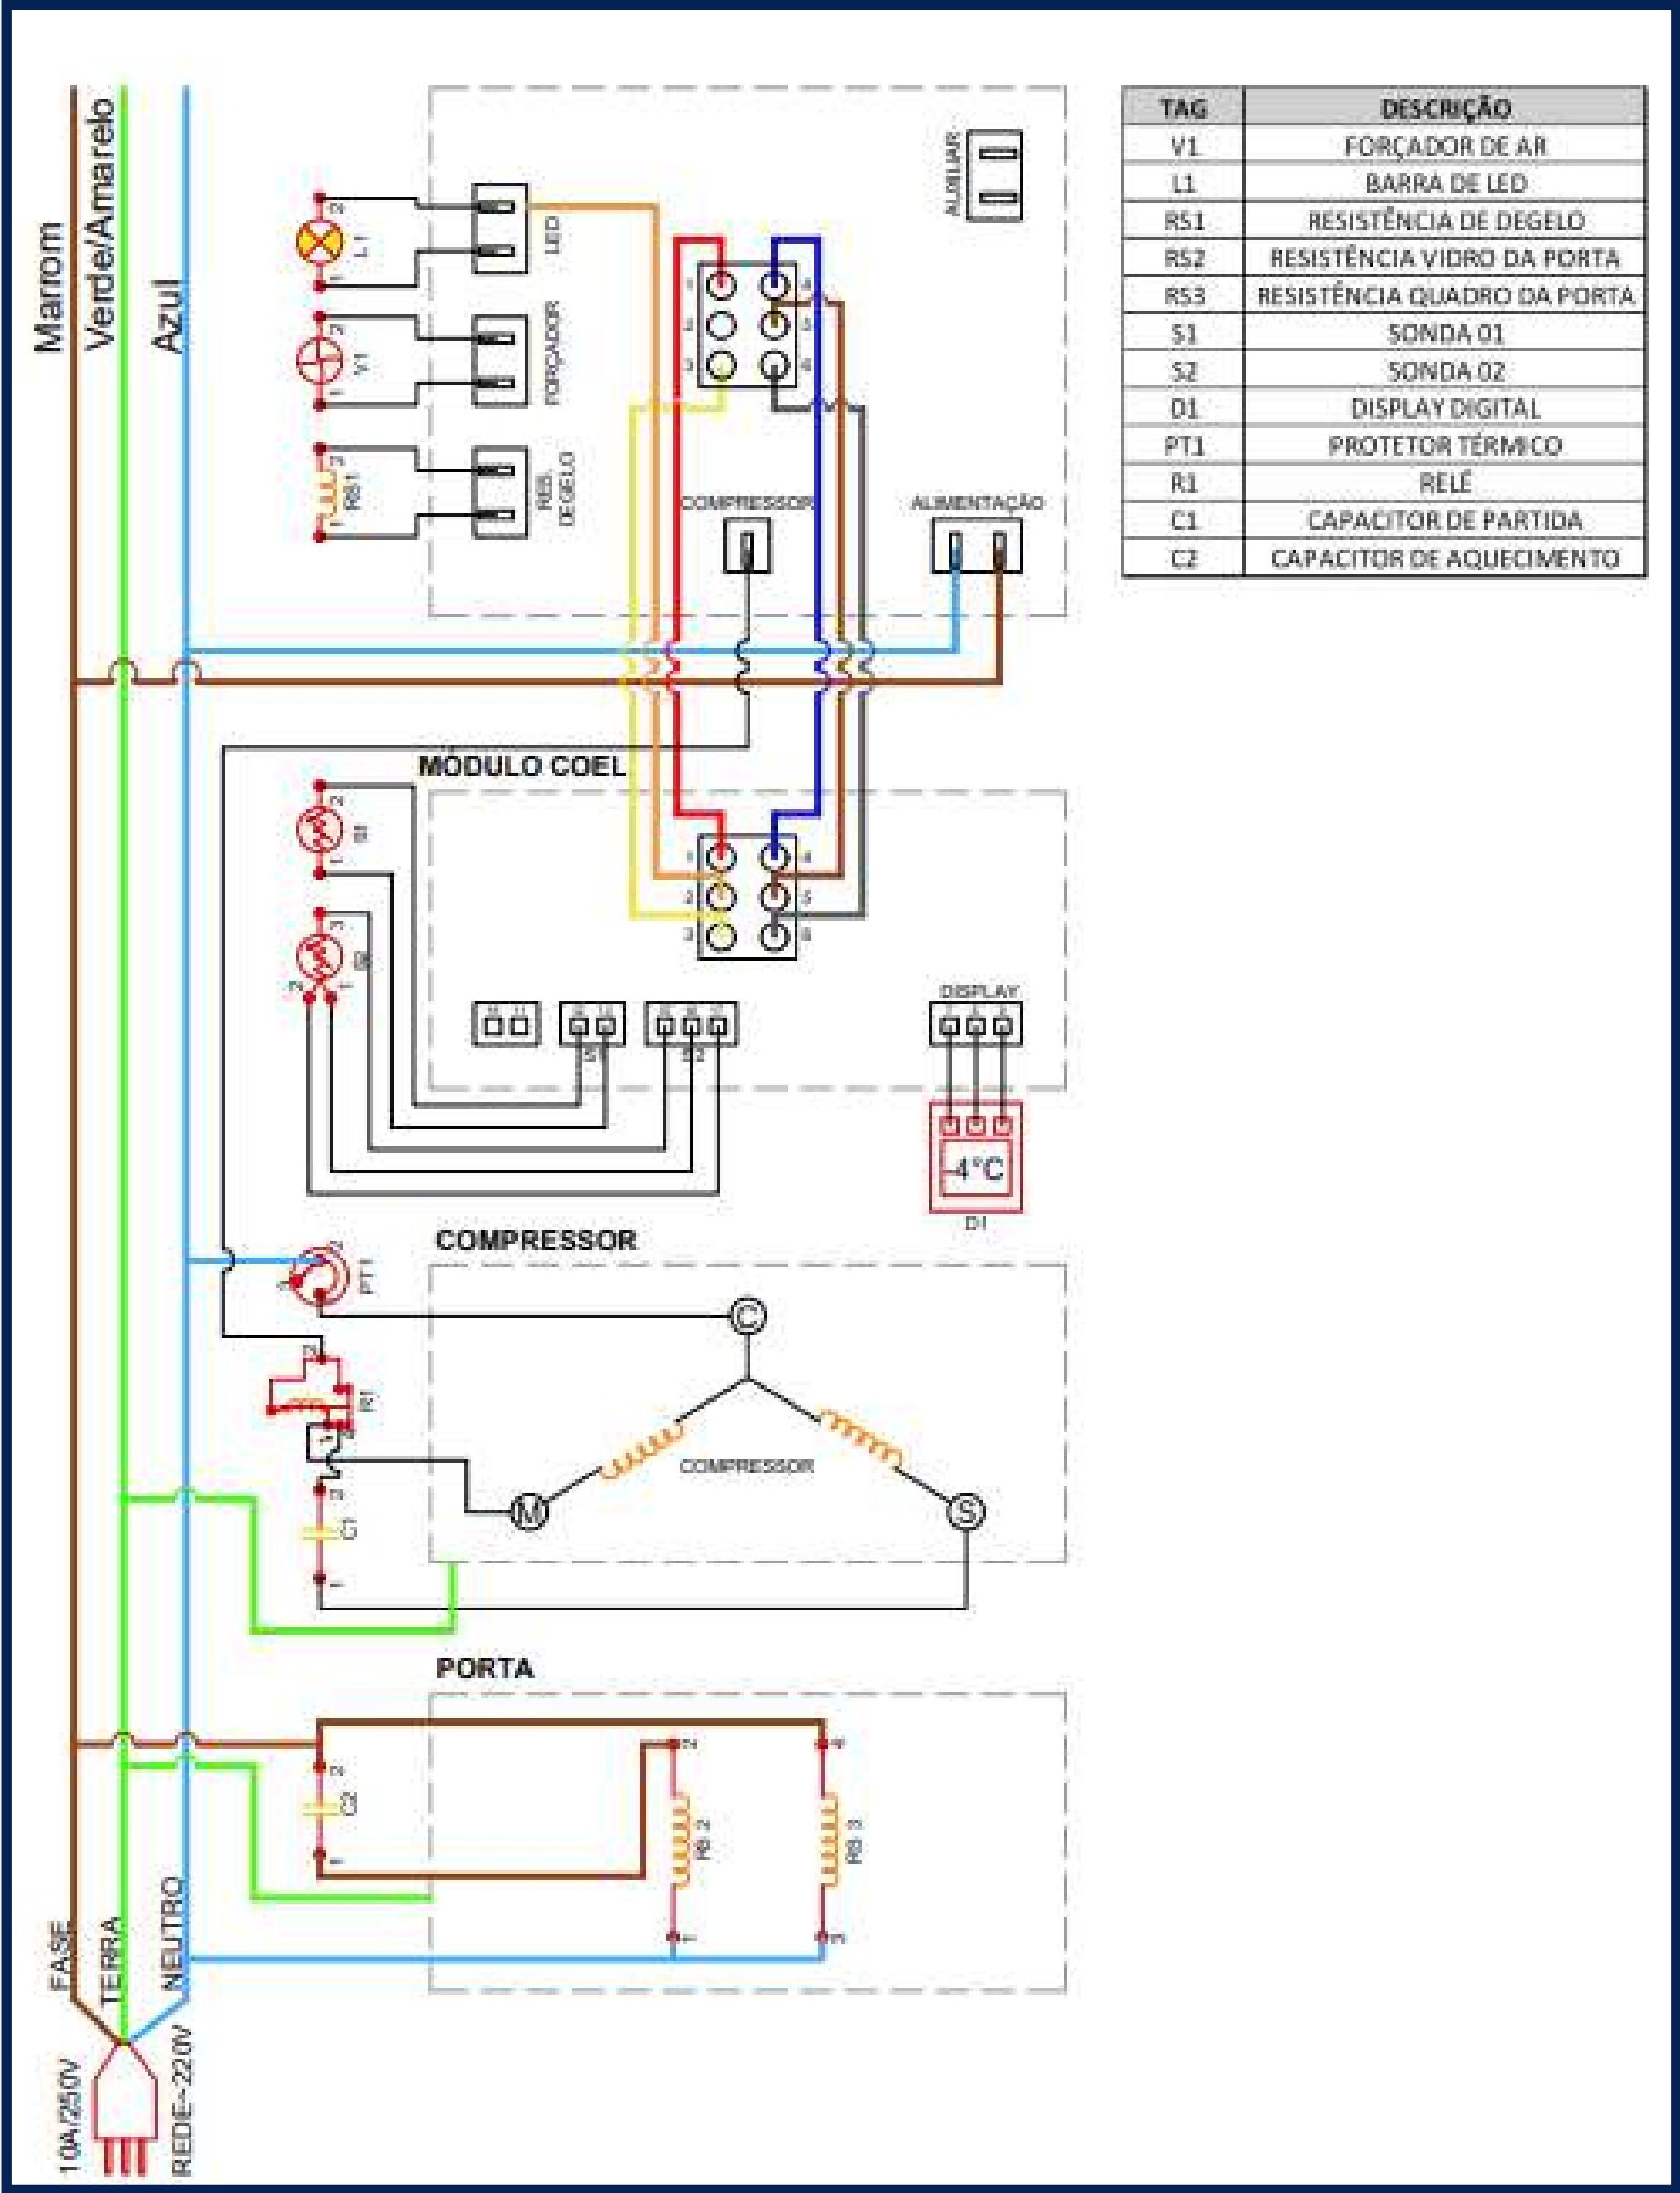

6.3

CVA100 | CVA200
ADA100 | ADA200

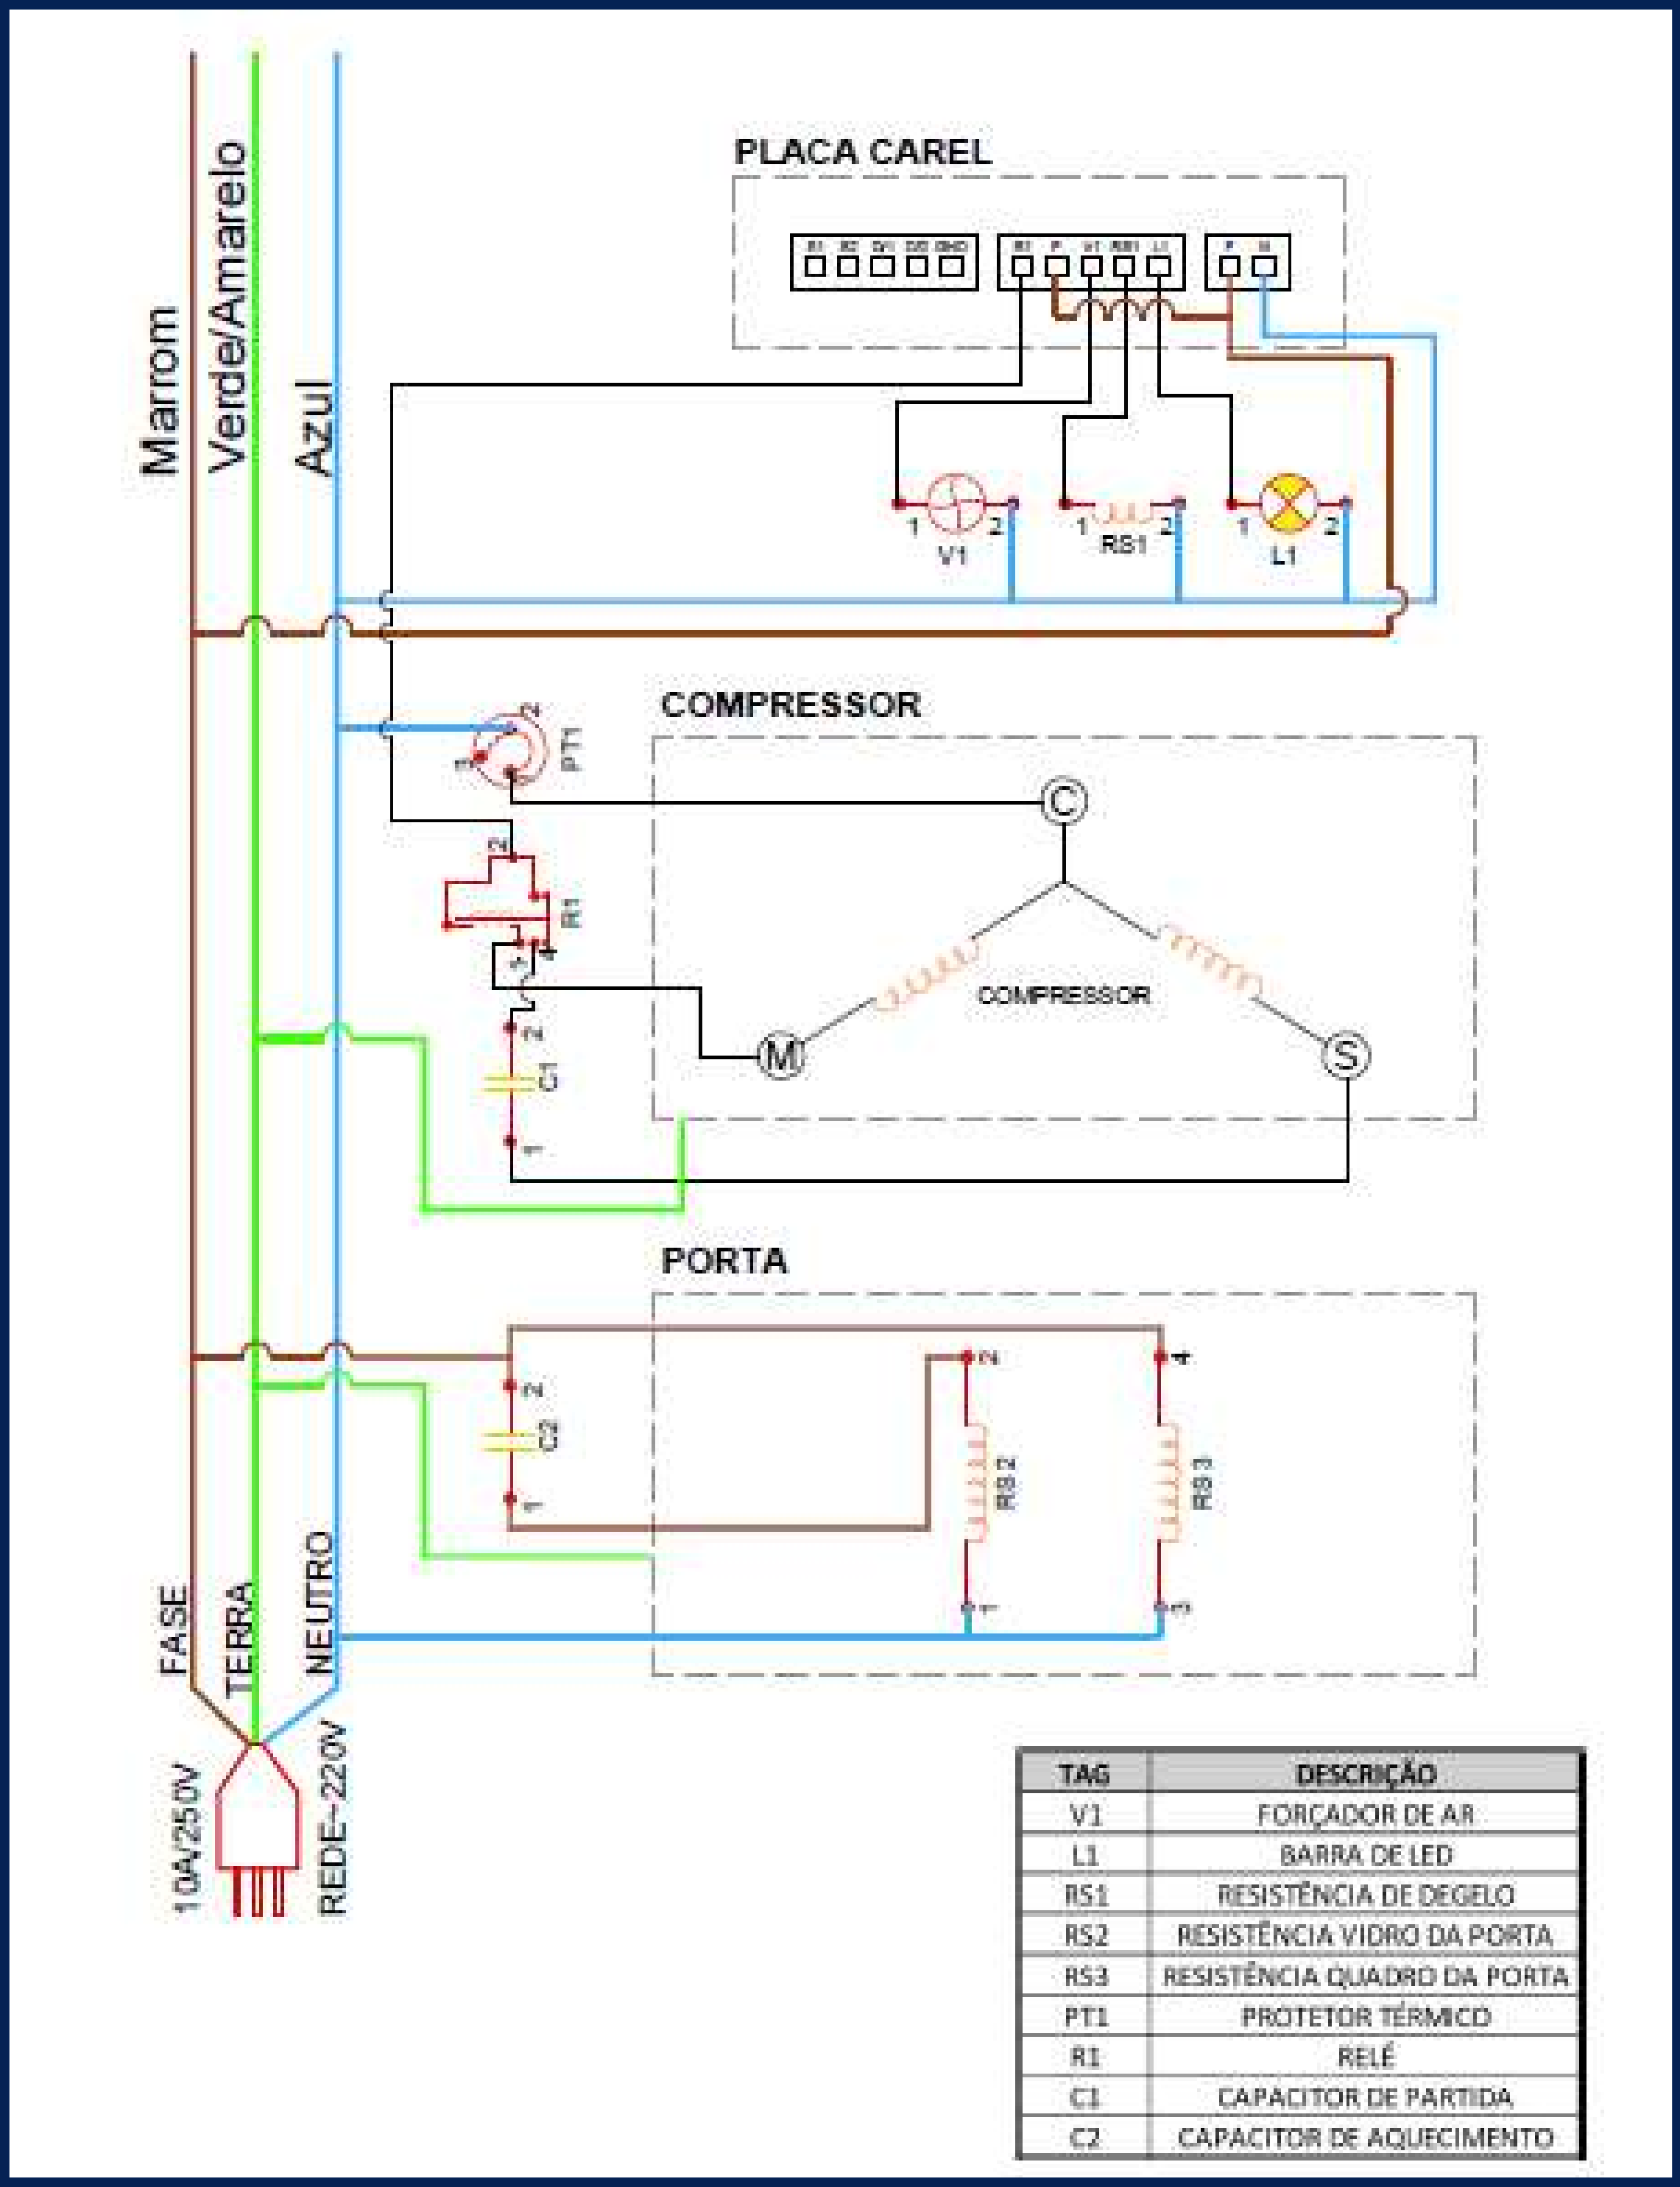

07 | INFORMAÇÕES

TÉCNICA

7.1 | INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ADEGAS

MODELO	AD100 AD100 SMART	AD100 AD100 SMART	AD200 AD200 SMART	AD200 AD200 SMART
TENSÃO	220V	127V	220V	127V
FREQUÊNCIA	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
POTÊNCIA	200W	260W	260W	260W
CORRENTE	1A	1,5A	1,5A	2A

CERVEJEIRAS

MODELO	CV100 CV100 SMART	CV100 CV100 SMART	CV200 CV200 SMART	CV200 CV200 SMART
TENSÃO	220V	127V	220V	127V
FREQUÊNCIA	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
POTÊNCIA	200W	200W	260W	260W
CORRENTE	1A	1,5A	1,5A	2A

08 | ASSISTÊNCIA

TÉCNICA

8.1 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Artico oferece uma extensa rede de assistência técnica em todo o território nacional. Para entrar em contato com nossa equipe, é essencial possuir o certificado de garantia do produto e o número de série, localizado em uma etiqueta abaixo do compressor, na parte traseira do produto. Posteriormente, acesse nosso site em <https://www.artico.com.br/contato-chamado-tecnico/> e preencha o formulário correspondente. Nossa equipe entrará em contato imediatamente para fornecer a assistência necessária.

ARTICO