

Manual de Instruções



FORNO CONVECTOR ANALÓGICO

Modelo: FC70A



Parabéns pela sua escolha!

Os produtos **Compact Tostando** são fabricados seguindo normas internacionais de qualidade e segurança. Nossos esforços são focados em oferecer soluções inteligentes ao consumidor, aliando praticidade, tecnologia, design e respeito ao meio ambiente.

Recomendamos a leitura completa e atenciosa deste manual de instruções para que o uso dos nossos produtos seja correto e seguro, evitando acidentes e mau funcionamento.

Mantenha este manual em local seguro e de fácil acesso para consultar sempre que precisar.

Sumário

1- Introdução.....	3
2- Recebimento do Produto.....	3
2.1 O que vem na caixa?.....	3
3- Recomendações de Segurança.....	4
4- Características Gerais.....	6
5- Principais Componentes.....	7
6- Instalação.....	8
6.1 Rede Elétrica.....	9
7- Operação.....	10
7.1 Pré-Aquecimento.....	10
8- Limpeza e Conservação.....	11
9- Troca da Lâmpada.....	12
10- Resolução de Problemas.....	13
11- Esquema Elétrico.....	14
12- Termos de Garantia.....	15

É garantido à *Compact Tostando by BLT S.A.* o direito de fazer alterações em seus produtos sem prévio aviso. Imagem de capa meramente ilustrativa.

1 Introdução

O Forno Convector *Compact Tostando* é provido de um sistema de distribuição do aquecimento aliado a um ótimo isolamento térmico proporcionando um cozimento uniforme com um baixo gasto energético. Possui uma turbina que promove a circulação do ar quente por todo o forno, uniformizando a temperatura no seu interior e diminuindo o tempo de cocção dos alimentos.

É indicado para assar bolos, pães, biscoitos, pizzas e salgados.

2 Recebimento do Produto

Ao receber seu produto, faça uma inspeção cuidadosa para detectar qualquer avaria proveniente do transporte, tais como:

- Embalagem violada, rasgada ou amassada
- Excesso de umidade (caixa molhada)
- Amassados e riscos no produto
- Quebra de peças
- Componentes faltantes devido a violação da embalagem

Não receba o produto se a embalagem estiver violada!

Caso haja alguma avaria, esta deve ser anotada no conhecimento da transportadora e a fábrica deverá ser avisada imediatamente.

2.1 O que vem na caixa?

- 1 (um) Forno Convector *Compact-Tostando* FC70A
- 4 (quatro) assadeiras de alumínio perfuradas 35 cm x 35 cm
- Manual de Instruções

3 Recomendações de segurança

Siga as dicas de segurança descritas neste manual. Isso garantirá o uso correto do equipamento e a sua segurança.



Este aparelho não se destina à utilização por crianças ou por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Utilize o equipamento somente após ler o manual de instruções e estar seguro e treinado para operá-lo.
- A utilização deste equipamento deve ser sempre supervisionada, principalmente quando estiver sendo utilizado próximo a crianças.
- Certifique que a tensão do equipamento e da rede elétrica sejam as mesmas, e que o equipamento esteja aterrado. A ligação do fio terra é indispensável para evitar choques elétricos e para o bom funcionamento do equipamento.
- Para evitar risco de choque elétrico e danos ao aparelho, nunca o utilize com roupas ou pés molhados e/ou sobre superfícies úmidas ou molhadas. Jamais mergulhe o equipamento em água ou qualquer outro líquido e não utilize jato de água diretamente sobre ele.
- Não utilize o equipamento se o cabo de energia estiver danificado. Ao notar qualquer dano ao cabo, providencie sua pronta substituição. A substituição do cabo de alimentação somente poderá ser feita pelo fabricante ou por agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Nunca toque nas resistências quando o equipamento estiver ligado ou em tempo de resfriamento. Elas podem estar quentes e causarão queimaduras.
- Partes metálicas são condutoras de calor, portanto, antes de iniciar qualquer manutenção ou procedimento de limpeza, certifique-se que o equipamento esteja completamente resfriado.

- Sempre desconecte o equipamento da rede elétrica antes de limpar, desmontar ou fazer manutenção de qualquer parte.
- Instale seu equipamento em local nivelado e bem ventilado, mantenha um espaço livre de pelo menos 10cm em torno do equipamento.
- Não obstrua as passagens de ar do equipamento e não impeça a dissipação do calor.
- Não faça a instalação próxima a materiais combustíveis. Não utilize nem guarde produtos inflamáveis próximo ao equipamento.
- Ao abrir a porta do forno, durante ou ao final do cozimento, afaste-se um pouco a fim de evitar queimaduras pela liberação de vapor acumulado.
- Nunca tente levantar ou movimentar o equipamento pelo puxador da porta ou pela porta em si. Isso causará danos irreparáveis ao equipamento.
- Este produto foi projetado para uso em cozinhas comerciais, como restaurantes, cantinas, confeitarias, padarias e similares. Não é recomendado seu uso em processo de produção de forma contínua, em escala industrial.
- Este produto deve ser usado apenas para a finalidade para a qual foi projetado: cozinhar e aquecer alimentos. Qualquer outro uso será considerado impróprio e perigoso, e implicará em perda da garantia do produto.

O não cumprimento das instruções contidas neste manual pode acarretar graves acidentes e danos ao equipamento, bem como a perda da garantia do produto.

A *Compact-Tostando* não poderá ser responsabilizada por qualquer dano material ou pessoal, acidentes ou ferimentos decorrentes da inobservância de qualquer instrução apresentada neste manual.



AVISO: Para evitar queimaduras, não use recipientes carregados com líquidos ou alimentos que podem se tornar líquidos quando aquecidos, em alturas superiores ao que se pode facilmente observar.

4 Características Gerais

Este produto foi projetado para uso em cozinhas comerciais, como restaurantes, cantinas, confeitarias, padarias e similares. Não é recomendado seu uso em processo de produção de forma contínua, em escala industrial.

Este produto deve ser usado apenas para a finalidade para a qual foi projetado: cozinhar e aquecer alimentos. Qualquer outro uso será considerado impróprio e perigoso, e implicará em perda da garantia do produto.

Características	Unidade	FC70A
Tensão	V	220
Frequência	Hz	60
Potência	kW	2,36
Consumo	kWh	2,00
Dimensões Totais (LxPxAl)	mm	657 x 690 x 420
Peso Líquido	kg	32
Peso Bruto	kg	37
Volume Útil	L	44
Quantidade de Assadeiras	un	4
Distância entre Assadeiras	mm	70
Capacidade por Assadeira	g	900

5 Principais Componentes

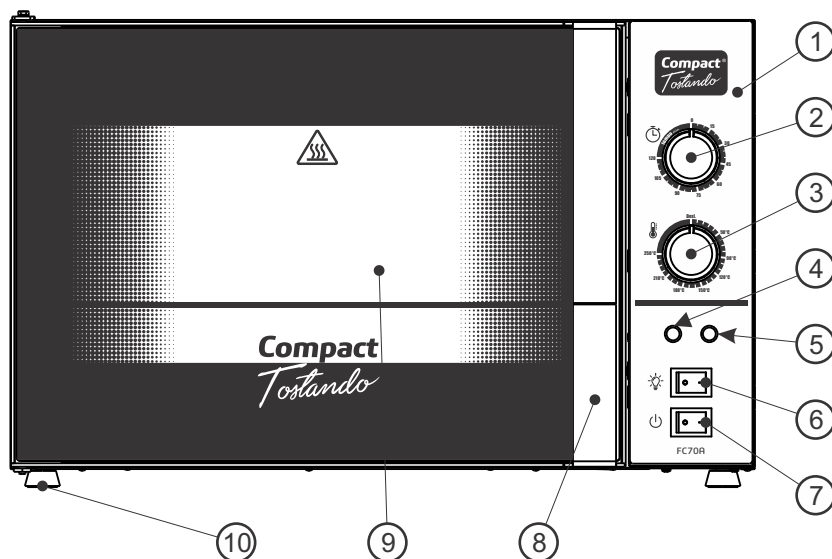


Figura 1

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 - Painel de Comando | 6 - Interruptor da Lâmpada |
| 2 - Botão do Temporizador | 7 - Interruptor Liga (I) / Desliga (O) |
| 3 - Botão do Termostato | 8 - Puxador da Porta |
| 4 - LED Indicador de Temperatura | 9 - Porta |
| 5 - LED Indicador de Funcionamento | 10 - Pés Niveladores |

6 Instalação do Equipamento

Este equipamento deve ser posicionado em uma superfície plana, nivelada e firme, com altura de 850mm preferencialmente, em local bem ventilado. Mantenha um espaço livre de pelo menos 10cm em torno do equipamento, garantindo assim seu total desempenho.

Coloque o equipamento próximo à tomada a qual será conectada para evitar que o cabo de alimentação fique esticado. Cuide para que o cabo não encoste em superfícies aquecidas.

Não instale o forno próximo a fogões, fritadeiras, chapas quentes ou outras fontes de calor ou equipamentos que exalam vapor e/ou gordura. É necessário que as saídas de ventilação e o painel elétrico estejam afastados de tais fontes de calor e umidade, afim de evitar danos ao sistema elétrico do equipamento.

Não se aconselha a instalação deste forno dentro de móveis ou em nichos de paredes. Se optar por este tipo de instalação, mantenha um afastamento mínimo de 10cm das laterais e do fundo do forno, e pelo menos 20cm no topo, afim de permitir a ventilação e exaustão de vapores e gases (ver figura 2).

A instalação do equipamento em local não apropriado pode ocasionar perda da garantia.

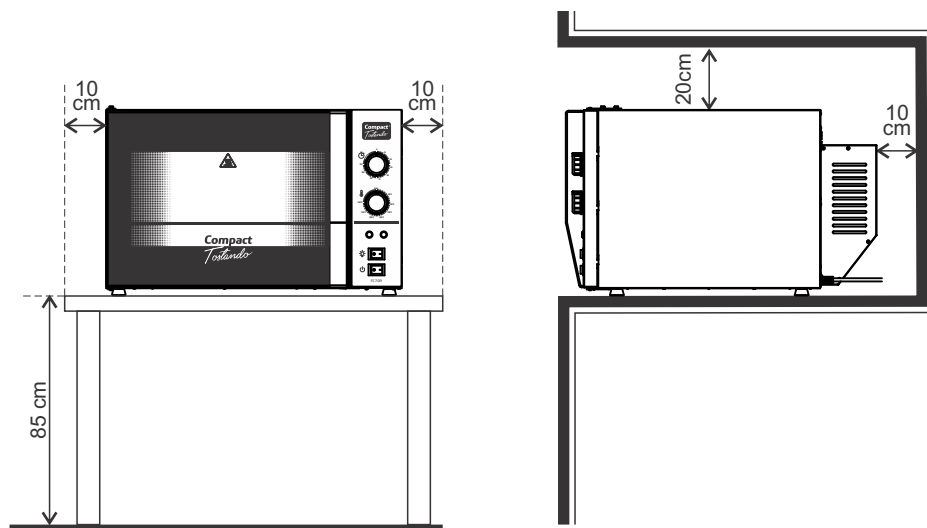


Figura 2

6.1 Rede Elétrica

Este equipamento foi desenvolvido para 220 Volts (60Hz). Ao receber o equipamento, verifique a tensão registrada na etiqueta existente no cabo elétrico. Certifique-se de que as características da rede predial estejam de acordo com as especificações do equipamento.

Este forno utiliza um cabo de alimentação 3x2,5mm² IEC6022-5 220V, de maneira que é necessário utilizar uma tomada monofásica modelo 2P+T 20A 250V, conforme ABNT NBR 14136, a qual deverá ser instalada conforme as normas vigentes.

Use uma tomada exclusiva para este equipamento. Não utilize, em hipótese alguma, extensões elétricas, plugues T, benjamins ou similares para ligar o equipamento à rede elétrica. Isso pode ocasionar mau contato e/ou sobrecargas na instalação elétrica que podem gerar danos ao equipamento e à própria instalação predial.

O plugue possui 3 pinos redondos, onde o do meio é o pino de aterramento (pino terra). **Jamais remova o pino terra.** É obrigatório que os três pinos estejam devidamente conectados antes de ligar o equipamento.

É necessário instalar um disjuntor exclusivo para este equipamento. Recomenda-se uso de disjuntor termo elétrico de 25A e cabos de 2,5mm² (considerando comprimento máximo de 25m).

Lembre-se: Toda instalação predial é de responsabilidade única e exclusiva do cliente.

Este equipamento possui um **Terminal Equipotencial** conectado ao sistema de aterramento, o que proporciona um caminho de escoamento de descarga para a terra. Este terminal de ligação externo deve ser utilizado para garantir que não haja diferença de potencial entre diferentes equipamentos ligados à rede elétrica, diminuindo ao máximo riscos de choques elétricos. Os distintos equipamentos devem ser ligados um ao outro pelos seus respectivos terminais de ligação equipotencial, identificados pelo símbolo abaixo.



7 Operação

O Forno Convector *Compact-Tostando* FC70A possui comandos analógicos com Temporizador e Termostato. Ao ligá-lo, uma turbina entra em funcionamento forçando a circulação do ar quente no interior do forno, proporcionando uma temperatura interna mais homogênea e uma cocção mais rápida.

Para ligar o equipamento:

- Posicione o **Interruptor LIGA (I) / DESLIGA (O)** (item 7 – figura 1) na posição Liga (I). A luz do LED Indicador de Funcionamento (cor âmbar) irá acender.
- Gire o **Botão do Termostato** (item 3 – Figura 1) até a temperatura desejada.
- Gire o **Botão do Temporizador** (item 2 – Figura 1) selecionando o tempo desejado. A luz do LED Indicador de Temperatura (cor vermelha) irá acender e permanecerá acesa até o forno atingir a temperatura desejada. Assim que atingir a temperatura selecionada, a luz vermelha se apagará, e o forno entrará em modo de Conservação de Temperatura. Deste modo, o sistema monitorará a temperatura do forno e acionará as resistências automaticamente sempre que a temperatura oscilar para baixo.
- O forno desligará automaticamente assim que o Temporizador chegar a zero.

7.1 Pré-Aquecimento

Sempre faça o pré-aquecimento do forno antes de colocar os alimentos a serem preparados. A dica é pré-aquecer o forno por 20 minutos em uma temperatura aproximadamente 30% acima da temperatura indicada para o preparo.

Exemplo: Se a temperatura indicada para cocção for de 160°C, pré-aqueça o forno por 20 minutos a uma temperatura de 210°C.

8 Limpeza e Conservação

A limpeza diária e cuidadosa dos fornos é importante tanto para a higiene alimentar quanto para a economia de energia. Manter as paredes internas limpas ajuda na conservação do calor. Siga as orientações a seguir:

- Sempre faça a limpeza com o forno desligado e resfriado. De preferência, desligue-o da tomada.
- Nunca utilize pós, esponjas de aço, espátulas, facas ou qualquer objeto perfurante.
- Jamais jogue água fria sobre o vidro quente.
- Não jogue água sobre o equipamento.
- Não use jatos de água para limpar o equipamento.
- Para a limpeza diária do interior do forno, utilize um pano úmido ou uma esponja com detergente neutro. **Cuidado com as bordas do suporte das bandejas, elas são finas e podem ser cortantes.** Remova o sabão com pano úmido e seque toda a superfície com pano seco.
- Semanalmente, desmonte os suportes das bandejas e o protetor da turbina (ver figura 3 pag. 12) e lave-os com água e sabão neutro. Seque-os em seguida. Aplique um desengordurante com um pulverizador ou pincel sobre toda a superfície interna do forno, mas evite acúmulo do produto nos cantos. Deixe agir de 5 a 10 minutos e remova o produto com um pano úmido. Com um pano seco, faça o acabamento final secando as partes limpas. Para a secagem final, feche a porta e ligue o forno a 150°C por 5 minutos.
- Para limpeza externa, utilize pano úmido e sabão neutro. Seque toda a superfície com pano seco e macio.
- Para todos os procedimentos de limpeza citados acima, utilize óculos de proteção e luvas impermeáveis.
- Mantenha o interior do forno sempre limpo e com aspecto de novo.
- A limpeza diária é muito importante para a conservação do equipamento, para a segurança do operador e para a não contaminação dos alimentos. A falta de limpeza pode causar incêndio no interior do equipamento!

9 Troca da Lâmpada

Antes de proceder para a troca da lâmpada, certifique-se de desligar o aparelho da rede elétrica e de que o aparelho esteja frio. A lâmpada do forno encontra-se atrás do protetor da turbina.

- Com uma chave Philips, retire os quatro (4) parafusos indicados (Itens A, Figura 3) e desmonte o protetor (item B, Figura 3).
- Retire a tampa protetora de vidro (Item C, Figura 4) desenroscando-a para expor a lâmpada.
- Substitua a lâmpada queimada por uma **Lâmpada Halógena G-9 25W 220V Para Fornos** (Item D, Figura 4 e Figura 5).
- Concluída a substituição da lâmpada, recoloque a tampa de vidro e o protetor da turbina. Certifique-se de apertar bem os parafusos.



Cuidado para não tocar a lâmpada nova diretamente com os dedos. Use uma luva ou pano limpo para fazer a troca.

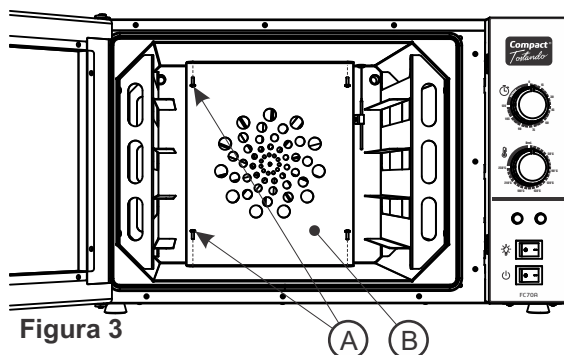


Figura 3

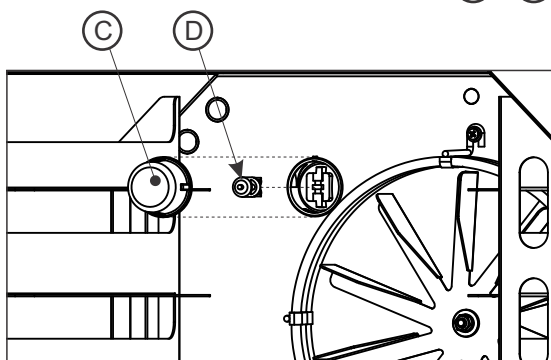


Figura 4



Figura 5
Lâmpada Halógena
G-9 25W 220V

10 Resolução de Problemas


Este produto foi projetado para necessitar o mínimo de manutenção possível, entretanto podem ocorrer algumas irregularidades no seu funcionamento devido ao desgaste natural causado pelo uso.

A tabela abaixo elenca alguns possíveis problemas que podem ocorrer, suas causas prováveis e possíveis soluções.

Se o problema persistir, entre em contato com a empresa que lhe vendeu o equipamento ou contate a *Compact-Tostando* pelos canais de atendimento presentes na contracapa deste manual, que lhe indicaremos uma assistência técnica especializada para encaminhar o seu produto. Salientamos que o produto deverá ser encaminhado ao balcão da assistência técnica. Se o assistente técnico for solicitado a domicílio, o custo da visita será de responsabilidade do cliente.

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO PROVÁVEL
Forno não liga	- Falta de energia - Disjuntor desligado - Plugue da tomada desconectado	- Verificar disponibilidade de energia - Verificar Instalação elétrica - Conectar plugue à tomada de energia
Turbina não gira	- Termostato ou Temporizador não ajustados - Ventoinha trancada ou torta	- Ajustar a temperatura e o tempo de cozimento - Solicitar assistência técnica
Equipamento dando choques	Aterramento irregular	Verificar instalação predial
Disjuntor de proteção desarmando	Disjuntor mal dimensionado	Verificar potência nominal do equipamento e redimensionar o disjuntor
Forno aquece excessivamente	Ventilação ambiente deficiente	- Verificar sistema de ventilação, - Alterar instalação para local com melhor ventilação
Forno demora para assar	- Temperatura muito baixa - Câmara de cozimento suja - Carregamento excessivo	- Reajustar temperatura - Executar limpeza do forno - Verificar capacidade de carga do equipamento
Assamento desuniforme	- Tempo e temperatura não adequados - Forno desnivelado - Câmara de cozimento suja - Carregamento excessivo	- Reajustar temperatura - Nivelar equipamento - Executar limpeza do forno - Verificar capacidade de carga do equipamento

11 Esquema Elétrico

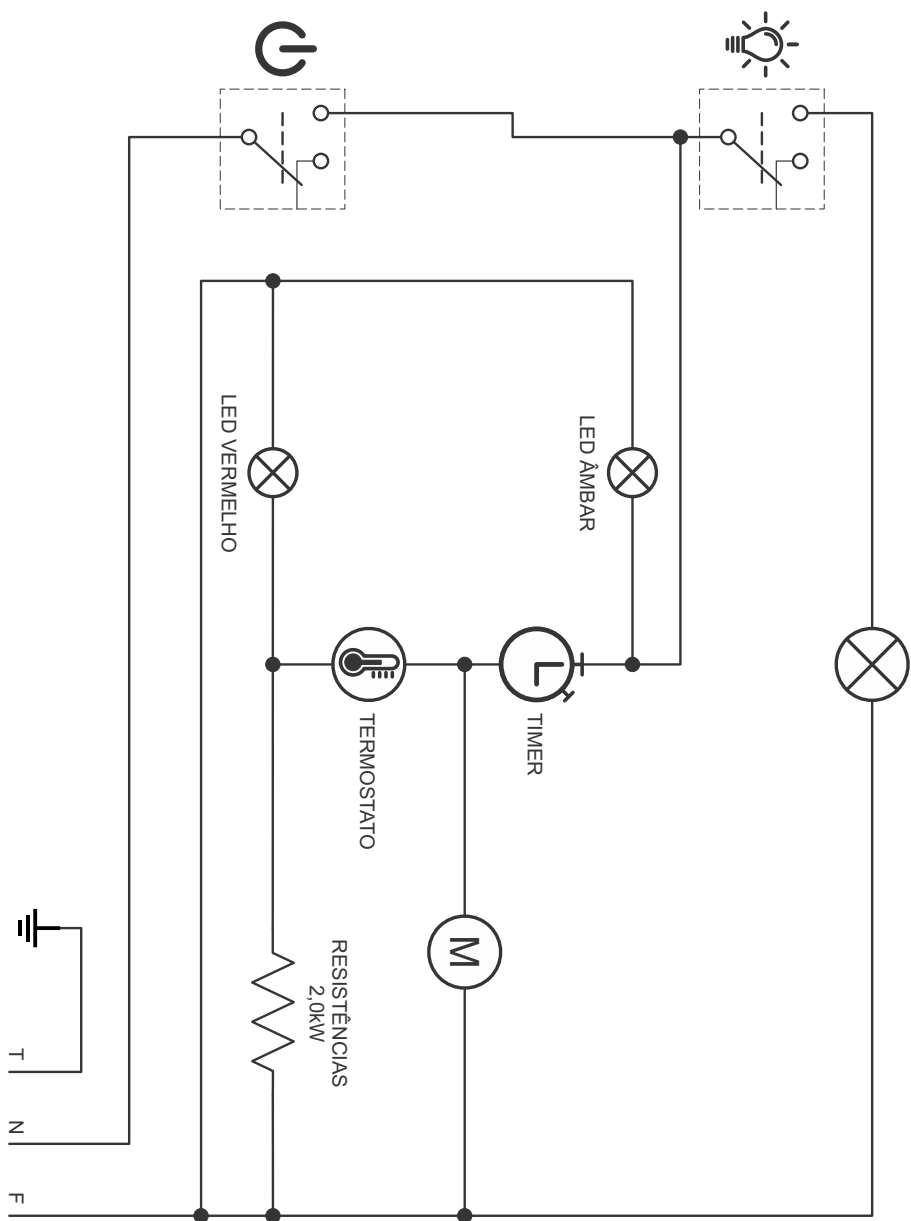

12 Termos de Garantia

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 06 meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal ao consumidor ou da data ao primeiro adquirente, sendo:

3 primeiros meses: garantia legal.

3 meses restantes: garantia especial, concedida por Compact Tostando by BLT S.A.

O prazo de garantia determinado por lei é de 90 dias da data da compra para defeitos de fabricação.

Caso haja alguma avaria, esta deve ser anotada no conhecimento da transportadora e a fábrica deverá ser avisada imediatamente.

TERMOS DE GARANTIA ESPECIAL

Para que o cliente possa usufruir a garantia de 06 meses que a *Compact Tostando* oferece, todos os itens abaixo deverão ser obrigatoriamente cumpridos:

1. Apresentação da nota fiscal de compra, válida somente no território brasileiro.
2. Bom estado de conservação.
3. Cumprimento das instruções de segurança e de instalação do equipamento.
4. Cumprimento das normas de instrução do manual.

PERDA DE GARANTIA

A *Compact Tostando* não concederá a garantia caso não sejam cumpridos todos os itens do TERMO DE GARANTIA, assim como nos casos de:

1. Ausência da etiqueta de identificação (nº de série).
2. Ausência da NOTA FISCAL.
3. Utilização em desacordo com o MANUAL DE INSTRUÇÕES.
4. Produto recebido sem a embalagem original de fábrica.
5. Utilização de assistência técnica não autorizada.
6. Substituição/alteração de peças e condições não originais de fábrica.
7. Local e procedimento de instalação incorreta.
8. Danos causados por acidentes de transporte ou manuseio.
9. Danos provocado por acidente, agente da natureza, negligência, uso indevido ou maus-tratos.
10. Caso seja necessária a utilização de materiais que não acompanham o produto, bem como a instalação e a mão de obra específica para a preparação do local de instalação, as despesas correntes serão de inteira responsabilidade do Consumidor.
11. Caso ocorra problemas técnicos dentro do prazo de garantia, deverá o proprietário entrar em contato com a *Compact Tostando*.

Compact[®] Tostando

Compact Tostando by BLT S.A.

Fábrica: Rua Luis Modena, 1121

Caxias do Sul - RS - CEP: 95076-642

Fone: (54) 3535 0400

Site: www.blт.ind.br/compact-tostando

E-mail: comercial@tostando.com.br

Leia o Manual de Instruções antes de utilizar o produto.

Este produto deve ser utilizado somente em área bem ventilada.

Revisão 01 / Novembro 2023