


MANUAL DE PROGRAMAÇÃO – APARELHO AROMATIC PLUS®

LEGENDAS TRADUZIDAS DO DISPLAY:

1. **2ª feira:** ✓ ativado X não ativado
2. **3ª feira:** ✓ ativado X não ativado
3. **4ª feira:** ✓ ativado X não ativado
4. **5ª feira:** ✓ ativado X não ativado
5. **6ª feira:** ✓ ativado X não ativado
6. **Sábado:** ✓ ativado X não ativado
7. **Domingo:** ✓ ativado X não ativado
8. **SET:** Ao piscar SET, acerte o horário atual e confirme o dia atual da semana
9. **WORK:** Ao piscar WORK, escolha ✓ ativado ou X não ativado - para cada dia
10. **24H:** Ao piscar 24H, escolha ✓ ativar funcionamento 24H ou X desativar 24h.
11. **ON:** Quando ON piscar = ajustar o horário que iniciará o funcionamento
12. **OFF:** Quando OFF piscar = ajustar o horário que cessará o funcionamento
13. **LOW:** Quando LOW estiver piscando, deve-se trocar as pilhas alcalinas
14. **COUNT:** Mostra quantos jatos de spray foram utilizados (contagem)
15. **INT:** Intervalo de tempo do spray programado (de 01 até 60 minutos)

✓ = SIM
X = NÃO

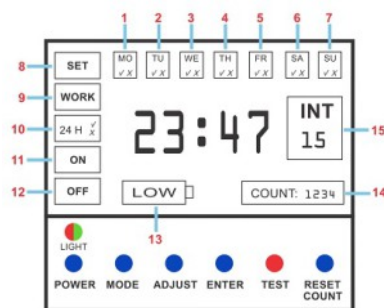

Instale o aparelho sobre um móvel, ou então pregue-o na parede, a uma altura mínima de 2,20 metros do chão.
NUNCA UTILIZE FITAS ADESIVAS

BOTÕES DE OPERAÇÃO:

- **POWER:** Botão liga/desliga (desligue sempre antes de trocar as pilhas, mantendo assim a programação anterior)
- **MODE:** Aperte este botão para iniciar o modo de ajuste (**INICIAR A PROGRAMAÇÃO**)
- **ADJUST:** Aperte este botão para ajustar cada seleção (**AJUSTAR**)
- **ENTER:** Aperte este botão para confirmar cada seleção (**CONFIRMAR**)
- **TEST:** Aperte este botão para demonstração/teste do spray, pressione uma vez com o spray direcionado para longe do rosto
- **COUNT RESET:** Mantenha este botão pressionado por 3 segundos para zerar o registro (limpar a contagem dos nºs de spray)
- **LIGHT (LUZ INDICADORA)** Verde = aparelho funcionando normalmente / Vermelho = recarregar o frasco/refil

ATENÇÃO - O MACETE DA PROGRAMAÇÃO ESTÁ NESTES BOTÕES:

- 1) Botão **MODE** (onde você pressiona uma vez no botão para aparecer o campo a ser configurado)
- 2) Botão **ADJUST** (onde você faz os ajustes pressionando repetidamente no botão)
- 3) Botão **ENTER** (onde você pressiona uma vez no botão para confirmar o ajuste realizado)

CONFIGURANDO O APARELHO:

Primeiro, insira as **03 (três) PILHAS ALCALINAS AA** no local indicado, ajustando o corpo da fita de tecido no interior do recipiente e deixando a ponta da fita para fora, visando facilitar a retirada das pilhas quando necessitar substituí-las.

PASSO 1) MODO SET: PARA AJUSTAR O RELÓGIO COM O HORÁRIO LOCAL (horas e minutos do dia)

1. Pressione **MODE**. Quando **SET** estiver piscando, pressione **ADJUST** e vá clicando nessa tecla até acertar a **hora local do relógio**. Após acertar a **hora atual**, pressione **ENTER** para confirmar
2. Depois, pressione **ADJUST** e vá clicando nessa tecla até acertar **os minutos do relógio**. Após acertar os minutos, pressione **ENTER**
3. Depois, pressione **ADJUST** e vá clicando até acertar o **DIA ATUAL DA SEMANA** [] - Depois pressione **ENTER** para confirmar a seleção

PASSO 2) AJUSTE DOS DIAS DA SEMANA QUE VOCÊ DESEJA QUE O APARELHO TRABALHE (PROGRAMAÇÃO)

1. Pressione **ADJUST** p/ selecionar segunda-feira e escolher ✓ ou X, e pressione **ENTER** para definir se neste dia o aparelho funcionará. Repita o processo de escolha nos demais dias clicando em **ADJUST** p/ selecioná-los, sempre clicando depois em **ENTER** para confirmar a sua escolha e passar para a próxima casinha. - Lembre-se : ✓ significa SIM (funcionar neste dia) e X significa NÃO (não funcionar neste dia)

PASSO 3) MODO INT: INTERVALO DE TEMPO DOS JATOS DE SPRAY (PROGRAMAÇÃO)

1. Vá pressionando **ADJUST** p/ ajustar o intervalo de tempo (**de 01 a 60 min.**) e pressione **ENTER** para confirmar e ir ao próximo passo

PASSO 4) MODO 24H (PROGRAMAÇÃO)

1. Pressione **ADJUST** p/ selecionar 24H ✓ (funcionará as 24 horas do dia, sem intervalo) ou 24h X (funcionará nos horários/intervalos que você determinará no próximo passo) e pressione **ENTER** para confirmar sua escolha. (**Sugerimos selecionar ADJUST = X**)

PASSO 5) MODO ON (A HORA PROGRAMADA EM QUE O APARELHO COMEÇARÁ A FUNCIONAR) = Somente se 24H estiver marcado X

1. Pressione **ADJUST** p/ acertar a hora em que o aparelho começará a funcionar (ex.: 09 : __ h.), depois pressione **ENTER** para confirmar
2. Pressione **ADJUST** p/ acertar os minutos (ex.: __ : 30 min.) visando completar a operação, depois pressione **ENTER** para confirmar e ir ao modo OFF (piscará o letreiro OFF)

PASSO 6) MODO OFF (A HORA PROGRAMADA EM QUE O APARELHO CESSARÁ O FUNCIONAMENTO):

1. Pressione **ADJUST** p/ acertar a hora em que o aparelho cessará de funcionar (ex.: 19 : __ h.), depois pressione **ENTER** para confirmar
2. Pressione **ADJUST** p/ acertar os minutos (ex.: __ : 15 min.) visando finalizar a operação, depois pressione **ENTER** para confirmar