

SUBLI 3D MANUAL RÁPIDO



SUBLIMAS.PRO



SUBLI 3D

Módulo de controle de temperatura independente
360° de circulação de calor com aquecimento uniforme




SUBLI 3D

FERRAMENTAS DE APOIO



MANTAS DE SILICONE

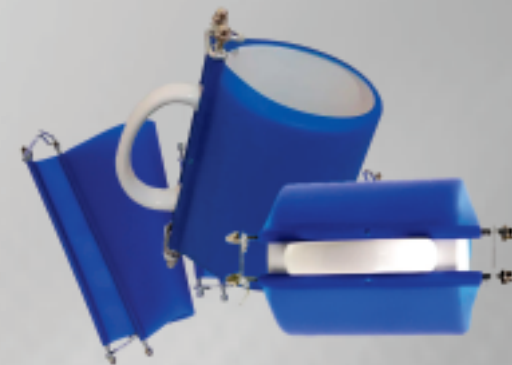

PLÁSTICO RETRÁTIL



FITA TÉRMICA



SOPRADOR TÉRMICO



SUBLI 3D

MATERIAIS SUPORTADOS



CERÂMICA



VIDRO



POLÍMERO



ALUMÍNIO



COMPATÍVEL COM QUALQUER PRODUTO CILÍNDRICO



SUBLI 3D

TABELA MATERIAL / TEMPERATURA / TEMPO

CERÂMICA

sublimar produto com a boca voltada para cima



○ 1 UNIDADE
🌡️ 190/200°C
🕒 6:00 MINUTOS

○ 2 UNIDADES
🌡️ 190/200°C
🕒 6:40 MINUTOS

○ 3 UNIDADES
🌡️ 190/200°C
🕒 7:40 MINUTOS

USO OBRIGATÓRIO
MANTA DE SILICONE OU PLÁSTICO RETRÁTIL



SUBLI 3D

TABELA MATERIAL / TEMPERATURA / TEMPO

VIDROS LEVES

sublimar produto com a boca voltada para baixo



○ 1 UNIDADE
🌡️ 180/190°C
🕒 4:00 MINUTOS

○ 2 UNIDADES
🌡️ 180/190°C
🕒 4:30 MINUTOS

○ 3 UNIDADES
🌡️ 180/190°C
🕒 5:00 MINUTOS

○ 4 UNIDADES
🌡️ 180/190°C
🕒 5:30 MINUTOS

USO OBRIGATÓRIO
MANTA DE SILICONE OU PLÁSTICO RETRÁTIL



SUBLI 3D

TABELA MATERIAL / TEMPERATURA / TEMPO

VIDROS PESADOS

sublimar produto com a boca voltada para cima



○ 1 UNIDADE
🌡️ 190/200°C
🕒 6:00 MINUTOS

○ 2 UNIDADES
🌡️ 190/200°C
🕒 6:40 MINUTOS

○ 3 UNIDADES
🌡️ 190/200°C
🕒 7:40 MINUTOS

USO OBRIGATÓRIO
MANTA DE SILICONE OU PLÁSTICO RETRÁTIL



SUBLI 3D

TABELA MATERIAL / TEMPERATURA / TEMPO

POLÍMERO

sublimar produto com a boca voltada para baixo



○ 1 UNIDADES
🌡️ 190/200°C
🕒 4:00 MINUTOS

○ 2 UNIDADES
🌡️ 190/200°C
🕒 4:30 MINUTOS

○ 3 UNIDADES
🌡️ 190/200°C
🕒 5:00 MINUTOS

USO OBRIGATÓRIO
MANTA DE SILICONE OU PLÁSTICO RETRÁTIL



SUBLI 3D

TABELA MATERIAL / TEMPERATURA / TEMPO

ALUMÍNIO

sublimar produto com a boca voltada para baixo



○ 1 UNIDADE
🌡️ 180/190°C
🕒 2:00 MINUTOS

○ 2 UNIDADES
🌡️ 180/190°C
🕒 2:30 MINUTOS

○ 3 UNIDADES
🌡️ 180/190°C
🕒 3:00 MINUTOS

○ 4 UNIDADES
🌡️ 180/190°C
🕒 3:30 MINUTOS

USO OBRIGATÓRIO
MANTA DE SILICONE OU PLÁSTICO RETRÁTIL



SUBLI 3D

TABELA MATERIAL / TEMPERATURA / TEMPO

IMPORTANTE!

**USE SEMPRE
LUVAS TÉRMICAS**



USO OBRIGATÓRIO
MANTA DE SILICONE OU PLÁSTICO RETRÁTIL



SUBLI 3D

GOSTOU?

SALVE ESTE POST

CURTA E COMPARTILHE
COM OS AMIGOS

SIGA NOSSA PÁGINA

COMENTE NOSSO POST



SUBLIMAS.PRO

