



# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## RÁPIDO E PRÁTICO


☎ 19 97166.2885 | mobcomfort@gmail.com  
www.mobcomfort.com.br

### PEÇAS

|                |            |        |                    |
|----------------|------------|--------|--------------------|
| (01)           | (02)       | (03)   | (04)               |
|                |            |        |                    |
| Encosto        | Assento    | Braços | Mecanismo          |
| (05)           | (06)       | (07)   | (08)               |
|                |            |        |                    |
| Base Giratória | Telescópio | Pistão | Suporte de Encosto |
|                |            |        |                    |
| Parafuso       |            |        |                    |


### Passo 01

Fixar os braços (03) na parte inferior do assento (02). Utilizar 2 parafusos (a) para cada braço.

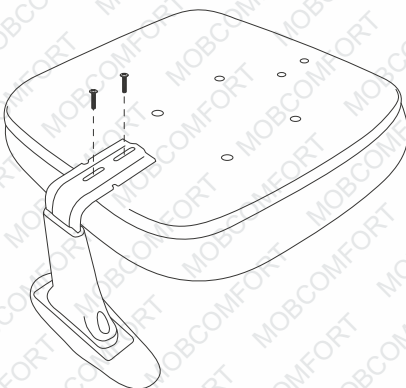


### Passo 02

Fixar o mecanismo (04). Utilizar 4 parafusos (a).

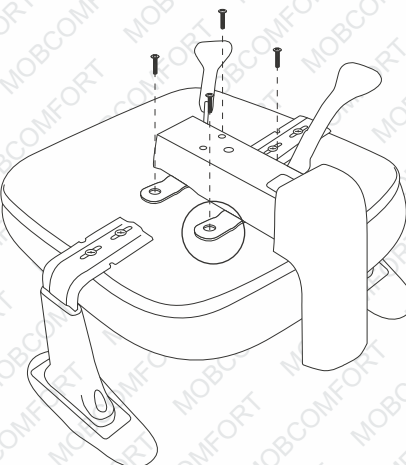


### Passo 03

Verificar se o pino do suporte de encosto (08) está em seu devido lugar. Esse pino irá garantir que o conjunto do encosto não saia facilmente do conjunto do assento após serem encaixados um no outro.

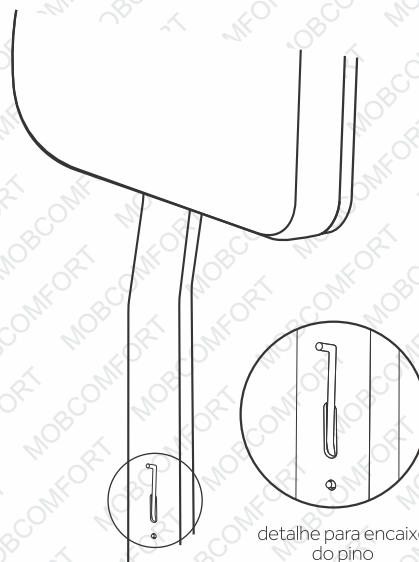

### Passo 04

Fixar o suporte de encosto (08) no encosto (01). Utilizar 2 parafusos (a).

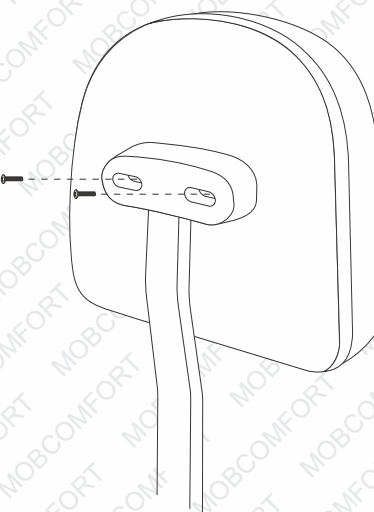

### Passo 05

Encaixar todos os conjuntos montados nos passos anteriores e o telescópio (06) com o pistão (07) na base giratória (05), para enfim concluir a montagem da cadeira.

